parkzone®

DH 98 Mosquito Mk VI

Instruction Manual / Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation / Manuale di Istruzioni

BNF™ BASIC

PNP PLUG-N-PLAY®

NOTICE

All instructions, warranties and other collateral documents are subject to change at the sole discretion of Horizon Hobby, Inc. For up-to-date product literature, visit www.horizonhobby.com and click on the support tab for this product.

Meaning of Special Language:

The following terms are used throughout the product literature to indicate various levels of potential harm when operating this product:

NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of physical property damage AND little or no possibility of injury.

CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of physical property damage AND a possibility of serious injury.

WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property damage, collateral damage, and serious injury OR create a high probability of superficial injury.

⚠ **WARNING:** Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the product before operating. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product. It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this Product in a safe and responsible manner could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision. Do not use with incompatible components or alter this product in any way outside of the instructions provided by Horizon Hobby, Inc. This manual contains instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid damage or serious injury.

WARNING AGAINST COUNTERFEIT PRODUCTS: If you ever need to replace your Spektrum receiver found in a Horizon Hobby product, always purchase from Horizon Hobby, Inc. or a Horizon Hobby authorized dealer to ensure authentic high-quality Spektrum product. Horizon Hobby, Inc. disclaims all support and warranty with regards, but not limited to, compatibility and performance of counterfeit products or products claiming compatibility with DSM or Spektrum.

Age Recommendation: Not for children under 14 years. This is not a toy.

Safety Precautions and Warnings

As the user of this product, you are solely responsible for operating in a manner that does not endanger yourself and others or result in damage to the product or the property of others.

- Always keep a safe distance in all directions around your model to avoid collisions or injury. This model is controlled by a radio signal subject to interference from many sources outside your control. Interference can cause momentary loss of control
- Always operate your model in open spaces away from full-size vehicles, traffic and people.
- Always carefully follow the directions and warnings for this and any optional support equipment (chargers, rechargeable battery packs, etc.).
- Always keep all chemicals, small parts and anything electrical out of the reach of children.
- Always avoid water exposure to all equipment not specifically designed and protected for this purpose. Moisture causes damage to electronics.
- Never place any portion of the model in your mouth as it could cause serious injury or even death.
- Never operate your model with low transmitter batteries.
- Always keep aircraft in sight and under control.
- Always use fully charged batteries.
- Always keep transmitter powered on while aircraft is powered.
- Always remove batteries before disassembly.
- Always keep moving parts clean.
- Always keep parts dry.
- Always let parts cool after use before touching.
- Always remove batteries after use.
- Always ensure failsafe is properly set before flying.
- Never operate aircraft with damaged wiring.
- Never touch moving parts.

The DH 98 Mosquito MK VI

This outstanding replica of the Mosquito Mk VI has been engineered to fly every bit as good as it looks. Its twin brushless motors deliver impressive speed and climb performance that perfectly complement the smooth, balanced control response. If this is your first twin motor park flyer, you'll find the counter-rotating propellers help make tracking during takeoff and landing rollout much easier too.

Before you launch, though, you must take a little time to read this manual. It contains important information about assembly, recommended dual rates, installation of option parts and much more. There's also a handy trouble shooting guide. It's all here to make sure your first flight, and every one after, is the best it can be.

Box Contents

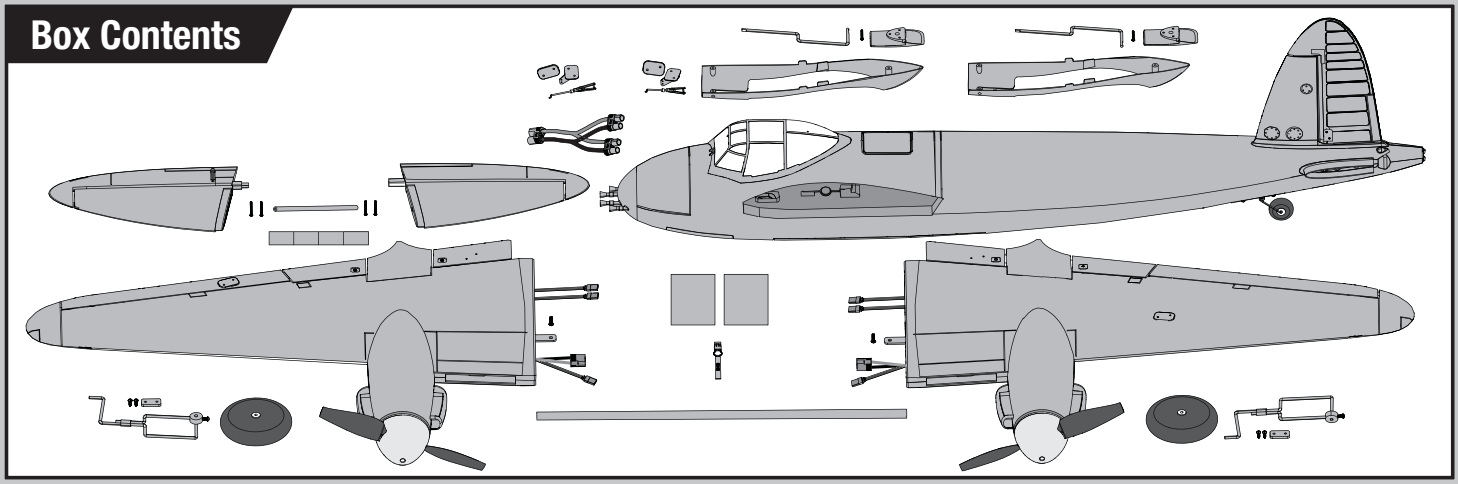

Table of Contents

Transmitter and Receiver Binding 4
Receiver Selection and Installation 4
Battery Installation 5
ESC and Receiver Arming 5
E-flite Retractable Landing Gear 6
Flap Installation 7
Wing Installation 8
Control Horn and Servo Arm Settings 8
Horizontal Tail Installation 9
Clevis Installation 9
Fixed Landing Gear Installation 9
Engine Scoop 10
First Flight Preparation 10
Center of Gravity (CG) 10
Control Direction Test 11
Dual Rates 12
Flying Tips and Repairs 12
Maintenance After Flying 13
Service of Power Components 13
Troubleshooting Guide 14
Limited Warranty 15
Contact Information 16
Compliance Information for the European Union 16
Replacement Parts 62
Optional Parts 63

Specifications

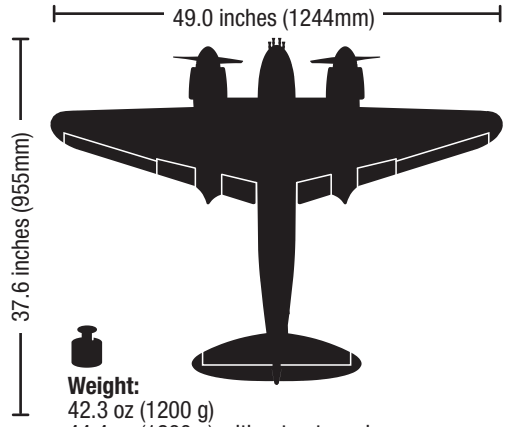

Weight:
42.3 oz (1200 g)
44.4 oz (1260 g) with retracts and flap servos installed

BNF BIND-N-FLY BASIC	PNP PLUG-N-PLAY		
Installed	Installed		**Motor:** (2) 370 Brushless Outrunner Motor, 1300Kv (PKZ6116)
Installed	Installed		**ESC:** (2) 18A Brushless ESC (PKZ1814)
Installed	Installed		(2) Aileron Servos (PKZ1081) (1) Rudder Servo (1) Elevator Servo (PKZ1090)
Installed	Needed to Complete		**Receiver:** Spektrum™ AR610 6-Channel DSMX Aircraft Receiver
Needed to Complete	Needed to Complete		**Battery:** 11.1V 3S 2200mAh 25C Li-Po (PKZ1029)
Needed to Complete	Needed to Complete		**Battery Charger:** 300mA–2.0A 2- to 3-cell Li-Po battery charger (PKZ1040)
Needed to Complete	Needed to Complete		**Recommended Transmitter:** Full-Range 4-Channel (or more) 2.4GHz with Spektrum™ DSM2®/DSMX® technology.

To register your product online, visit www.parkzone.com

Transmitter and Receiver Binding

"Binding" is the process of programming the receiver to recognize the GUID (Globally Unique Identifier) code of a single specific transmitter. You need to bind your chosen Spektrum™ DSM2®/DSMX® technology equipped aircraft transmitter to the receiver for proper operation (please visit www.bindnfly.com for a complete list of compatible transmitters).

⚠ **CAUTION:** When using a Futaba® transmitter with a Spektrum DSM® module, you must reverse the throttle channel and rebind. Refer to your Spektrum module manual for binding and failsafe instructions. Refer to your Futaba transmitter manual for instructions on reversing the throttle channel.

Bind Plug Installation

✓	Binding Procedure Reference Table	
	1.	Read the transmitter instructions for binding to a receiver (location of transmitter's Bind control).
	2.	Make sure the transmitter is powered OFF.
	3.	Move the transmitter controls to neutral (flight controls: rudder, elevators and ailerons) or to low positions (throttle, throttle trim).*
	4.	Install a bind plug in the receiver bind port.
	5.	Connect the flight battery to the single connector of the ESC Y-harness. The ESCs will produce a series of sounds. One long tone, then two short tones confirm that the LVC is set for the ESCs.
	6.	The receiver LED will begin to flash rapidly.
	7.	Power ON the transmitter while holding the transmitter bind button or switch. Refer to your transmitter's manual for binding button or switch instructions.
	8.	When the receiver binds to the transmitter, the light on the receiver will turn solid and the ESCs will produce a series of three ascending tones. The tones indicate the ESCs are armed, provided the throttle stick and throttle trim are low enough to trigger arming.
	9.	Remove the bind plug from the bind port.
	10.	Safely store the bind plug (some owners attach the bind plug to their transmitter using two-part loops and clips).
	11.	The receiver should retain the binding instructions received from the transmitter until another binding is done.

* The throttle will not arm if the transmitter's throttle control is not put at the lowest position. If you encounter problems, follow the binding instructions and refer to the transmitter troubleshooting guide for other instructions. If needed, contact the appropriate Horizon Product Support office.

PNP PLUG-N-PLAY®

Receiver Selection and Installation

A 4-channel or greater radio system is required for the PNP aircraft out of the box. If optional flaps and retracts are installed, a 6-channel or greater radio system is required.

1. Install your park flyer or full range receiver in the fuselage using hook and loop tape or double-sided servo tape.
2. Attach the elevator and rudder servo connectors to the appropriate channels of the receiver.
3. Attach the aileron Y-harness to the aileron channel of the receiver.
4. Attach the ESC connector to the throttle channel of the receiver.

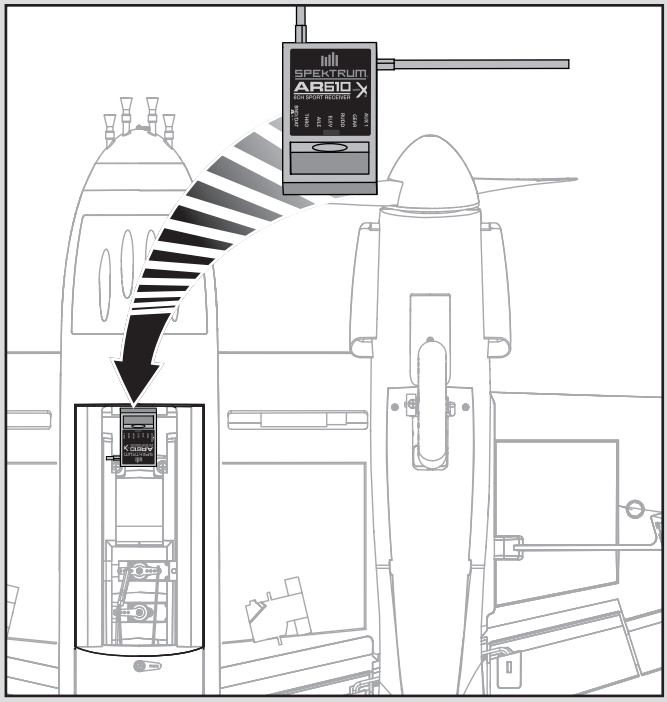

Battery Installation

1. Turn the latch (**A**).
2. Lift the back of the battery hatch and pull backwards to remove the battery hatch.
3. Install the fully charged battery (**B**) in the battery compartment with the end of the battery against the front wall of the battery compartment. See the Adjusting the Center of Gravity instructions for more information.
4. Make sure the flight battery is secured using the hook and loop strap (**C**).
5. Reinstall the battery hatch. Push the rear of the battery hatch securely to ensure the latch is fully engaged.

⚠ **CAUTION:** Always disconnect the Li-Po battery from the aircraft receiver when not flying to avoid over-discharging the battery. Batteries discharged to a voltage lower than the lowest approved voltage may become damaged, resulting in loss of performance and potential fire when batteries are charged.

Battery Selection

- We recommend the ParkZone 2200mAh 11.1V 3S Li-Po battery (PKZ1029).
- If using another battery, the battery must be at least a 2200mAh 25C battery.
- Your battery should be approximately the same capacity, dimensions and weight as the ParkZone Li-Po battery to fit in the fuselage without changing the center of gravity a large amount.

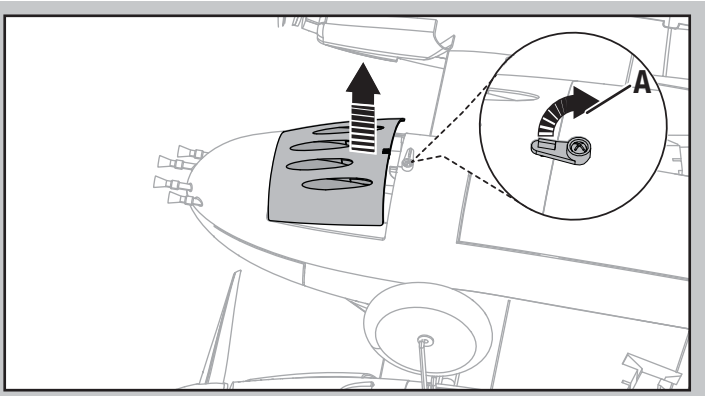

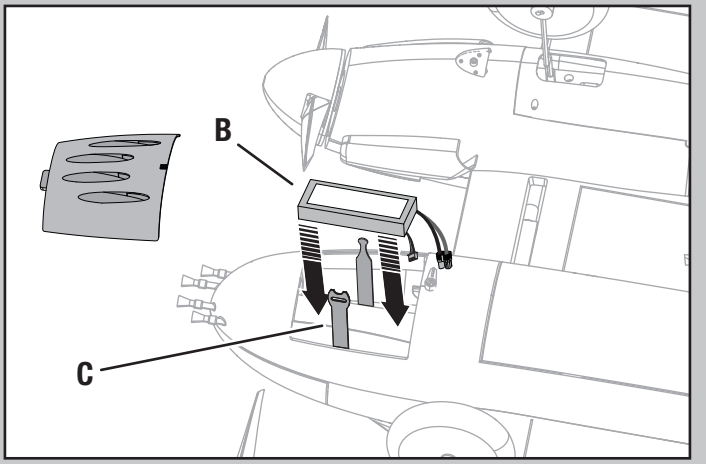

ESC and Receiver Arming

Arming the ESCs also occurs after binding as previously described, but subsequent connection of a flight battery requires the steps below.

IMPORTANT: The ESCs in this aircraft arm together as a single ESC.

⚠ **CAUTION:** Always keep hands away from the propeller. When armed, the motor will turn the propeller in response to any throttle movement.

1. Power ON the transmitter and lower the throttle and throttle trim to their lowest settings.

DO NOT connect the battery while the throttle stick is at full or the ESCs will go into programming mode. If a musical tone sounds after 5 seconds, immediately disconnect the battery, then lower the throttle.

2. Remove the battery hatch and install the fully charged battery in the battery compartment using the hook and loop strip, then connect the battery to the ESC Y-harness.
3. When power is applied to the ESCs:

   A) The ESCs will sound 3 tones to indicate the Low Voltage Cutoff (LVC) is set for the connected 3-cell battery pack.

   Refer to the LVC portion of the Flying Tips and Repairs section for more information.

   B) An LED will light on the receiver.

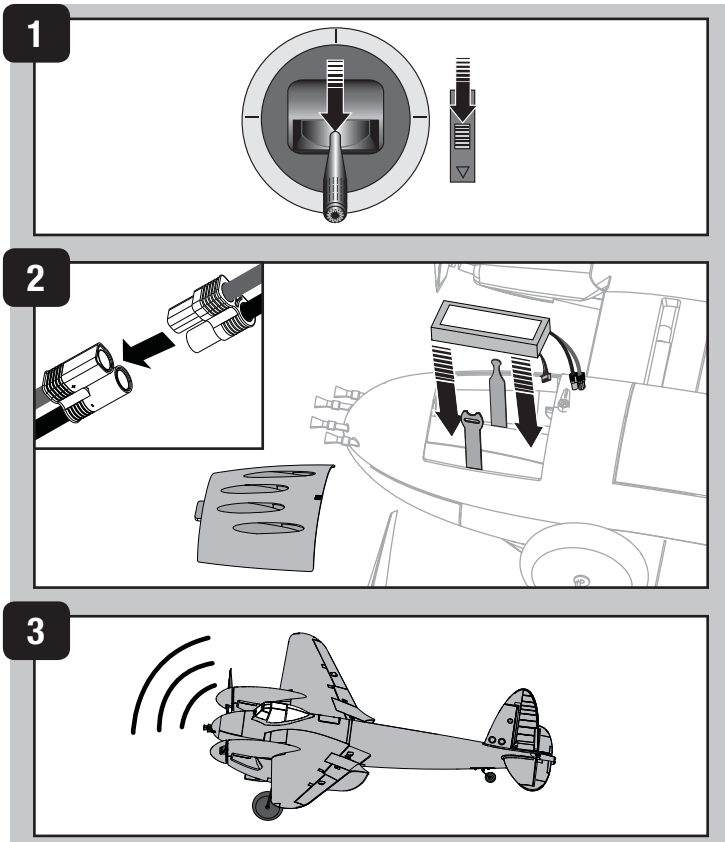

We recommend installing the E-flite electric retracts (optional) in the wing before installing the wing on the fuselage.

OPTIONAL E-flite Retractable Landing Gear *(EFLG100, sold separately)*

1. Remove the tubes (**A**), inside struts with wheel collars (**B**) and screws (**C**) from the fixed left and right struts.
2. Install the wheels (**D**), inside struts with wheel collars, tubes, and screws on the retract struts (**E**).
3. Install the included left and right retract struts in the optional retracts (**F**) using the set screws (**G**).
4. Remove 3 screws (**H**), the fixed landing gear cover (**I**), 4 screws (**J**) and the fixed gear mount (**K**) from each engine nacelle.
5. Install the retracts (**L**) in the wing using 8 screws (**M**) (4 per side) removed from the fixed gear mounts.
6. Connect two servo extensions (PKZ5403) (**N**) to the retract and push the extension connectors through the channels in the wing and out the holes used by the aileron connectors.

Tip: Ensure the extended landing gear wheels have no toe-in or toe-out for proper ground handling.

7. Install the retract covers (**O**) on the nacelles by using the 6 screws from the fixed landing gear covers.
8. Connect the servo extension connectors to a Y-harness in the fuselage.
9. Connect the Y-harness to the GEAR channel of the receiver.
10. Do a control test of the retracts using your transmitter. During operation, adjust parts so the retracts are not blocked. Tighten the screws in the wheel collars, using threadlock when needed.

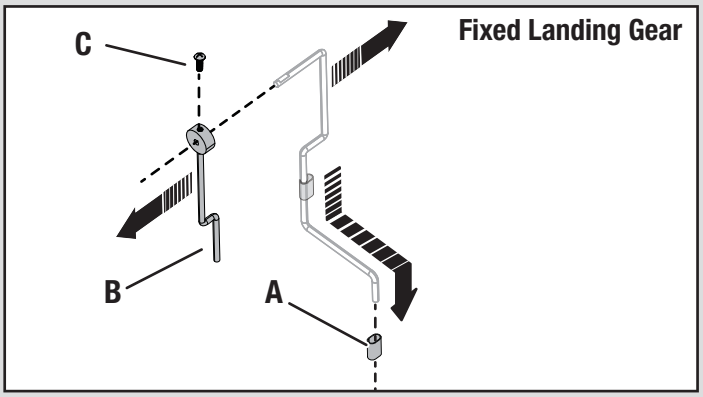

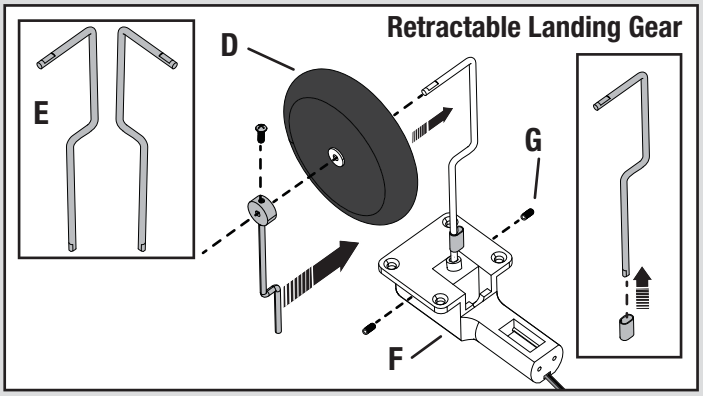

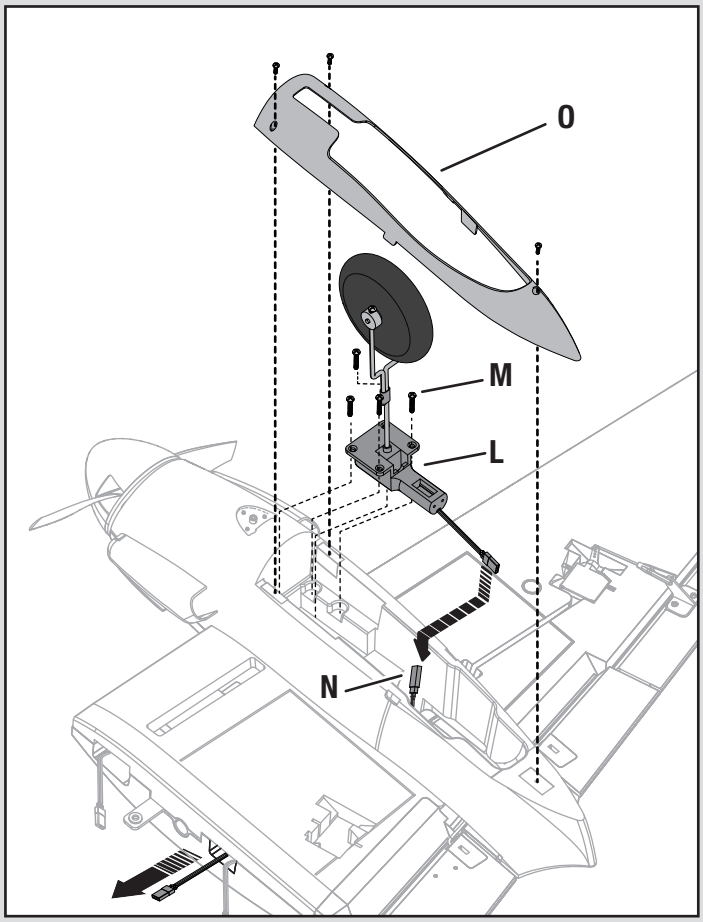

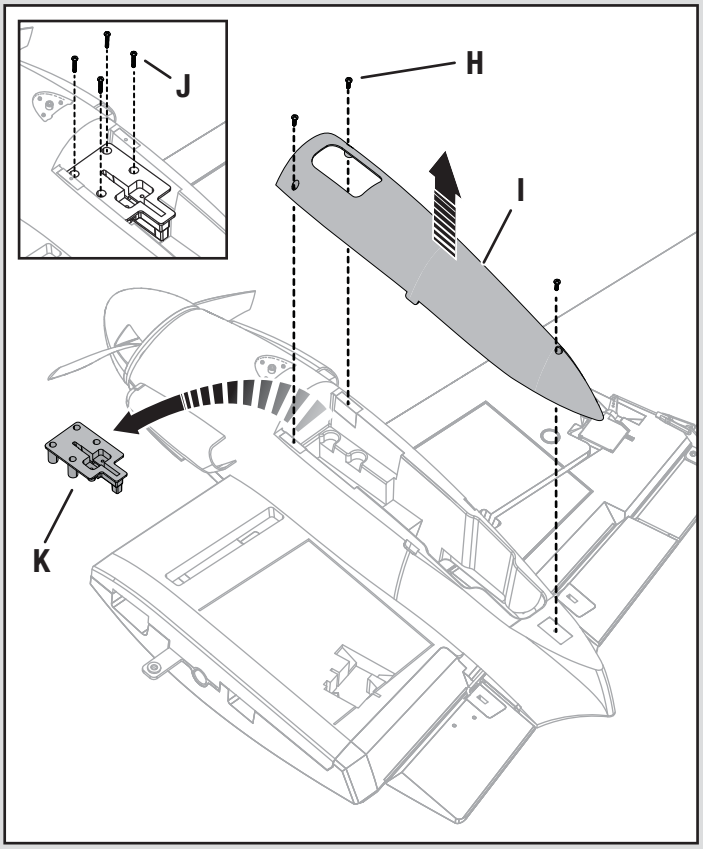

We recommend installing the Flaps (optional) in the wing before installing the wing on the fuselage.

OPTIONAL Flap Installation

1. Carefully cut the tape over each flap servo pocket so the paint is not damaged.
2. Install the flap servo connectors in the servo pockets, through the wings and out the holes used by the aileron servo wires
3. Remove and re-attach the servo arms so they are positioned as shown (Fig. **A**)
4. Install the push rods in the outermost holes of the servo arms (**B**)
5. Install the left and right flap servos (**C**) (PKZ1081 x 2, sold separately) in the pockets (**D**) using hot glue or double-sided tape.
6. Install the control horns (**E**) and plates (**F**) on the wing using 2 screws (**G**) in each horn.
7. Install the clevis end of the pushrod to the outermost hole of the control horn as shown (Fig. **H**).
8. On both flaps, carefully cut a small amount of foam (**I**) at the flap and engine nacelles so the flap moves freely (see illustration).
9. Place the included tape (**J**) over the installed flap servos. Do not block the servo arms from moving freely.
10. Attach the flap servo connectors to a Y-harness (PKZ1063, sold separately) in the fuselage.
11. Connect the Y-harness to the AUX1 port of the receiver.
12. Do a control test of the flaps using the transmitter.

	1/2 or Takeoff	Full
Flap Down	15mm down	30mm down

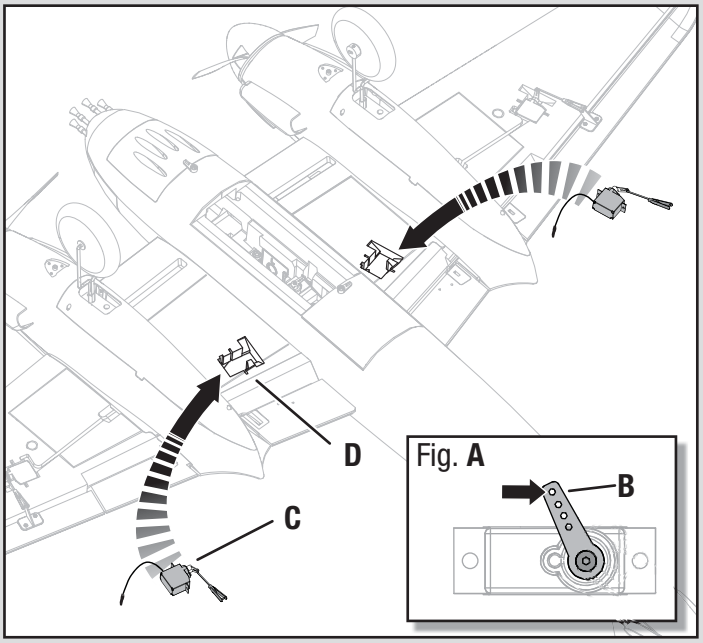

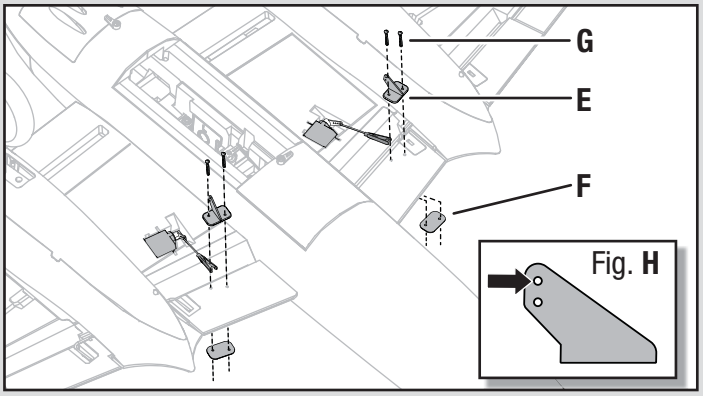

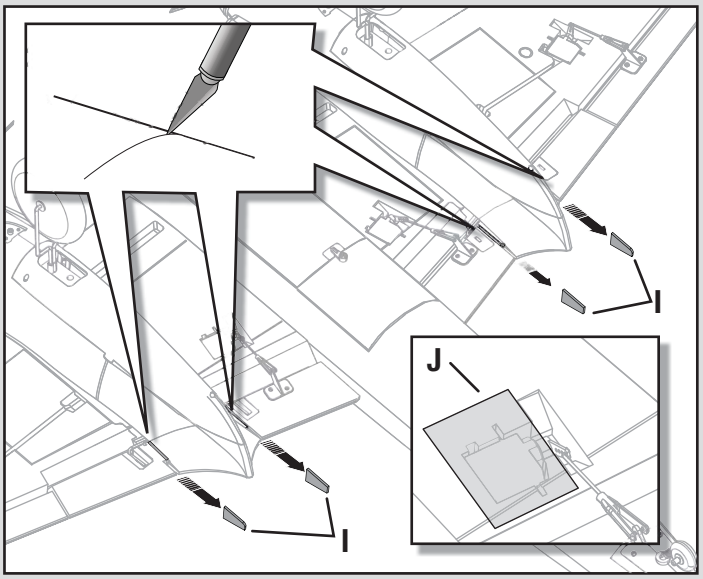

Wing Installation

1. Turn the latch (**A**) and carefully remove the hatch (**B**) from the fuselage.
2. Slide the wing tube (**C**) into the fuselage.

⚠ **CAUTION:** DO NOT crush or otherwise damage the wiring when attaching the wing to the fuselage.

3. Install the left and right wing (**D** and **E**) over the wing tube and into the wing slot of the fuselage while inserting the connectors through the provided holes.
4. Secure the wings in the fuselage using 2 screws (**F**).
5. Install the ESC battery Y-harness (**G**) in the fuselage so the battery connector is in the aircraft's battery compartment.

NOTICE: Connect the ESCs to the receiver throttle Y-harness or damage may result.

6. Connect the aileron, ESC, optional flap or optional retract connectors to the correct Y-harness. The left and right connectors can be connected to either side of the Y-harness.

TIP: Carefully coil and store the servo wires under the wing tube in the fuselage.

7. Secure the hatch on the fuselage.

When needed, disassemble in reverse order.

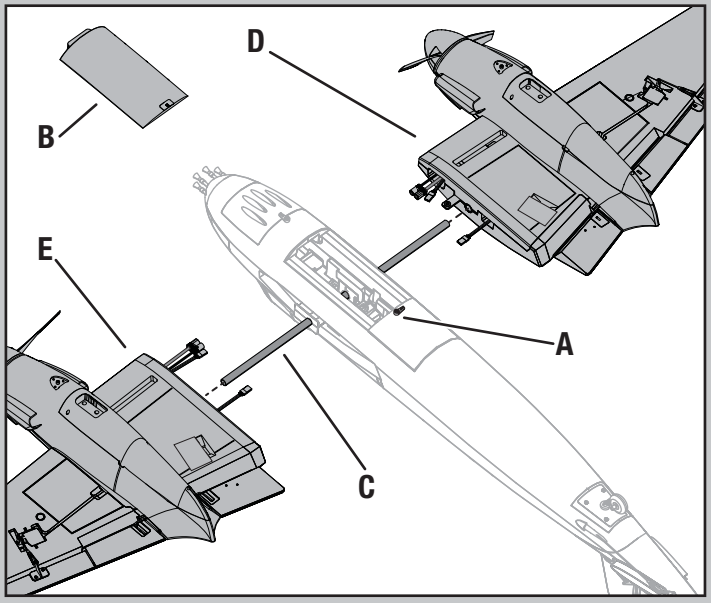

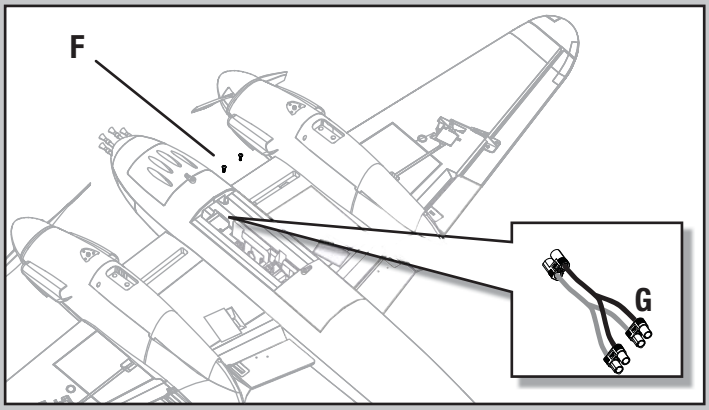

Control Horn and Servo Arm Settings

The table to the right shows the factory settings for the control horns and servo arms. Fly the aircraft at factory settings before making changes.

After flying, you may choose to adjust the linkage positions for the desired control response. See the table below.

More control throw	Less control throw
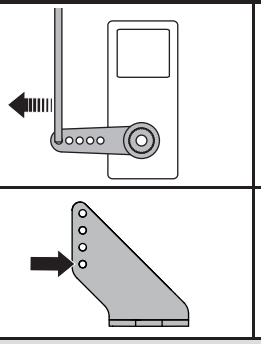	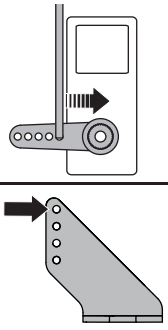

Factory Settings		
	Horns	Arms
Elevator	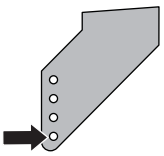	
Rudder	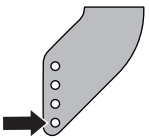	
Ailerons		
Flaps		

Horizontal Tail Installation

1. Slide the horizontal tail tube (**A**) into the hole in the rear of the fuselage.
2. Install the left and right horizontal tails (**B**) onto the fuselage as shown. Ensure the control horn faces down.
3. Apply 4 pieces of tape (**C**) to the fuselage mounts (one on the top and bottom of each half of the horizontal tail).
4. Attach the clevis to the elevator control horn (see instructions for clevis connection).

When needed, disassemble in reverse order.

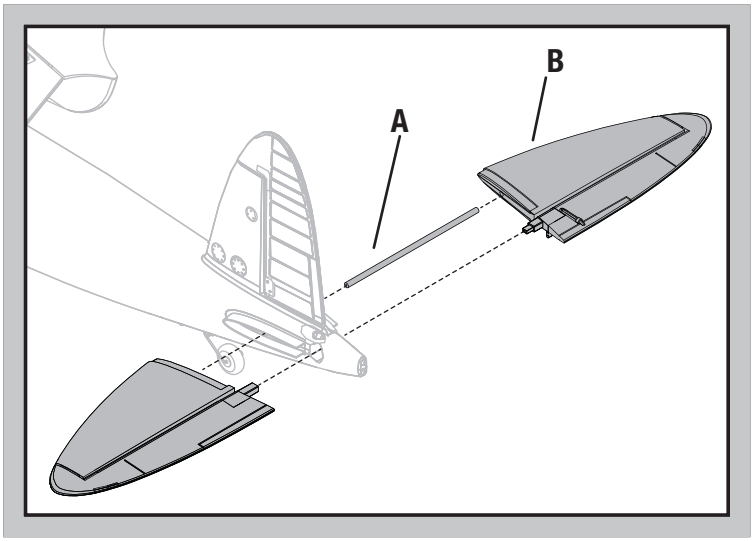

Clevis Installation

Tip: Turn the clevis on the linkage to change the length of the linkage between the servo arm and the control horn.

- Pull the tube from the clevis to the linkage.
- Carefully spread the clevis, then insert the clevis pin into the desired hole in the control horn.
- Move the tube to hold the clevis on the control horn.

After binding a transmitter to the aircraft receiver, set the trims and sub-trims to 0, then adjust the clevises to center the control surfaces.

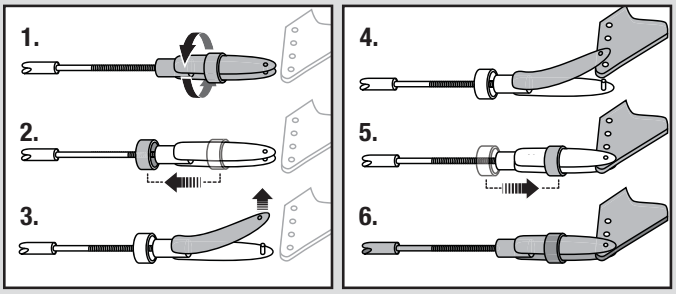

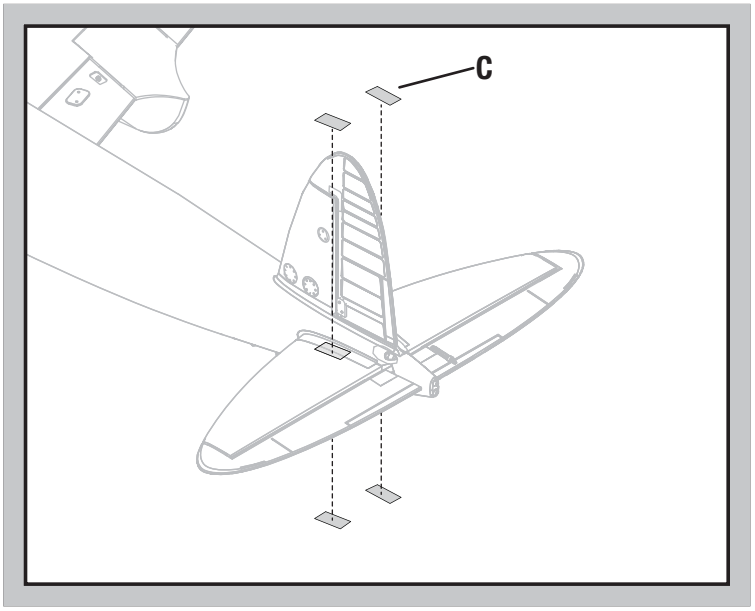

Fixed Landing Gear Installation

1. Attach each wheel (**A**) to a fixed landing gear strut by using a wheel collar (**B**), outer strut (**C**), tube (**D**) and screw (**E**). Tighten the wheel collar screw on the flat spot of the strut.

Apply threadlock to the wheel collar screw as needed.

2. Install the left (**F**) and right struts in the respective landing gear mounts by using the strut covers (**G**) and screws (**H**).

When needed, disassemble in reverse order.

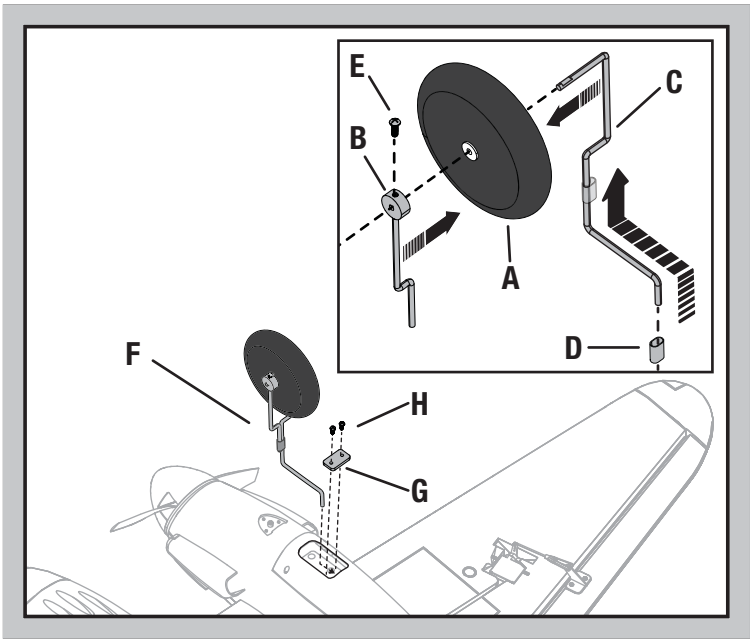

Engine Scoop

NOTICE: DO NOT attempt to belly land your aircraft with the engine scoops installed or damage to the aircraft may result.

1. For scale appearance, install the included engine scoops (**A**) under the engine nacelles by using 2 screws (**B**).

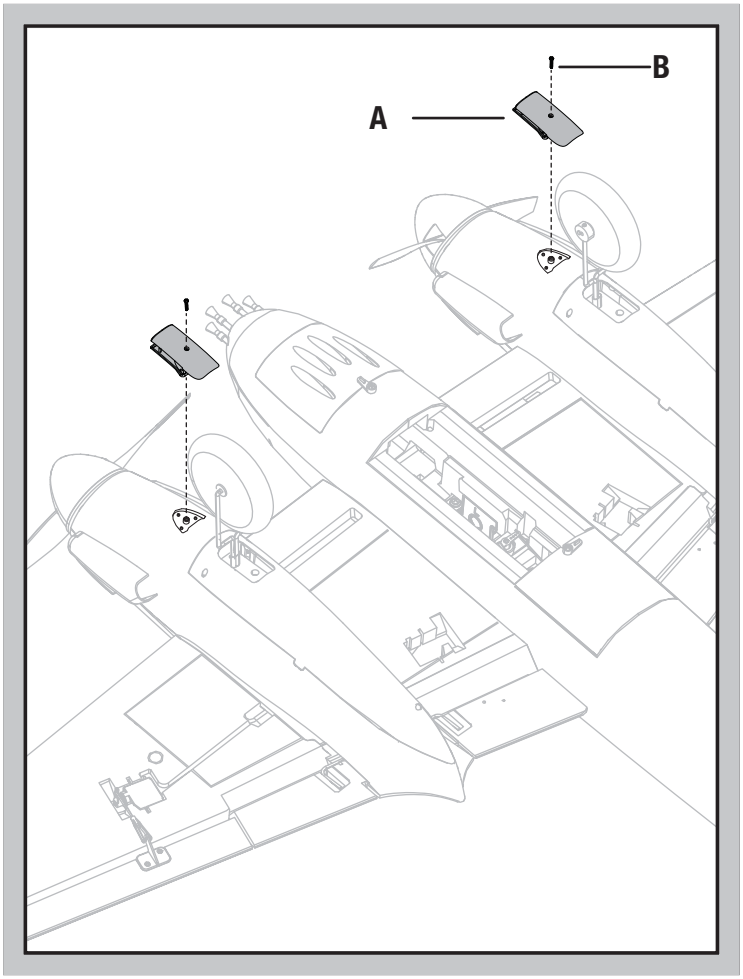

First Flight Preparation

1. Read this instruction manual thoroughly.
2. Remove and inspect the contents.
3. Charge the flight battery.
4. Fully assemble the model.
5. Install the flight battery in the aircraft (once it has been fully charged).
6. Bind the aircraft to your transmitter.
7. Make sure the linkages move freely.
8. Perform the Control Direction Test with the transmitter.
9. Adjust the flight controls and transmitter.
10. Perform a radio system Range Check.
11. Find a safe and open area.
12. Plan flight for flying field conditions.

Center of Gravity (CG)

The CG location is 73-83mm back from the leading edge of the wing. Install the recommended flight battery with the end of the battery against the front wall of the battery compartment. Make sure the flight battery is secured using the hook and loop strap.

Aircraft CG and weight is based on a ParkZone 11.1V 2200mAh 25C battery (PKZ1029) installed.

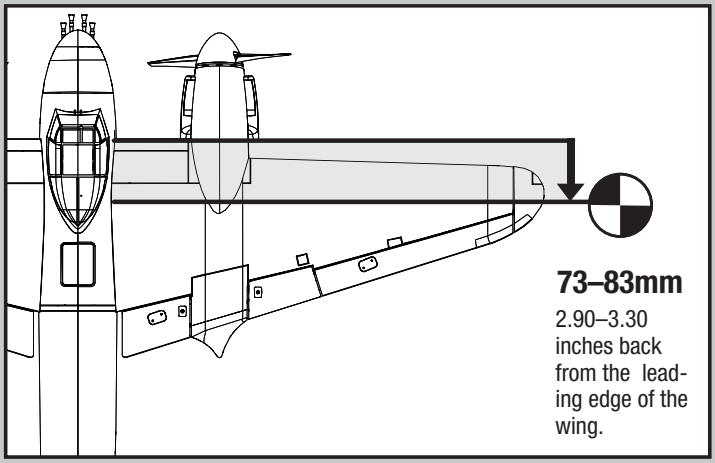

Control Direction Test

Move the controls on the transmitter to make sure the aircraft control surfaces move correctly and in the proper direction.

After performing the Control Test, correctly set the failsafe. Make sure the transmitter controls are at neutral and the throttle and throttle trim are in the low position, then rebind the aircraft to your transmitter. If the receiver loses its link to the transmitter, the failsafe will drive the servos to these settings made at binding.

	Transmitter Command	Aircraft Reaction
Elevator	Up Elevator Command	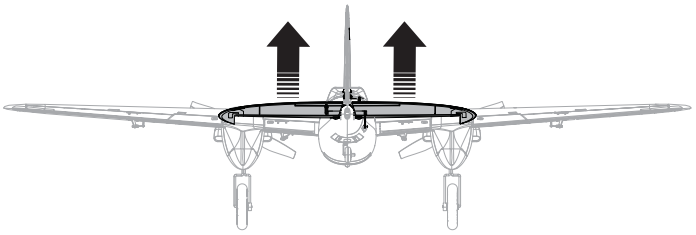
	Down Elevator Command	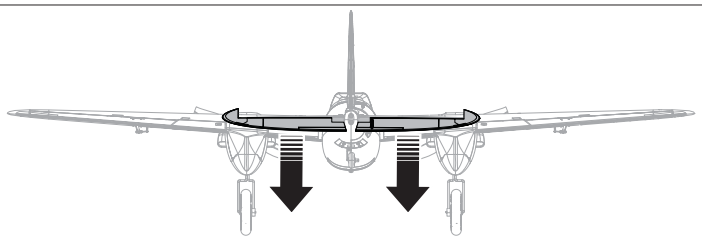
Aileron	Stick Right	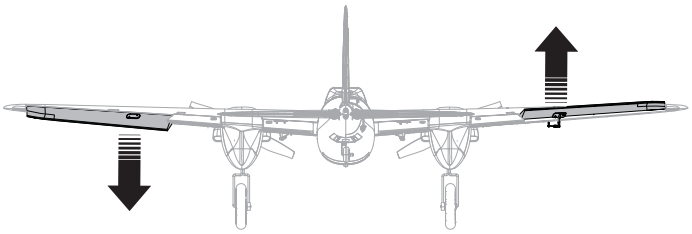
	Stick Left	
Rudder	Stick Right	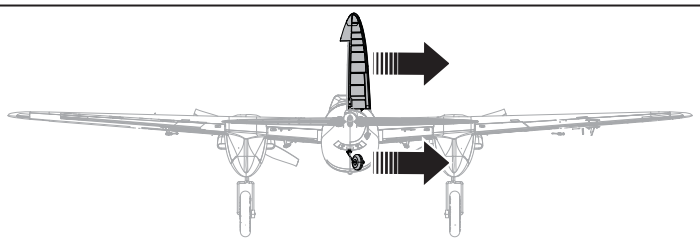
	Stick Left	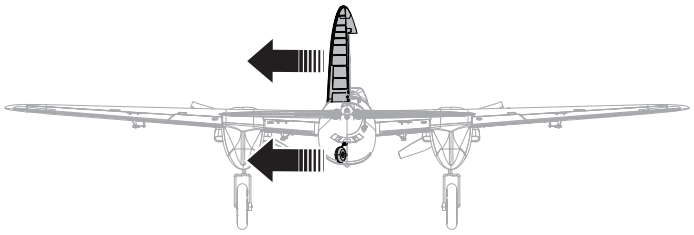
Flaps	Flaps Down	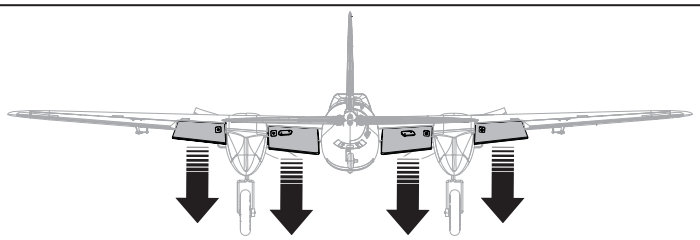

Dual Rates

Your DSM2/DSMX full range transmitter features dual rates to help you select the amount of travel that you want from the control surfaces.

	High Rate	Low Rate
Aileron	15mm up / 12mm down	12mm up / 8mm down
Elevator	10mm up/down	8mm up/down
Rudder	25mm left/right	18mm left/right

Flying Tips and Repairs

Consult local laws and ordinances before choosing a flying location.

Range Check your Radio System

After final assembly, range check the radio system with the aircraft. Refer to your specific transmitter instruction manual.

Flying

Always choose a wide-open space for flying your aircraft. It is ideal for you to fly at a sanctioned flying field. If you are not flying at an approved site, always avoid flying near houses, trees, wires and buildings. You should also be careful to avoid flying in areas where there are many people, such as busy parks, schoolyards, or soccer fields.

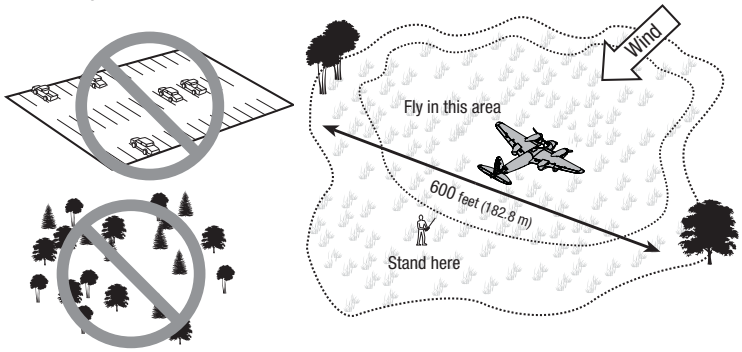

Takeoff

Start the takeoff using rudder to keep the aircraft straight. On the ground, the Mosquito may be susceptible to crosswinds. As the aircraft reaches flying speed, apply a slight amount of up elevator and the aircraft will fly off the ground. Avoid forcing the aircraft into the air. Climb to check trim. Once the trim is adjusted, you can begin to explore the flight envelope of the aircraft.

Landing

Flight times of 5 minutes or more are achievable if using proper throttle management.

For your first flights, set your transmitter timer or a stopwatch to **4.5 minutes**. Adjust your timer for longer or shorter flights once you have flown the model. If the motor pulses, land the aircraft immediately and recharge the flight battery. It is not recommended to fly the battery to Low Voltage Cutoff (LVC).

To land the aircraft, fly the aircraft down to the ground using 1/4 –1/3 throttle to allow for enough energy for a proper flare. The aircraft is easiest to land doing a wheel landing (two point), where the aircraft touches down on the main landing gear first while the tailwheel is still off the ground. The aircraft can also be landed in a three-point attitude, where all three wheels touch down at the same time. When the aircraft touches down, reduce back pressure on the elevator stick to prevent the plane from becoming airborne again.

Flaps

When using the optional flaps, the takeoffs and landings are shorter. When taking off, the tail will come off the ground quicker for better rudder control during the takeoff roll.

During landing, the flaps allow a steeper landing approach and with the ability to use less throttle. A slower airspeed makes it easier to flare and settle in for a smooth landing. When deploying the flaps, slow the aircraft down to 1/4 throttle. If the flaps are deployed when the aircraft is at a higher speed, the aircraft will pitch up. If your transmitter is capable, a slight amount of down elevator to flap mixing will reduce the pitch up tendency.

If landing on grass, it is best to hold full up elevator after touchdown and when taxiing to prevent nosing over.

Once on the ground, avoid sharp turns until the plane has slowed enough to prevent scraping the wingtips.

Belly Landing

If landing on grass without the landing gear, use the same approach as if flying with landing gear. Start your flare with the power off about 1 foot (30cm) above the ground and hold the nose up until the tail touches down. Try to keep the wings level to prevent clipping a wing on the ground and turning the aircraft sideways.

NOTICE: For belly landing, remove the engine scoops from the wings or damage to the aircraft may result.

NOTICE: If a crash is imminent, reduce the throttle and trim fully. Failure to do so could result in extra damage to the airframe, as well as damage to the ESC and motor.

NOTICE: Crash damage is not covered under warranty.

NOTICE: When you are finished flying, never leave the aircraft in direct sunlight or in a hot, enclosed area such as a car. Doing so can damage the foam.

⚠WARNING

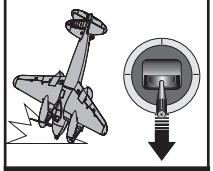

Always decrease throttle at propeller strike.

Repairs

Thanks to the Z-Foam™ construction of this aircraft, repairs to the foam can be made using virtually any adhesive (hot glue, regular CA, epoxy, etc). When parts are not repairable, see the Replacement Parts List for ordering by item number. For a listing of all replacement and optional parts, refer to the list at the end of this manual.

NOTICE: Use of CA accelerant on your aircraft can damage paint. DO NOT handle the aircraft until accelerant fully dries.

Low Voltage Cutoff (LVC)

When a Li-Po battery is discharged below 3V per cell, it will not hold a charge. The ESC protects the flight battery from over-discharge using Low Voltage Cutoff (LVC). Before the battery charge decreases too much, LVC removes power supplied to the motor. Power to the motor pulses, showing that some battery power is reserved for flight control and safe landing.

Disconnect and remove the Li-Po battery from the aircraft after use to prevent trickle discharge. Charge your Li-Po battery to about half capacity before storage. During storage, make sure the battery charge does not fall below 3V per cell. LVC does not prevent the battery from over-discharge during storage.

NOTICE: Repeated flying to LVC will damage the battery.

Tip: Monitor your aircraft battery's voltage before and after flying by using a Li-Po Cell Voltage Checker (EFLA111, sold separately).

Maintenance After Flying

1. Disconnect the flight battery from the ESC (Required for Safety and battery life).
2. Power OFF the transmitter.
3. Remove the flight battery from the aircraft.
4. Recharge the flight battery.
5. Repair or replace all damaged parts.
6. Store the flight battery apart from the aircraft and monitor the battery charge.
7. Make note of the flight conditions and flight plan results, planning for future flights.

Service of Power Components

Disassembly

CAUTION: Always disconnect the flight battery from the aircraft before removing the propeller.

1. Remove the screw (**A**) and spinner (**B**) from the collet (**G**).
2. Remove the spinner nut (**C**), propeller (**D**), spinner backplate (**E**), backplate (**F**) and collet (**G**) from the motor shaft (**H**). You will need a tool to turn the spinner nut.
3. Remove the 4 screws (**I**) from the motor mount (**J**) and the fuselage.
4. Disconnect the motor wires from the ESC wires.
5. Remove the 4 screws (**K**) and motor (**L**) from the motor mount.

Assembly

Assemble in reverse order.

- Correctly align and connect the motor wire colors with the ESC wires.
- The propeller size numbers (8.25 x 5.5 (left wing) and 8.25 x 5.5R (right wing)) must face out from the motor for correct propeller operation. The left propeller (PKZ1022) is shown, while the required right propeller (PKZ1022R) is not shown.
- A tool is required to tighten the spinner nut on the collet.
- Ensure the spinner is fully connected to the spinner backplate for safe operation.
- When looking from the front, the left propeller turns clockwise and the right turns counterclockwise. Change the direction the motor turns by changing the connection of any 2 motor wires on the ESC.

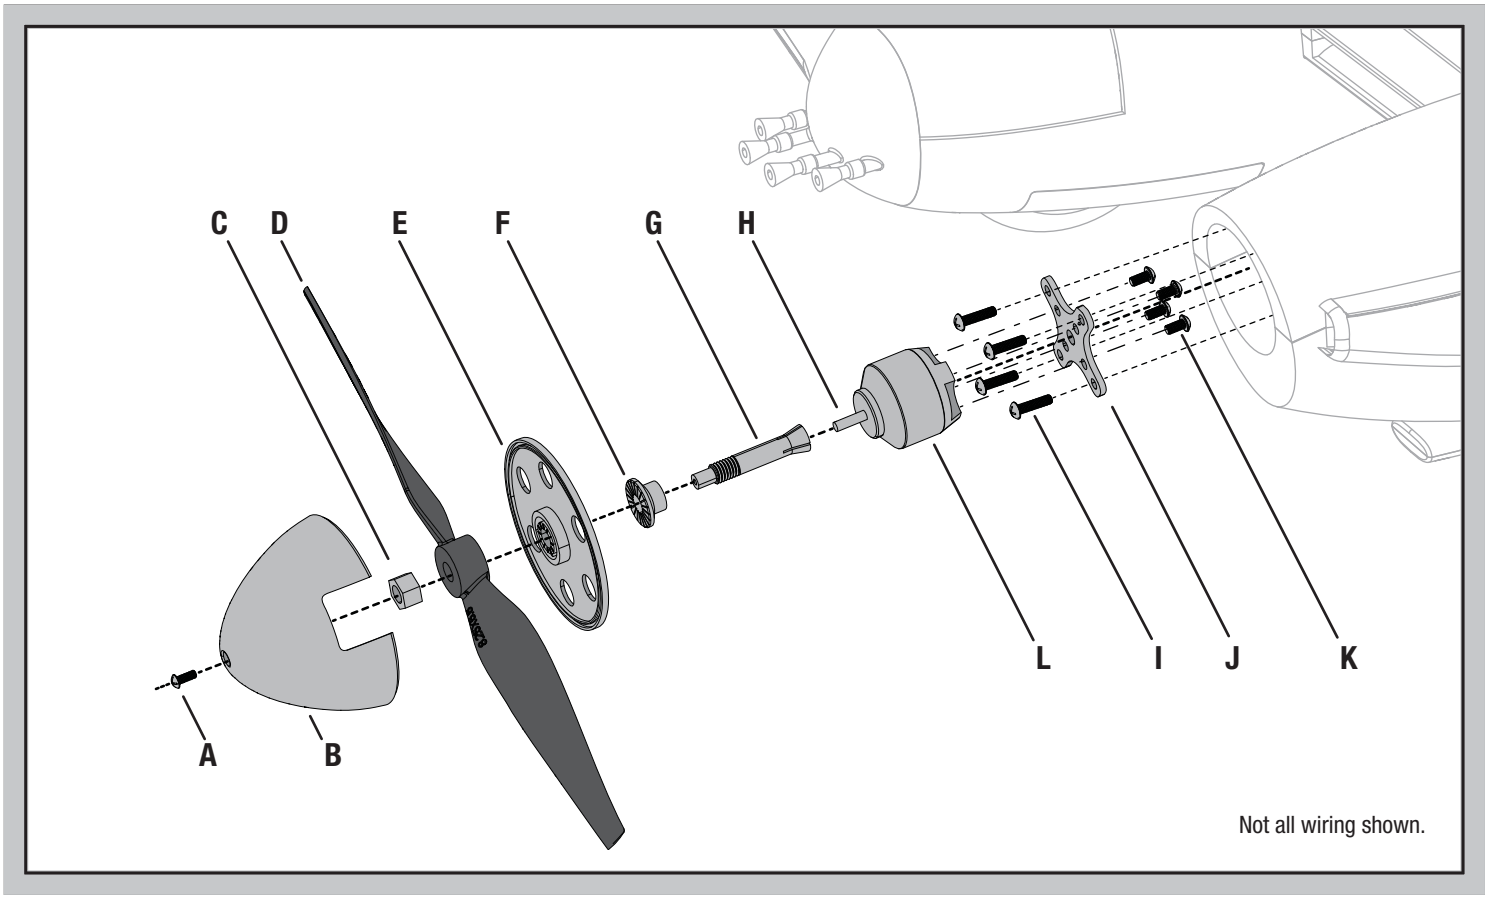

Troubleshooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
Aircraft will not respond to throttle but responds to other controls	Throttle not at lowest position or throttle trim too high	Reset controls with throttle stick and throttle trim at lowest setting
	Throttle servo travel is lower than 100%	Make sure throttle servo travel is 100% or greater
	Throttle channel is reversed	Reverse throttle channel on transmitter
	Motor disconnected from ESC	Make sure motor is connected to the ESC
Extra propeller noise or extra vibration	Damaged propeller and spinner, collet or motor	Replace damaged parts
	Propeller is out of balance	Balance or replace propeller
	Prop nut is too loose	Tighten the prop nut
	Motor is turning in the incorrect direction	Change 2 motor wires to the ESC so motor turns the opposite direction
	Spinner is not tight or fully seated in place	Tighten the spinner or remove the spinner and turn it 180 degrees.
Reduced flight time or aircraft underpowered	Flight battery charge is low	Completely recharge flight battery
	Propeller installed backwards or on wrong side of aircraft	Install propeller with numbers facing forward and on the correct side of the aircraft
	Flight battery damaged	Replace flight battery and follow flight battery instructions
	Flight conditions may be too cold	Make sure battery is warm before use
	Battery C rating is too low	Replace battery or use battery with correct C rating
Aircraft will not Bind (during binding) to transmitter	Transmitter too near aircraft during binding process	Move powered transmitter a few feet from aircraft, disconnect and reconnect flight battery to aircraft
	Aircraft or transmitter is too close to large metal object, wireless source or another transmitter	Move aircraft and transmitter to another location and attempt binding again
	The bind plug is not installed correctly in the bind port	Install bind plug in bind port and bind the aircraft to the transmitter
	Flight battery/Transmitter battery charge is too low	Replace/recharge batteries
	Bind switch or button not held long enough during bind process	Power off transmitter and repeat bind process. Hold transmitter bind button or switch until receiver is bound
Aircraft will not connect (after binding) to transmitter	Transmitter too near aircraft during connecting process	Move powered transmitter a few feet from aircraft, disconnect and reconnect flight battery to aircraft
	Aircraft or transmitter is too close to large metal object, wireless source or another transmitter	Move aircraft and transmitter to another location and attempt connecting again
	Bind plug left installed in bind port	Rebind transmitter to the aircraft and remove the bind plug before cycling power
	Aircraft bound to different model memory (ModelMatch™ radios only)	Select correct model memory on transmitter
	Flight battery/Transmitter battery charge is too low	Replace/recharge batteries
	Transmitter may have been bound to a different aircraft (using different DSM protocol)	Bind aircraft to transmitter
Control surface does not move	Control surface, control horn, linkage or servo damage	Replace or repair damaged parts and adjust controls
	Wire damaged or connections loose	Do a check of wires and connections, connect or replace as needed
	Transmitter is not bound correctly or the incorrect model was selected	Re-bind or select correct model in transmitter
	Flight battery charge is low	Fully recharge flight battery
	BEC (Battery Elimination Circuit) of the ESC is damaged	Replace ESC
Controls reversed	Transmitter settings are reversed	Perform the Control Direction Test and adjust the controls on transmitter appropriately
Motor power pulses then motor loses power	ESC uses default soft Low Voltage Cutoff (LVC)	Recharge flight battery or replace battery that is no longer performing
	Weather conditions might be too cold	Postpone flight until weather is warmer
	Battery is old, worn out, or damaged	Replace battery
	Battery C rating might be too small	Use recommended battery

Limited Warranty

What this Warranty Covers
Horizon Hobby, Inc. ("Horizon") warrants to the original purchaser that the product purchased (the "Product") will be free from defects in materials and workmanship at the date of purchase.

What is Not Covered
This warranty is not transferable and does not cover (i) cosmetic damage, (ii) damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or due to improper use, installation, operation or maintenance, (iii) modification of or to any part of the Product, (iv) attempted service by anyone other than a Horizon Hobby authorized service center, (v) Product not purchased from an authorized Horizon dealer, or (vi) Product not compliant with applicable technical regulations.

OTHER THAN THE EXPRESS WARRANTY ABOVE, HORIZON MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION, AND HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE PURCHASER ACKNOWLEDGES THAT THEY ALONE HAVE DETERMINED THAT THE PRODUCT WILL SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OF THE PURCHASER'S INTENDED USE.

Purchaser's Remedy
Horizon's sole obligation and purchaser's sole and exclusive remedy shall be that Horizon will, at its option, either (i) service, or (ii) replace, any Product determined by Horizon to be defective. Horizon reserves the right to inspect any and all Product(s) involved in a warranty claim. Service or replacement decisions are at the sole discretion of Horizon. Proof of purchase is required for all warranty claims. SERVICE OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY.

Limitation of Liability
HORIZON SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR PRODUCTION OR COMMERCIAL LOSS IN ANY WAY, REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIM IS BASED IN CONTRACT, WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, EVEN IF HORIZON HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Further, in no event shall the liability of Horizon exceed the individual price of the Product on which liability is asserted. As Horizon has no control over use, setup, final assembly, modification or misuse, no liability shall be assumed nor accepted for any resulting damage or injury. By the act of use, setup or assembly, the user accepts all resulting liability. If you as the purchaser or user are not prepared to accept the liability associated with the use of the Product, purchaser is advised to return the Product immediately in new and unused condition to the place of purchase.

Law
These terms are governed by Illinois law (without regard to conflict of law principals). This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Horizon reserves the right to change or modify this warranty at any time without notice.

WARRANTY SERVICES

Questions, Assistance, and Services
Your local hobby store and/or place of purchase cannot provide warranty support or service. Once assembly, setup or use of the Product has been started, you must contact your local distributor or Horizon directly. This will enable Horizon to better answer your questions and service you in the event that you may need any assistance. For questions or assistance, please visit our website at www.horizonhobby.com, submit a Product Support Inquiry, or call the toll free telephone number referenced in the Warranty and Service Contact Information section to speak with a Product Support representative.

Inspection or Services
If this Product needs to be inspected or serviced and is compliant in the country you live and use the Product in, please use the Horizon Online Service Request submission process found on our website or call Horizon to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Pack the Product securely using a shipping carton. Please note that original boxes may be included, but are not designed to withstand the rigors of shipping without additional protection. Ship via a carrier that provides tracking and insurance for lost or damaged parcels, as Horizon is not responsible for merchandise until it arrives and is accepted at our facility. An Online Service Request is available at http://www.horizonhobby.com/content/_service-center_render-service-center. If you do not have internet access, please contact Horizon Product Support to obtain a RMA number along with instructions for submitting your product for service. When calling Horizon, you will be asked to provide your complete name, street address, email address and phone number where you can be reached during business hours. When sending product into Horizon, please include your RMA number, a list of the included items, and a brief summary of the problem. A copy of your original sales receipt must be included for warranty consideration. Be sure your name, address, and RMA number are clearly written on the outside of the shipping carton.

NOTICE: Do not ship LiPo batteries to Horizon. If you have any issue with a LiPo battery, please contact the appropriate Horizon Product Support office.

Warranty Requirements
For Warranty consideration, you must include your original sales receipt verifying the proof-of-purchase date. Provided warranty conditions have been met, your Product will be serviced or replaced free of charge. Service or replacement decisions are at the sole discretion of Horizon.

Non-Warranty Service
Should your service not be covered by warranty, service will be completed and payment will be required without notification or estimate of the expense unless the expense exceeds 50% of the retail purchase cost. By submitting the item for service you are agreeing to payment of the service without notification. Service estimates are available upon request. You must include this request with your item submitted for service. Non-warranty service estimates will be billed a minimum of ½ hour of labor. In addition you will be billed for return freight. Horizon accepts money orders and cashier's checks, as well as Visa, MasterCard, American Express, and Discover cards. By submitting any item to Horizon for service, you are agreeing to Horizon's Terms and Conditions found on our website http://www.horizonhobby.com/content/_service-center_render-service-center.

ATTENTION: Horizon service is limited to Product compliant in the country of use and ownership. If received, a non-compliant Product will not be serviced. Further, the sender will be responsible for arranging return shipment of the un-serviced Product, through a carrier of the sender's choice and at the sender's expense. Horizon will hold non-compliant Product for a period of 60 days from notification, after which it will be discarded.

Contact Information

Country of Purchase	Horizon Hobby	Phone Number/Email Address	Address
United States of America	Horizon Service Center (Repairs and Repair Requests)	servicecenter.horizonhobby.com/RequestForm/	4105 Fieldstone Rd Champaign, Illinois, 61822 USA
	Horizon Product Support (Product Technical Assistance)	www.quickbase.com/db/bghj7ey8c?a=GenNewRecord 888-959-2305	
	Sales	sales@horizonhobby.com 888-959-2305	
United Kingdom	Service/Parts/Sales: Horizon Hobby Limited	sales@horizonhobby.co.uk +44 (0) 1279 641 097	Units 1–4 , Ployters Rd, Staple Tye Harlow, Essex, CM18 7NS, United Kingdom
Germany	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.de +49 (0) 4121 2655 100	Christian-Junge-Straße 1 25337 Elmshorn, Germany
France	Service/Parts/Sales: Horizon Hobby SAS	infofrance@horizonhobby.com +33 (0) 1 60 18 34 90	11 Rue Georges Charpak 77127 Lieusaint, France
China	Service/Parts/Sales: Horizon Hobby – China	info@horizonhobby.com.cn +86 (021) 5180 9868	Room 506, No. 97 Changshou Rd. Shanghai, China 200060

FCC Infromation

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This product contains a radio transmitter with wireless technology which has been tested and found to be compliant with the applicable regulations govering a radio transmitter in the 2.400GHz to 2.4835GHz frequency range.

Compliance Information for the European Union

Declaration of Conformity

(in accordance with ISO/IEC 17050-1)

No. HH2013100401

Product(s): PKZ Mosquito Mk VI BNF Basic
Item Number(s): PKZ6350
Equipment class: 1

The object of declaration described above is in conformity with the requirements of the specifications listed below, following the provisions of the European R&TTE Directive 1999/5/EC and EMC Directive 2004/108/EC:

EN 301 489-1 V1.9.2: 2012
EN 301 489-17 V2.1.1: 2009

EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010

CE

Signed for and on behalf of:
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, IL USA
Oct 04, 2013

Robert Peak
Chief Financial Officer
Horizon Hobby, Inc.

Declaration of Conformity

(in accordance with ISO/IEC 17050-1)

No. HH2013100402

Product(s): PKZ Mosquito Mk VI PNP
Item Number(s): PKZ6375
Equipment class: 1

The object of declaration described above is in conformity with the requirements of the specifications listed below, following the provisions of the EMC Directive 2004/108/EC:

EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010

CE

Signed for and on behalf of:
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, IL USA
Oct 04, 2013

Robert Peak
Chief Financial Officer
Horizon Hobby, Inc.

Instructions for disposal of WEEE by users in the European Union

This product must not be disposed of with other waste. Instead, it is the user's responsibility to dispose of their waste equipment by handing it over to a designated collections point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or where you purchased the product.

HINWEIS

Allen Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumenten sind Änderungen nach Ermessen von Horizon Hobby, Inc. vorbehalten. Aktuelle Produktliteratur finden Sie unter www.horizonhobby.com im Support-Abschnitt für das Produkt.

Begriffserklärung

Die folgende Begriffe werden in der gesamte Produktliteratur verwendet, um die Gefährdungsstufen im Umgang mit dem Produkt zu definieren:

HINWEIS: Verfahren können bei nicht ordnungsgemäßer Durchführung womöglich Schäden an physischem Eigentum UND geringfügige oder keine Verletzungen verursachen.

ACHTUNG: Verfahren können bei nicht ordnungsgemäßer Durchführung womöglich Schäden an physischem Eigentum UND schwere Verletzungen verursachen.

WARNUNG: Verfahren können bei nicht ordnungsgemäßer Durchführung womöglich Schäden an Eigentum, Kollateralschäden UND schwere Verletzungen ODER höchstwahrscheinlich oberflächliche Verletzungen verursachen.

⚠ **WARNUNG:** Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor Inbetriebnahme mit den Funktionen des Produkts vertraut zu machen. Eine nicht ordnungsgemäße Bedienung des Produkts kann das Produkts und persönliches Eigentum schädigen und schwere Verletzungen verursachen.

Dies ist ein hoch entwickeltes Produkt für den Hobbygebrauch. Es muss mit Vorsicht und Umsicht bedient werden und erfordert einige mechanische Grundfertigkeiten. Wird das Produkt nicht sicher und umsichtig verwendet, so könnten Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderem Eigentum entstehen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne direkte Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Komponenten oder verändern es in jedweder Art ausserhalb der von Horizon Hobby Inc vorgegebenen Anweisungen. Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise sowie Anleitungen zu Betrieb und Wartung. Es ist unerlässlich, dass Sie alle Anleitungen und Warnungen in diesem Handbuch vor dem Zusammenbau, der Einrichtung oder der Inbetriebnahme lesen und diese befolgen, um eine korrekte Bedienung zu gewährleisten und Schäden bzw. schwere Verletzungen zu vermeiden.

Warnung gegen gefälschte Produkte: Sollten Sie jemals einen Empfänger aus einem Horizon Hobby Produkt wechseln wollen, kaufen Sie diesen bitte bei Horizon Hobby oder einem autorisierten Horizon Hobby Händler um sicher zu stellen, dass Sie ein authentisches qualitativ hochwertiges Spektrum Produkt erhalten. Horizon Hobby Inc. lehnt jedwede Haftung, Garantie oder Unterstützung sowie Kompatibilitäts- oder Leistungsansprüche zu DSM oder Spektrum in Zusammenhang mit gefälschten Produkten ab.

Altersempfehlung: Nicht für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

Sicherheitsmaßnahmen und Warnungen

Als Benutzer dieses Produkts sind ausschließlich Sie für den Betrieb auf eine Weise verantwortlich, die sie selbst oder andere nicht gefährdet, bzw. die zu keiner Beschädigung des Produkts oder des Eigentums anderer führt.

- Halten Sie stets in allen Richtungen einen Sicherheitsabstand zu Ihrem Modell ein, um Kollisionen und Verletzungen zu vermeiden. Dieses Modell wird über ein Funksignal gesteuert. Funksignale können von außerhalb gestört werden, ohne dass Sie darauf Einfluss nehmen können. Dies kann zu einem vorübergehenden Verlust der Steuerungskontrolle führen.
- Betreiben Sie Ihr Modell stets auf offenen Geländern, weit ab von Automobilen, Verkehr und Menschen.
- Befolgen Sie die Anweisungen und Warnungen für dieses Produkt und jedwedes optionales Zubehörteil (Ladegeräte, wiederaufladbare Akkus etc.) stets sorgfältig.
- Halten Sie sämtliche Chemikalien, Kleinteile und elektrische Komponente stets außer Reichweite von Kindern.
- Feuchtigkeit beschädigt die Elektronik. Vermeiden Sie den Wasserkontakt aller Komponenten, die dafür nicht speziell ausgelegt und entsprechend geschützt sind.
- Nehmen Sie niemals ein Element des Modells in Ihren Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen könnte.
- Betreiben Sie Ihr Modell niemals mit schwachen Senderbatterien.
- Halten Sie das Fluggerät stets unter Blickkontakt und Kontrolle.
- Fliegen Sie nur mit vollständig aufgeladenen Akkus.
- Halten Sie den Sender stets eingeschaltet, wenn das Fluggerät eingeschaltet ist.
- Entfernen Sie stets den Akku, bevor Sie das Fluggerät auseinandernehmen.
- Halten Sie bewegliche Teile stets sauber.
- Halten Sie die Teile stets trocken.
- Lassen Sie die Teile stets auskühlen, bevor Sie sie berühren.
- Entfernen Sie nach dem Flug stets den Akku.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Fail-Safe vor dem Flug ordnungsgemäß eingestellt ist.
- Betreiben Sie das Fluggerät niemals bei beschädigter Verkabelung.
- Berühren Sie niemals sich bewegende Teile.

Die DH 98 Mosquito MK VI

Diese außergewöhnliche Replika der Mosquito Mk VI fliegt so fantastisch wie sie aussieht. Die beiden Brushless Antriebsmotoren bieten dabei eindrucksvollen Schub der für satte Leistung und präzise Kontrolle sorgt.

Sollte diese ihr erster Twin-Motor Parkflyer sein nehmen Sie sich bitte die Zeit und lesen diese Bedienungsanleitung. Sie finden dort wichtige Information zu der Montage, den empfohlenen Dual Rates, dem Einbau optionaler Teile und vielem mehr. Sie finden dort ebenfalle eine Hilfestellung zur Problemlösung. Das alles dient dazu dass ihr erster und jeder folgende Flug der Beste wird.

Lieferumfang

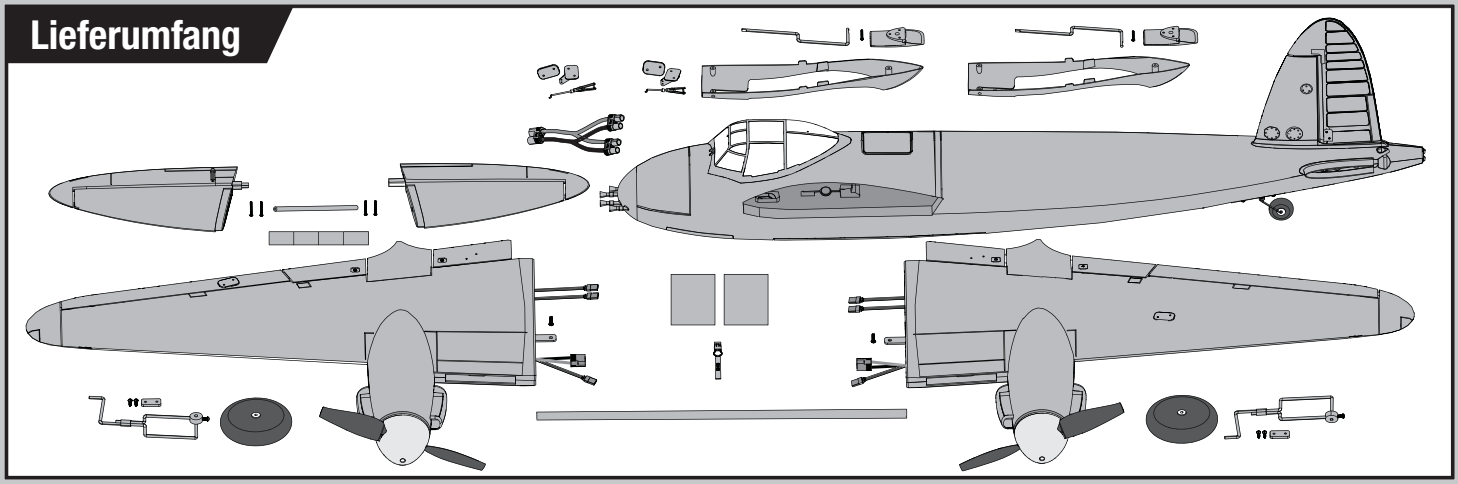

Inhaltsverzeichnis

Binden von Sender und Empfänger 19
Auswahl und Einbau des Empfängers 19
Einsetzen des Akkus 20
Armieren des Reglers und Empfängers 20
Elektrisches E-flite Einziehfahrwerk 21
Montage der Klappen 22
Montage der Tragfläche 23
Einstellungen Ruderhörner und Servoarme 23
Montage des Höhenruders 24
Anschluß der Gabelköpfe 24
Einbau des festen Fahrwerks 24
Motorkühlöffnungen 25
Vorbereitung für den Erstflug 25
Der Schwerpunkt 25
Steuerrichtungstest 26
Dual Rates 27
Tipps zum Fliegen und Reparieren 27
Wartung nach dem Flug 28
Wartung der Antriebskomponenten 28
Leitfaden zur Problemlösung 29
Garantieeinschränkungen 30
Kontakt Informationen 31
Konformitätsinformationen für die Europäische Union 31
Ersatzeile 62
Optionale Bauteile 63

Spezifikationen

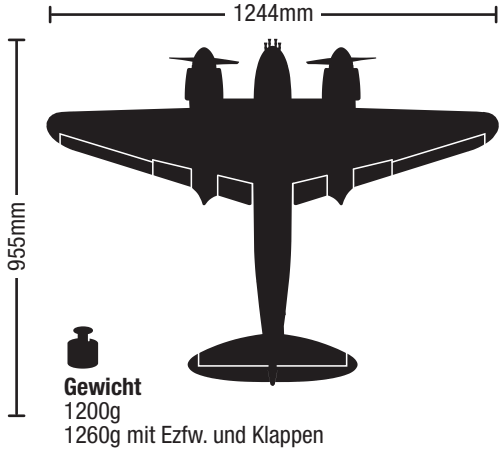

Gewicht
1200g
1260g mit Ezfw. und Klappen

BNF BIND-N-FLY BASIC	PNP PLUG-N-PLAY		
Eingebaut	Eingebaut		**Motor:** (2) 15er Brushless Aussenläufer Motor 950KV (PKZ5116)
Eingebaut	Eingebaut		**Regler:** (2) 18A Brushless Regler (PKZ1814)
Eingebaut	Eingebaut		(2) Querruder Servos (PKZ1081) (1) Seitenruder Servo (1) Höhenruder Servo (PKZ1090)
Eingebaut	Wird noch benötigt		**Empfänger:** Spektrum AR610 6-Kanal DSMX Flug Empfänger
Wird noch benötigt	Wird noch benötigt		**Akku:** 11.1V 3S 2200mAh 25C Li-Po Akku (PKZ1029)
Wird noch benötigt	Wird noch benötigt		**Akku Ladegerät:** 300mA–2.0A 2- bis 3-S Li-Po Akku (Ladegerät (PKZ1040)
Wird noch benötigt	Wird noch benötigt		**Empfohlener Sender:** 4- Kanal Sender (oder größer) mit voller Reichweite mit 2.4 Ghz Spektrum DSM2 /DSMX Technologie.

Registrieren Sie ihr Produkt online unter www.parkzone.com

Binden von Sender und Empfänger

Beim Bindevorgang wird der Empfänger des Steuergeräts so programmiert, dass er den GUID-(Globally Unique Identifier)-Code eines einzelnen Senders erkennt. Um Ihr Flugzeug einsetzen zu können, müssen Sie die mit dem Flugzeug-Sender ausgestattete Spektrum DSM2/DSMX -Technologie an den Empfänger “binden”. Unter www.bindnfly.com finden Sie eine vollständige Liste der kompatiblen Sender.

⚠ **ACHTUNG:** Wenn Sie einen Futaba-Sender mit einem Spektrum DSM-Modul verwenden, müssen Sie den Gaskanal reversieren (umkehren) und danach das System neu binden. Lesen Sie bitte für den Bindevorgang und programmieren der Failsafeeinstellungen die Bedienungsanleitung des Spektrum Modules. Zum reversieren des Gaskanals lesen Sie bitte in der Anleitung des Futaba Senders nach.

Einstecken des Bindesteckers

✓	Bindereferenz Tabelle	
	1.	Lesen Sie die Anleitungen zum Binden an einen Empfänger im Handbuch des Senders Position des Binknopfes am Sender.
	2.	Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist.
	3.	Bringen Sie die Steuerungen des Senders in die Neutralstellung (Flugsteuerungen: Seiten-, Höhen- und Querruder) oder auf niedrige Stellungen (Gas, Gastrimmung).*
	4.	Stecken Sie einen Bindestecker in den Bindeanschluss oder in die Bindeanschlussverlängerung des Empfängers.
	5.	Schließen Sie den Flugakku an den einzelnen Anschluss des Regler Y-Kabel an. Der Regler produziert eine Tonserie. Einen langen Ton dann zwei kurze Töne die bestätigen, dass die Niederspannungsabschaltung für die Regler aktiviert ist.
	6.	Die Empfänger-LED beginnt schnell zu blinken.
	7.	Schalten Sie den Sender ein und halten Sie gleichzeitig den Bindetaster oder-schalter des Senders gedrückt. Anleitungen zum Bindetaster oder-schalter finden Sie im Handbuch des Senders.
	8.	Ist der Empfänger an den Sender gebunden leuchtet die LED auf dem Empfänger und der Regler produziert drei aufsteigende Töne. Diese Töne zeigen an, dass der Regler armiert ist vorausgesetzt das die Gas- und Gastrimmung niedrig genug gestellt sind, damit der Regler sich armieren kann.
	9.	Entfernen Sie den Bindestecker vom Bindeanschluss oder von der Bindeanschlussverlängerung.
	10.	Lagern Sie den Bindestecker sicher (manche Eigentümer befestigen den Bindestecker mit zweigeteilten Schlingen und Klammern an Ihrem Sender).
	11.	Der Empfänger sollte die vom Sender empfangenen Anweisungen zum Bindevorgang speichern, bis ein weiterer Bindevorgang erfolgt.

* Das Gas wird nicht aktiviert, wenn die Gassteuerung des Senders nicht auf die niedrigste Stellung gestellt wird. Wenn Sie auf Probleme stoßen, befolgen Sie die Anweisungen zum Bindevorgang, und schlagen Sie für weitere Informationen im Leitfaden zur Fehlerbehebung des Senders nach. Wenden Sie sich bei Bedarf an das entsprechende Büro des Horizon Product Support.

PNP PLUG-N-PLAY®

Auswahl und Einbau des Empfängers

Für die PNP Version im Lieferzustand ist eine 4-Kanal Fernsteuerung (oder größer) erforderlich. Bei Verwendung der optionalen Klappen und des Einziehfahrwerkes ist eine 6-Kanal Fernsteuerung (oder größer) erforderlich.

1. Montieren Sie ihren Park Flyer oder Empfänger mit voller Reichweite (Full Range) mit Klett oder doppelseitigen Klebeband im Rumpf.
2. Stecken Sie die Stecker der Seiten - und Höhenruderservo in die entsprechenden Buchsen am Empfänger.
3. Stecken Sie den Stecker des Y-Kabels der Querruder in den Querruderbuchse des Empfängers.
4. Stecken Sie den Stecker des Reglers/ESC in die Gaskanalbuchse des Empfängers.

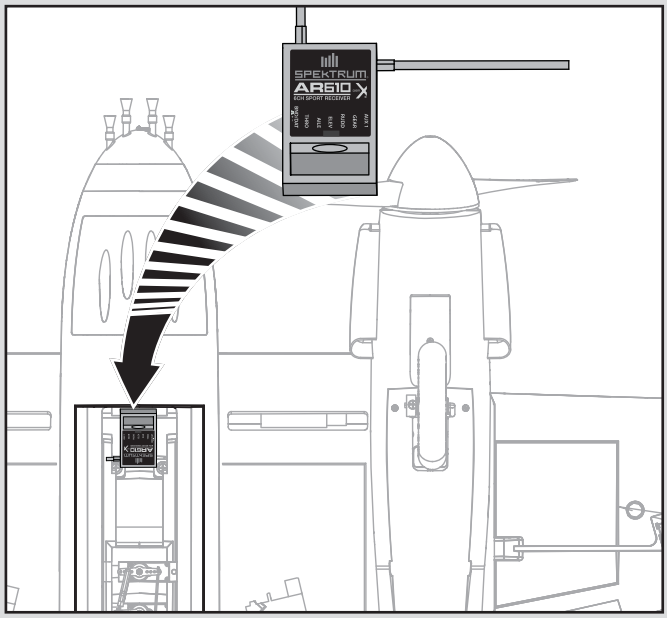

Einsetzen des Akkus

1. Drehen Sie den Verschlussriegel (**A**).
2. Heben Sie die Rückseite der Akkuklappe an und ziehen diese nach hinten / oben ab.
3. Setzen Sie das vollständig geladene Akku (**B**) an das vorderen Ende des Akkufaches ein. Bitte lesen Sie den Abschnitt -Einstellen des Schwerpunktes- für mehr Informationen.
4. Stellen Sie bitte sicher, dass der Flugakku mit der Klettschlaufe gesichert ist.
5. Setzen Sie die Akkuhaube wieder auf. Drücken Sie das hintere Ende der Akkuklappe herunter um sicher zu stellen dass diese vollständig geschlossen ist.

⚠ **ACHTUNG:** Trennen Sie immer den LiPo Akku vom Empfänger wenn Sie nicht fliegen um eine Tiefentladung zu vermeiden. Akkus die unter die zugelassene Spannung entladen werden können beschädigt sein was zu Leistungsverlust und potentieller Brandgefahr bei dem Laden resultieren kann.

Akkuauswahl

- Wir empfehlen den ParkZone 2200mAh 11,1V 3S Li-Po-Akku (PKZ1029).
- Sollten Sie einen anderen Akku verwenden muss dieser mindestens 2200mAh Kapazität und 25C haben.
- Ihr Akku sollte ungefähr die gleiche Leistung, die gleichen Abmessungen und das gleiche Gewicht wie der ParkZone Li-Po-Akku haben, um in den Flugzeugrumpf zu passen, ohne den Schwerpunkt stark zu verändern.

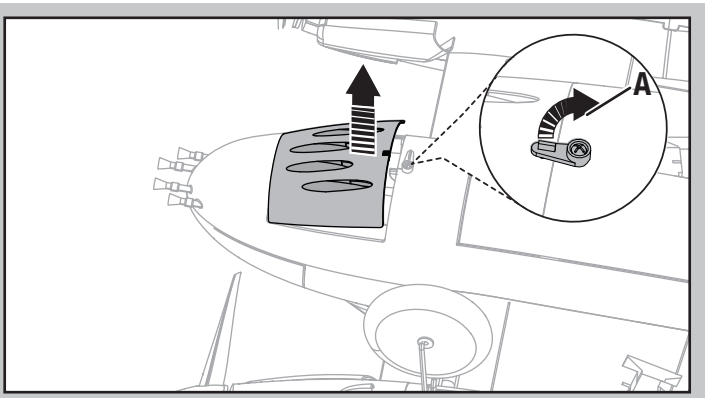

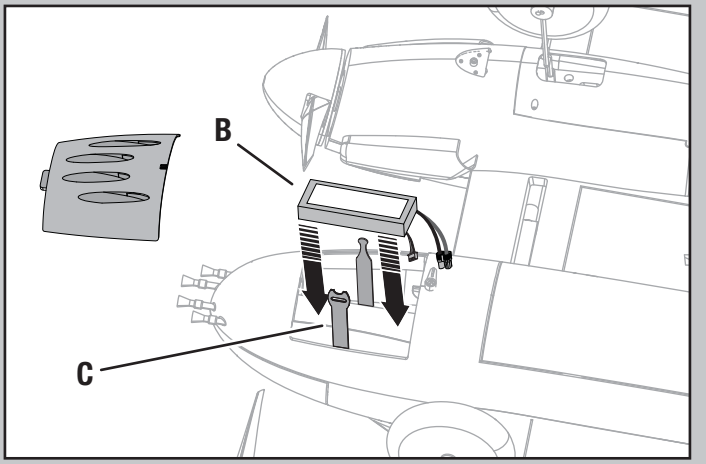

Armieren des Reglers und Empfängers

Das Armieren des Reglers erfolgt nach dem Binden und nach jedem erneutem Anschluss des Akkus.

WICHTIG: Die Regler in diesem Flugzeug werden zusammen wie ein Regler armiert.

⚠ **ACHTUNG:** Halten Sie imer ihre Hände weg vom Proeller. Sind die Regler armiert, dreht der Motor bei jedem Gasbefehl.

1. Schalten Sie den Sender ein (ON) und bringen das Gas und die Gastrimmung auf die niedrigste Einstellung.

Schließen Sie **NICHT** den Akku an während der Gashebel auf Vollgas steht oder der Regler wechselt in den Programmiermode. Sollten Sie nach 5 Sekunden einen Ton hören trennen Sie den Akku sofort und bringen den Gashebel auf Leerlauf.

2. Entfernen Sie die Akkuklappe und setzen einen vollständig geladenen Akku in den Akkuhalter ein. Befestigen Sie ihn mit der Klettschlaufe und schließen ihn dann an den Regler an.
3. Ist der Regler angeschlossen:

   A) Der Regler piept 3 mal und zeigt damit an dass die Niederspan nungsabschaltung (LVC) für ein 3S Akku eingestellt worden ist.

   Bitte lesen Sie im Abschnitt Niederspannungsabschaltung im Kapitel Tipps zum Fliegen und Reparieren für mehr Informa tionen nach.

   B) Eine LED leuchtet auf dem Empfänger.

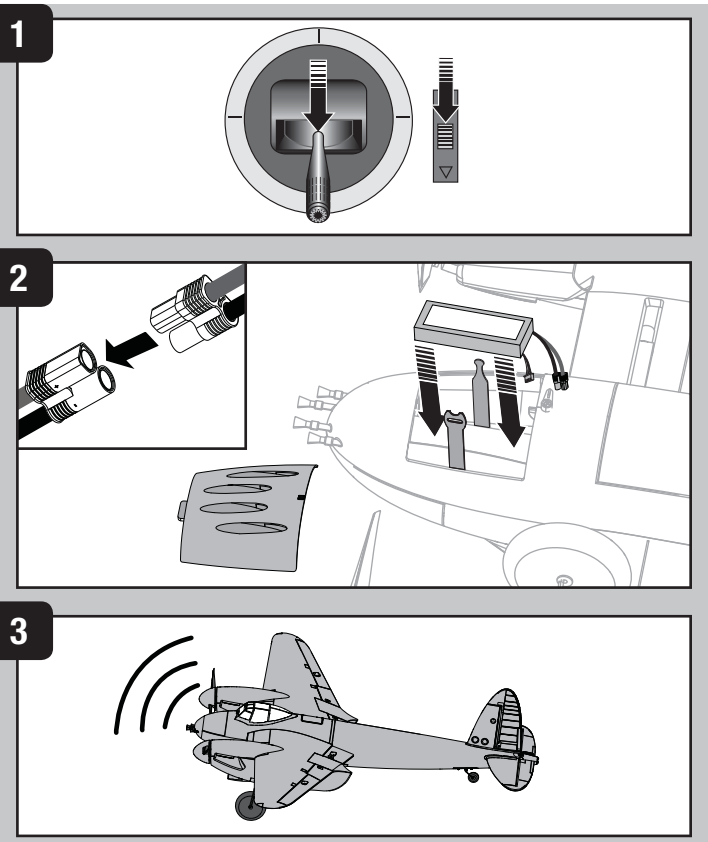

Wir empfehlen das optionale elektrische Einziehfahrwerk in die Tragfläche einzubauen bevor diese am Rumpf montiert wird.

OPTIONAL Elektrisches E-flite Einziehfahrwerk *(EFLG100, separat erhältlich)*

1. Entfernen Sie das Röhrchen (**A**) mit der inneren Fahrwerksstrebe und Stellring (**B**) und Schrauben (**C**) von der linken und rechten Fahrwerksstrebe.
2. Montieren Sie inneren Streben (**D**) mit den inneren Fahrwerksstreben und Röhrchen und Schrauben auf dem Einziehfahrwerk (**E**).
3. Montieren Sie die im Lieferzustand enthaltene linken und rechten Fahrwerksstreben (**F**) in den optionalen Einziehfahrwerk mit den Madenschrauben (**G**).
4. Entfernen Sie 3 Schrauben (**H**) die Fahrwerksabdeckung (**I**), sowie die 4 Schrauben (**J**) und den Fahrwerkshalter (**K**) aus der Motorgondel.
5. Montieren Sie mit den 8 Schrauben (**M**) (4 pro Seite) die Sie aus den festen Fahrwerk raus geschraubt haben.
6. Schließen Sie die Servoverlängerungen (PKZ5403) (**N**) an das Einziehfahrwerk und drücken den Verbinder durch die Kanäle der Querruderanschlüsse.

Tipp: Bitte stellen Sie sicher, dass die Räder für richtiges Bodenhandling nicht nach innen oder aussen zeigen.

7. Montieren Sie die Fahrwerksabdeckungen (**O**) auf den Motorgondeln mit den 6 Schrauben aus dem festen Fahrwerk.
8. Schließen Sie die Servoverlängerung an das Y-Kabel im Rumpf an.
9. Schließen Sie das Y-Kabel auf den GEAR Kanal an.
10. Führen Sie eine Funktionskontrolle des Fahrwerk aus durch. Justieren Sie alle Teile so dass nichts blockiert. Ziehen Sie die Schrauben der Stellringe an und sichern diese mit Schraubensicherungslack.

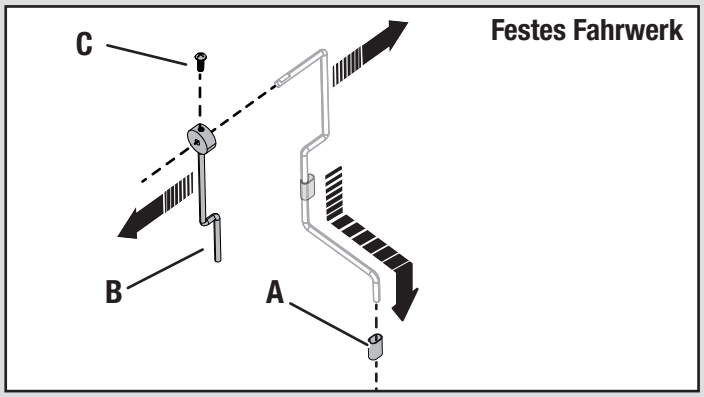

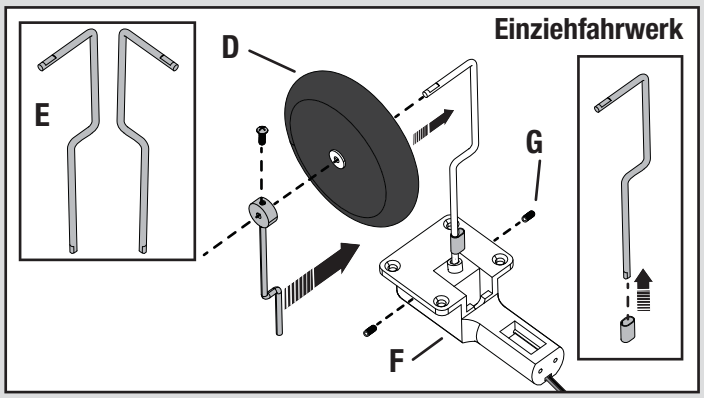

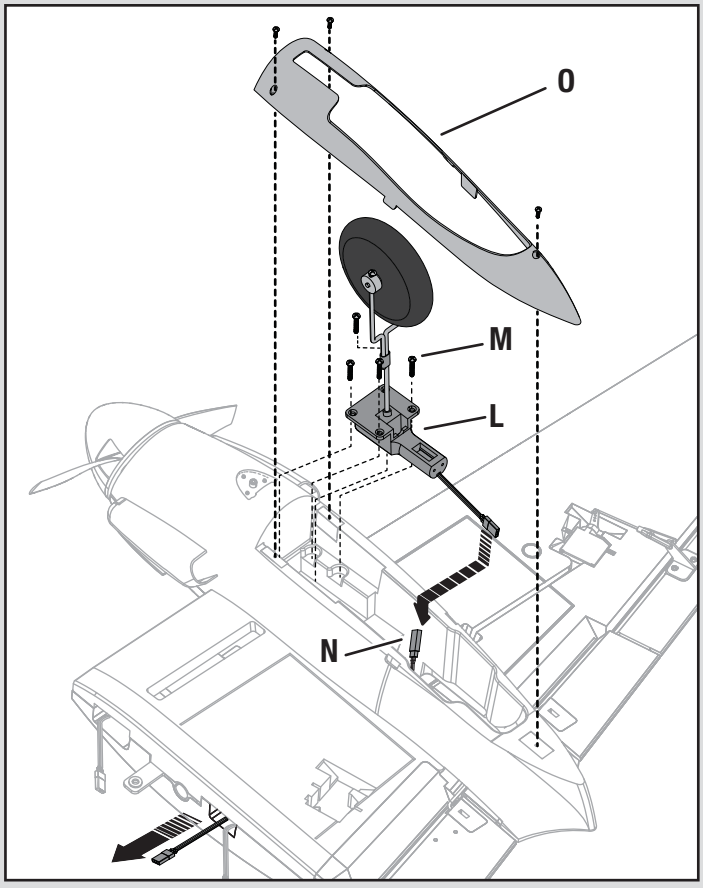

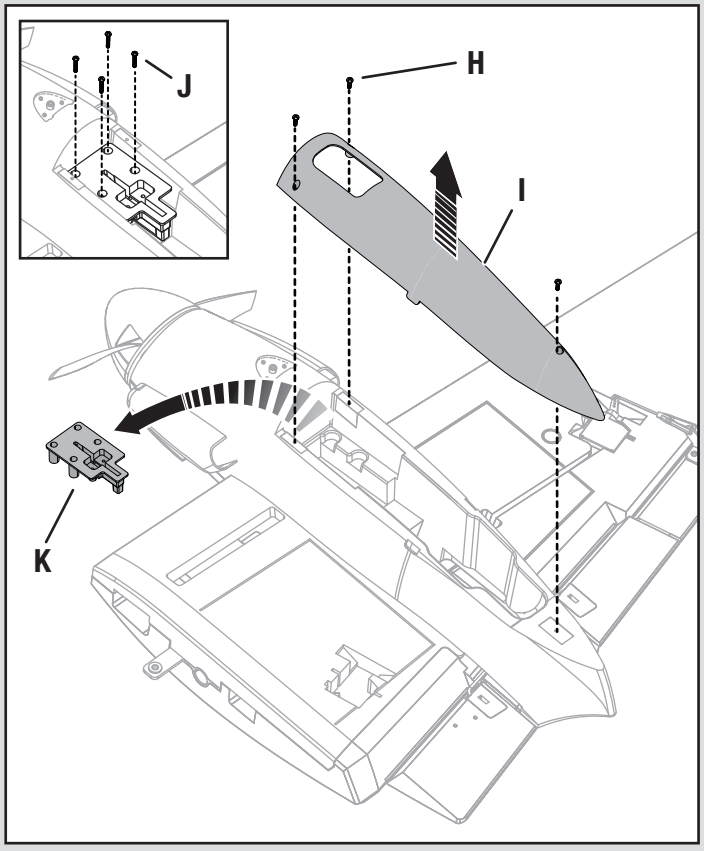

Wir empfehlen die Montage der optionalen Klappen in der Tragfläche vor der Montage der Flächen am Rumpf durchzuführen.

OPTIONAL Montage der Klappen

1. Schneiden Sie vorsichtig das Klebeband über der Servoöffnung ein dass die Lackierung nicht beschädigt wird.
2. Führen Sie die Servoanschlüsse in die Servoöffnungen dann durch die Fläche und durch die Öffnungen der Servokabelschächte wieder heraus.
3. Entfernen Sie die Servoarme und schrauben diese wie abgebildet wieder an. (Fig. A)
4. Setzen Sie das Gestänge in die äußersten Löcher der Servoarme (**B**).
5. Kleben Sie die linken und rechten Klappenservos (**C**) (PKZ1081 x 2 separat erhältlich) mit Heißkleber oder doppelseitigem Klebeband in die Aufnahme (**D**).
6. Montieren Sie die Ruderhörner (**E**) und Gegenstücke (**F**) auf der Tragfläche/ Klappe mit den beiden Schrauben (**G**).
7. Setzen Sie den Gabelkopf wie abgebildet in das äußerste Loch des Klappenruderhornes. (Fig. H)
8. Schneiden Sie bei beiden Klappen vorsichtig etwas Schaum (**I**) an der Klappe und Motorgondel weg, so dass sich die Klappe frei bewegen kann.
9. Kleben Sie das im Lieferumfang enthaltene Klebeband (**J**) über die eingebauten Klappenservos. Bitte achten sie darauf, dass sich die Servoarme frei bewegen können.
10. Verbinden Sie Servokabel der Klappenservos mit einem Y-Kabel (PKZ1063 separat erhältlich im Rumpf.
11. Schließen Sie das Y-Kabel an den AUX1 Anschluss des Empfängers an.
12. Führen Sie einen Kontrolltest mit dem Sender durch.

	1/2 oder Start	Voll
Klappen runter	15mm runter	30mm runter

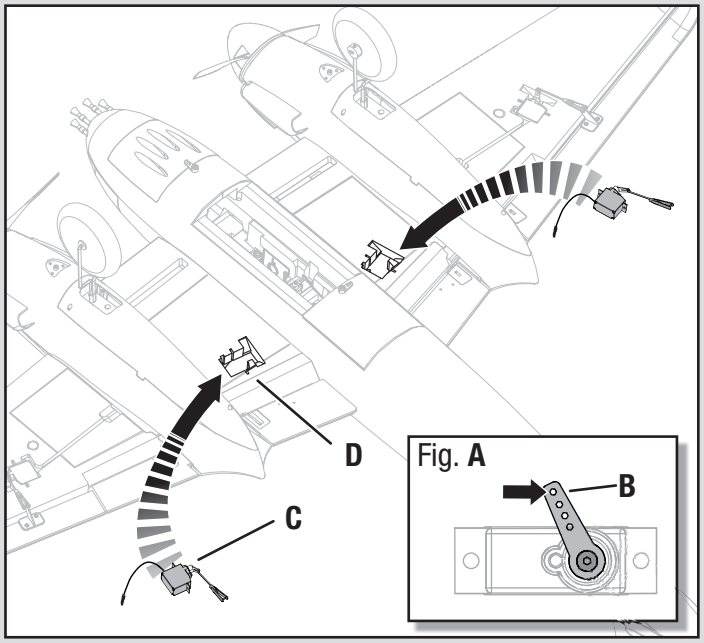

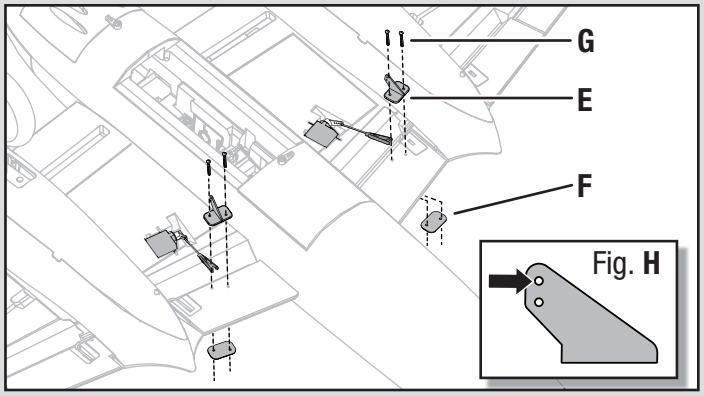

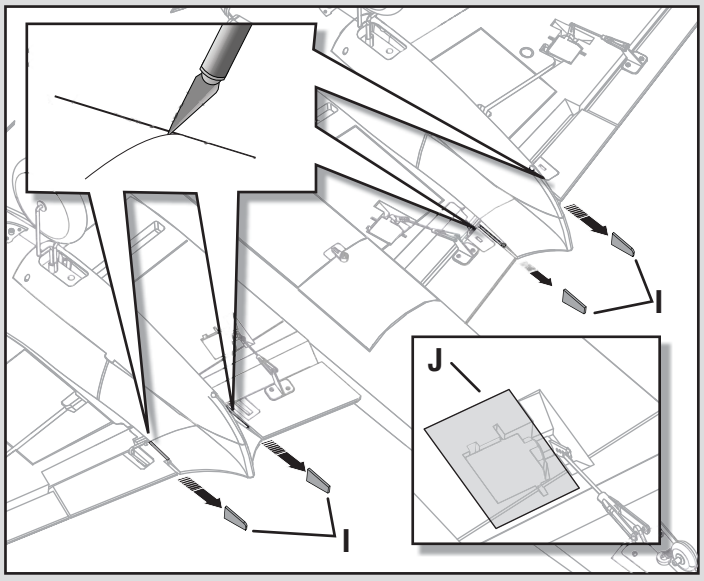

Montage der Tragfläche

1. Drehen Sie den Verschlussriegel und entfernen die Klappe vom Rumpf.
2. Schieben Sie den Flächenverbinder (**C**) in den Rumpf.

⚠ **ACHTUNG:** Quetschen oder beschädigen Sie keine Kabel wenn Sie die Tragfläche am Rumpf montieren.

3. Schieben Sie die linke und rechte Tragfäche (**D** und **E**) auf den Flächenverbinder und in die Flächenaufnahme am Rumpf während Sie die Servoanschlüsse durch die Öffnungen führen.
4. Sichern Sie die Tragflächen im Rumpf mit den beiden Schrauben (**F**).
5. Legen Sie die das Regler Y-Kabel (**G**) in den Rumpf, so dass der Akkuanschluss im Rumpf liegt.

HINWEIS: Schließen Sie die Regler (ESC) an das Gas Y-Kabel an da sonst ein Schaden wahrscheinlich ist.

6. Schließen Sie die Anschlüsse der Querruder, Regler sowie der optionalen Klappen und des Einziehfahrwerks an die entsprechenden Y-Kabel an. Die linken und rechten Anschlüsse können hier frei gewählt werden.

TIPP: Wickeln Sie vorsichtig die Servokabel auf und plazieren diese unter dem Rumpf.

7. Sichern Sie die Haube wieder unter dem Rumpf.

Demontieren Sie falls notwendig in umgekehrter Reihenfolge.

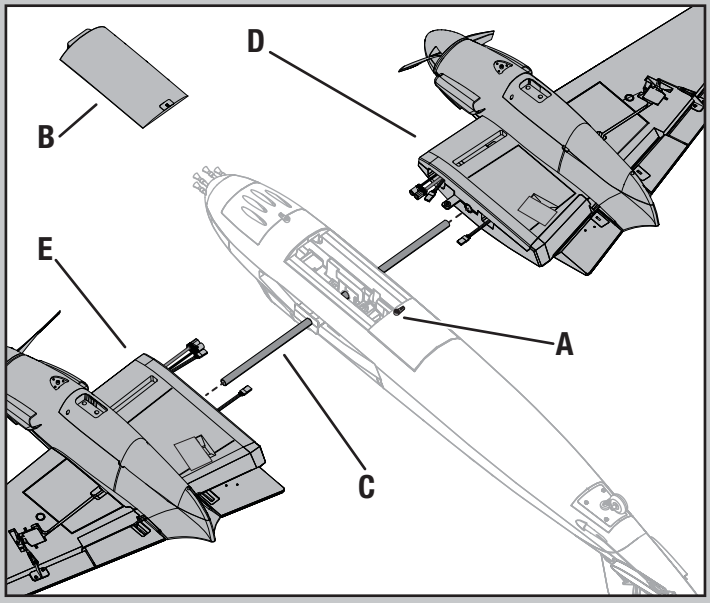

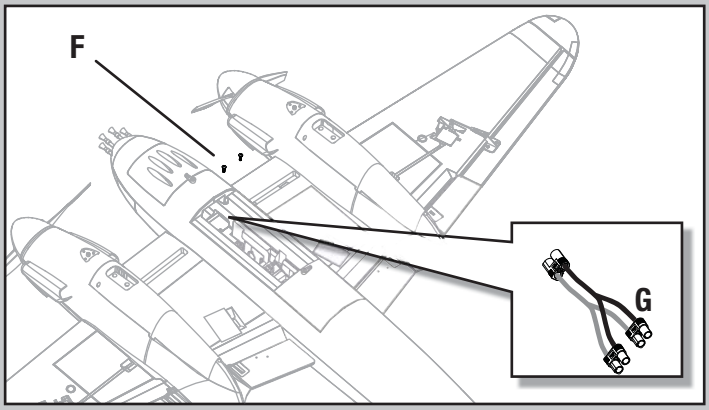

Einstellungen Ruderhörner und Servoarme

Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die Werkseinstellungen für die Ruderhörner und Servoarme.

Nach den ersten Flügen möchten Sie vielleicht die Anlenkungen für mehr oder weniger Ruderwirkung einstellen. Sehen Sie dazu die Aufstellung unten.

Mehr Ruderweg	Weniger Ruderweg
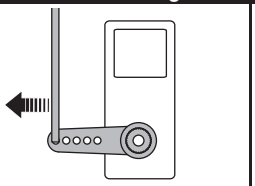	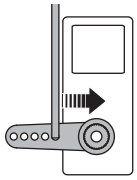
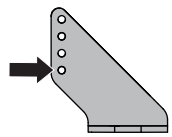	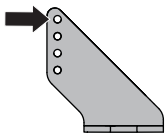

Werkseinstellungen		
	Ruderhörner	Servoarme
Höhenruder	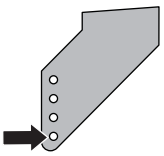	
Seitenruder	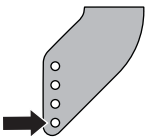	 Spornrad
Querruder		
Klappen		

Montage des Höhenruders

1. Schieben Sie die Leitwerksverbinder (**A**) durch die Öffnung im Heck des Flugzeuges.
2. Setzen Sie das rechte und linke Höhenleitwerk (**B**) wie abgebildet an den Rumpf und achten bitte darauf dass die Ruderhörner nach unten zeigen.
3. Kleben Sie 4 Streifen Klebeband (**C**) auf die Leitwerkshalter (je beidseitig einen oben links und rechts).
4. Schließen Sie den Gabelkopf am Höhenruderhorn an. (Lesen Sie bitte die Anweisungen für den Gabelkopfanschluss)

Demontieren Sie falls notwendig in umgekehrter Reihenfolge.

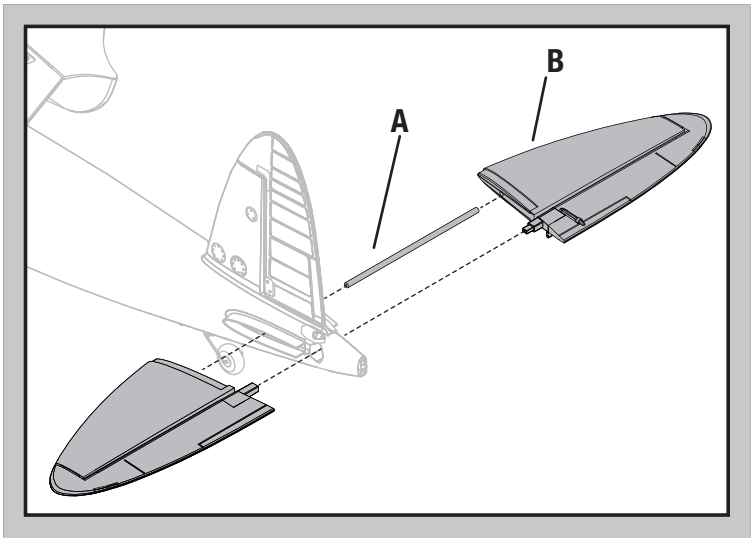

Anschluß der Gabelköpfe

Tipp: Drehen Sie den Gabelkopf auf dem Anlenkgestänge, um die Länge des Anlenkgestänges zwischen dem Servoarm und dem Steuerruderhorn zu ändern.

- Ziehen Sie die Hülse vom Gabelkopf zum Anlenkgestänge.
- Spreizen Sie den Gabelkopf vorsichtig auf und setzen Sie dann den Gabelkopfstift in das gewünschte Loch im Steuerruderhorn ein.
- Verschieben Sie die Hülse, um den Gabelkopf auf dem Steuerruderhorn festzuhalten.

Nach der Bindung eines Senders am Empfänder des Modells stellen Sie die Trimmungen und Sub-Trimmungen auf 0 und dann passen Sie die Gabelköpfe an, um die Steuerflächen zu zentrieren.

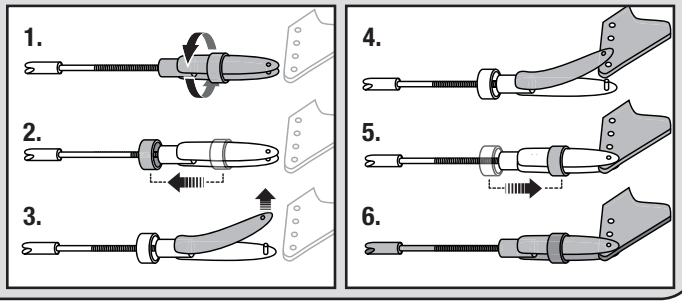

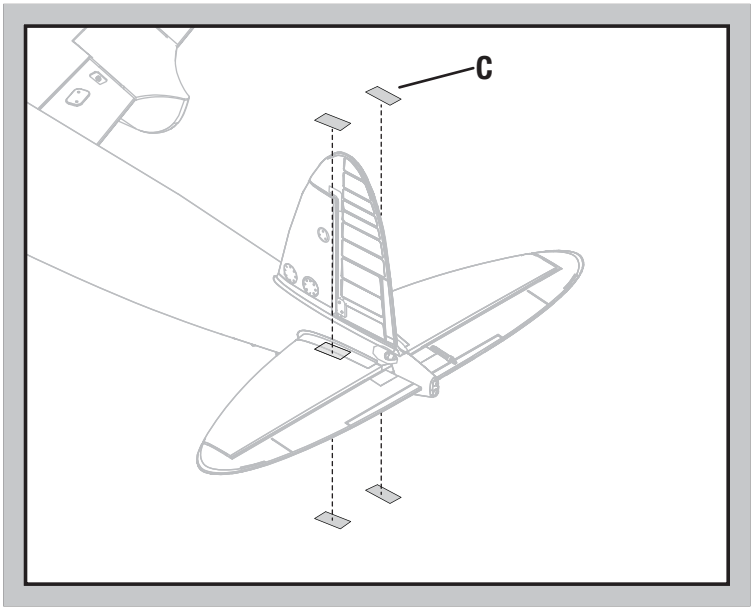

Einbau des festen Fahrwerks

1. Setzen Sie jedes Rad (**A**) in die Fahrwerksstrebe des festen Fahrwerks mit dem Stellring (**B**), der äußeren Strebe (**C**), dem Röhrchen (**D**) und der Schraube (**E**). Ziehen Sie die Madenschraube des Stellrings auf der flachen Seite der Strebe an.

Sichern Sie die Madenschrauben des Stellrings mit Schraubensicherungslack.

2. Setzen Sie die linke (**F**) und rechte Strebe in die entsprechenden Halter und sichern diese mit den Strebenabdeckungen (**G**) und Schrauben (**H**).

Demontieren Sie falls notwendig in umgekehrter Reihenfolge.

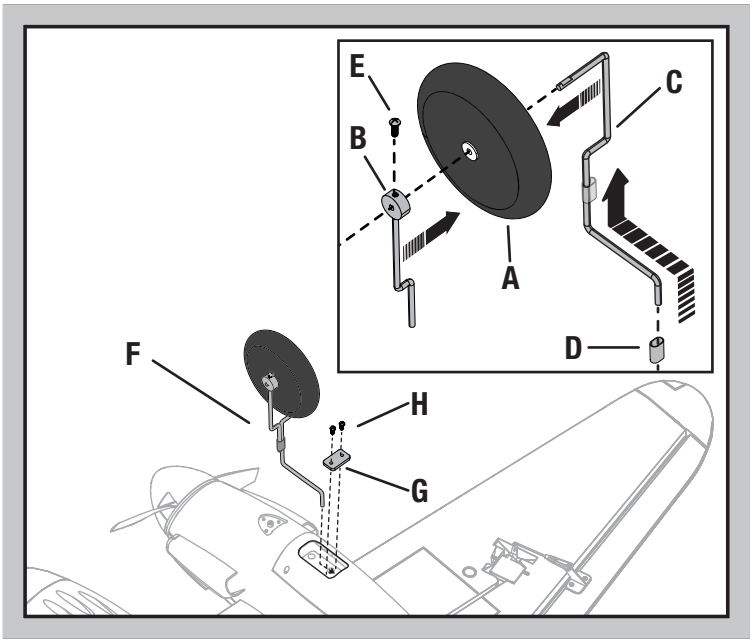

Motorkühlöffnungen

HINWEIS: Versuchen Sie bitte keine Bauchlandungen wenn Sie die Motorkühlöffnungen montiert haben, da das Flugzeug sonst beschädigt werden kann.

1. Für einen größeren Scale-Eindruck montieren Sie bitte die im Lieferumfang enthaltenen Kühlöffnungen (**A**) unter der Motorgondel mit den beiden Schrauben (**B**).

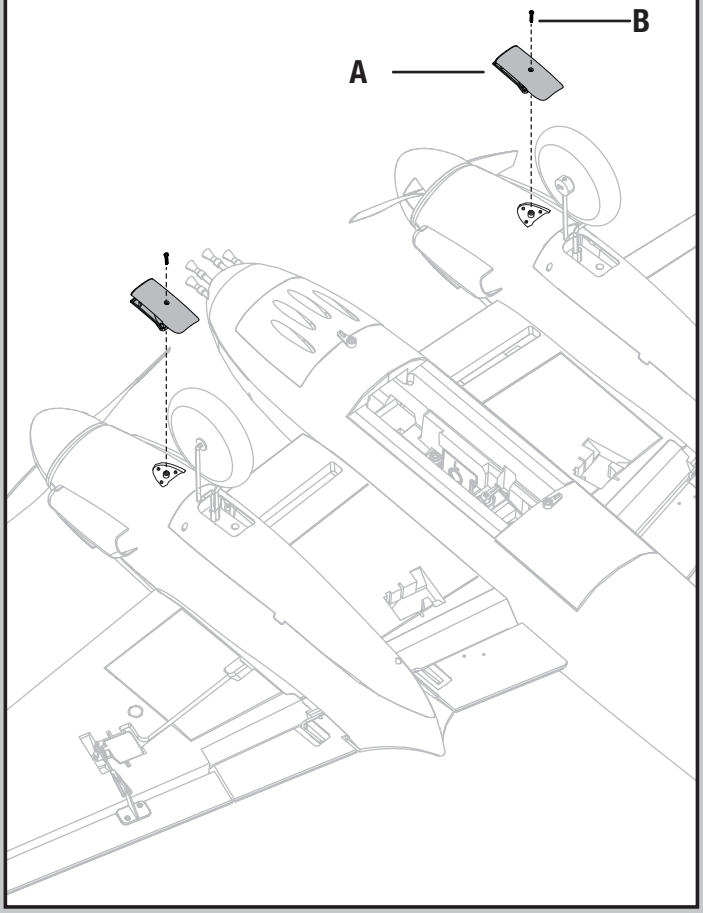

Vorbereitung für den Erstflug

1. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.
2. Holen Sie den Inhalt heraus und überprüfen Sie ihn.
3. Laden Sie den Flugakku.
4. Montieren Sie das Modell.
5. Setzen Sie den vollständig geladenen Flugakku in das Modell ein.
6. Binden Sie das Flugzeug an ihren Sender.
7. Stellen Sie sicher dass sich die Anlenkungen frei bewegen.
8. Führen Sie mit dem Sender den Steuerrichtungstest durch.
9. Passen Sie die Flugsteuerungen und den Sender an.
10. Führen Sie einen Reichweitentest durch.
11. Suchen Sie eine sichere und offene Fläche auf.
12. Planen Sie den Flug für Flugplatzbedingungen.

Der Schwerpunkt

Der Schwerpunkt befindet sich 73 - 83mm von der Vorderkante der Tragfläche nach hinten gemessen. Setzen Sie die den Akku mit dem Ende ganz nach vorne in das Akkufach ein. Stellen Sie sicher, dass der Flugakku mit Klettband gesichert ist.

Der Schwerpunkt und das Gewicht wurden mit einem ParkZone 11,1 Volt 2200mAh 25C LiPo Akku (PKZ1029) ermittelt.

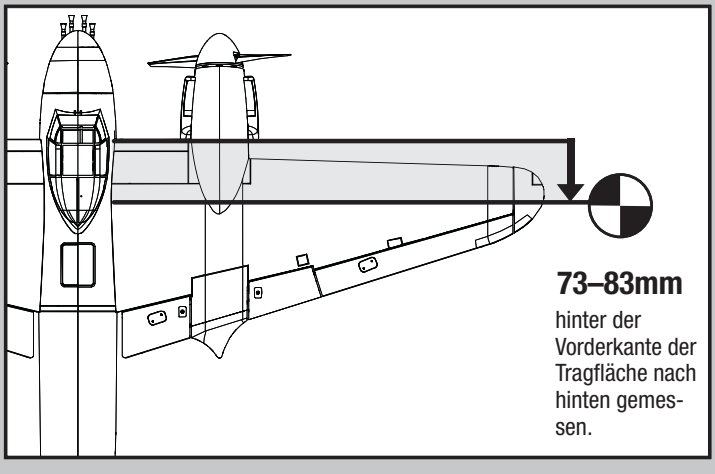

Steuerrichtungstest

Prüfen Sie ob die Ruderbewegungen zu den Steuerbefehlen am Sender in die richtigen Richtungen arbeiten. Führen Sie nach dem Test die Failsafeeinstellungen durch. Stellen Sie dabei sicher, dass die Ruder auf Neutral und das Gas und die Trimmung in der niedrigsten Stellung befinden. Führen Sie dann den Bindevorgang noch einmal durch, dass diese Einstellungen übernommen werden. Sollte der Empfänger die Verbindung zum Sender verlieren fährt das Failsafe den Regler und die Servos in die bei dem Binden gespeicherte Position.

	Senderbefehl	Flugzeugreaktion
Höhenruder	Höhenruder nach oben	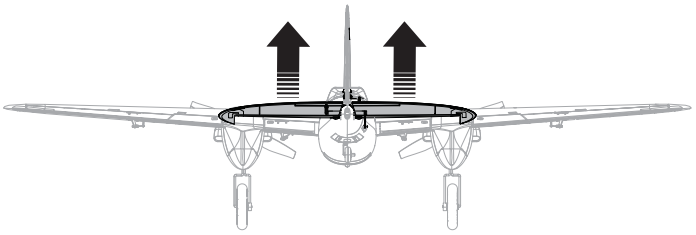
	Höhenruder nach unten	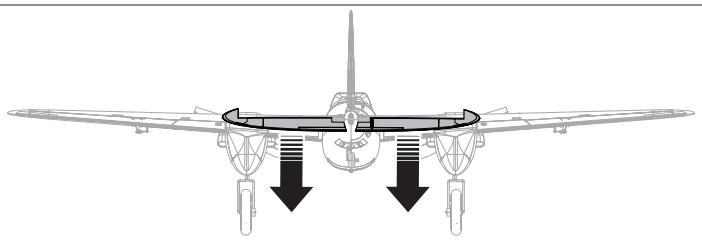
Querruder	Querruder rechts	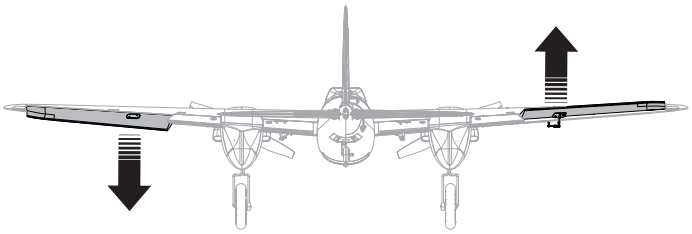
	Querruder links	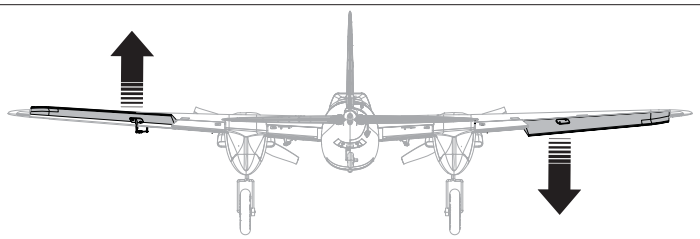
Seitenruder	Seitenruder rechts	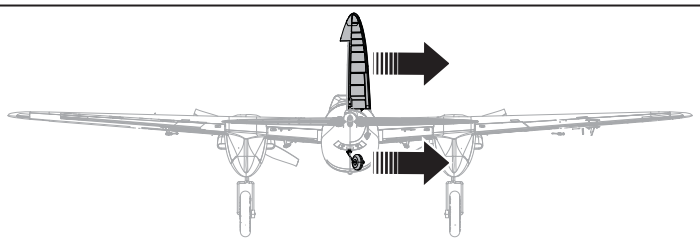
	Seitenruder links	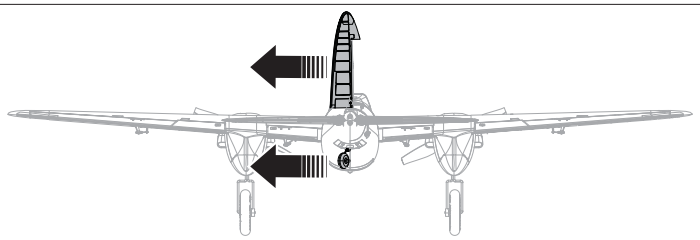
Klappen	Klappen runter	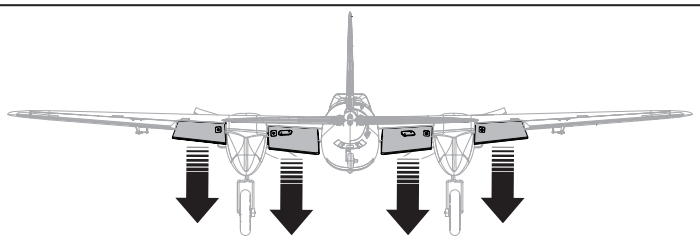

Dual Rates

Ihr DSM2/DSMX Sender ist mit Dual Rates ausgestattet die es ihnen ermöglichen den Ruderweg einzustellen und über einen Schalter zu wählen.

	große Ausschläge	kleine Ausschläge
Querruder	15mm rauf /12mm runter	12mm rauf /8mm runter
Höhenruder	10mm rauf / runter	8mm rauf / runter
Seitenruder	25mm links / rechts	18mm links / rechts

Tipps zum Fliegen und Reparieren

Beachten Sie lokale Vorschriften und Gesetze bevor Sie sich einen Platz zum Fliegen suchen.

Reichweitenüberprüfung ihrer Fernsteueranlage

Nachdem Sie fertig mit der Montage sind führen Sie bitte mit der Mosquito einen Reichweitentest ihrer Fernsteueranlage durch. Zur Durchführung sehen Sie dazu bitte in der Bedienungsanleitung ihres Senders nach.

Fliegen

Fliegen Sie immer auf einem weiten offenen Feld mit ihre ParkZone Mosquito Ideal dafür ist ein zugelassener Modellfluglatz. Sollten Sie nicht auf einem Flugplatz fliegen, achten Sie darauf nicht in der Nähe von Häusern, Bäume, Stromleitungen oder Gebäuden zu fliegen. Meiden Sie ebenfalls belebte Orte wie Parks, Schulhöfe oder Fußballfelder.

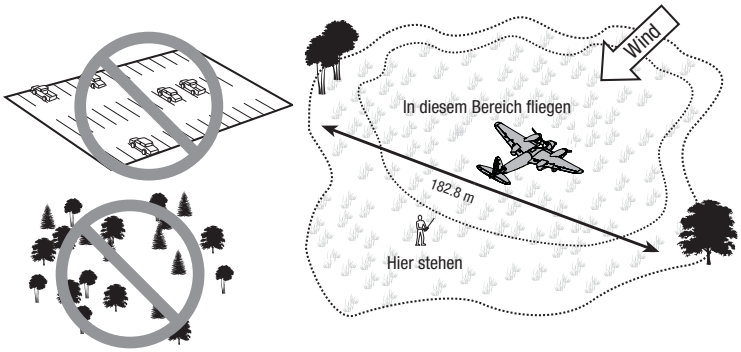

Starten

Halten Sie mit dem Seitenruder die Startrichtung. Bitte beachten Sie, dass am Boden das Flugzeug etwas Seitenwind anfällig sein könnte. Hat das Flugzeug seine Abhebegeschwindigkeit erreicht ziehen Sie etwas Höhenruder und das Flugzeug wird abheben. Vermeiden Sie es aber das Flugzeug zum Abheben zu zwingen. Steigen Sie auf Sicherheitshöhe um die Trimmung zu überprüfen und einzustellen. Haben Sie die Trimmung eingestellt können Sie die Leistung des Flugzeuges erfliegen.

Landing

Mit einem vernünftigen Gasmanagement sind Flugzeiten von über 5 Minuten zu erreichen.

Stellen Sie den Timer oder Stopuhr für die ersten Flüge ihrer Fernsteuerung auf 4 Minuten und 30 Sekunden.. Sie können dann später den Timer auf längere oder kürzere Flugzeiten einstellen. Sollte der Motor pulsieren landen Sie bitte das Flugzeug unverzüglich und laden den Akku. Es ist nicht empfohlen das Flugzeug bis zur Niederspannungsabschaltung (LVC) zu fliegen.

Zur Landung fliegen Sie das Flugzeug zum Boden mit 1/3 - 1/4 Gas um genug Energie zum Abfangen zu haben. Das Flugzeug läßt sich am einfachsten mit einer Zwei-Punkt Landung auf dem Hauptfahrwerk landen. Dabei setzt das Hauptfahrwerk als erstes auf, während das Spornrad noch in der Luft ist. Drei Punkt-Landungen bei dem alle Räder gleichzeitig aufsetzen sind ebenfalls möglich. Reduzieren Sie nach dem Aufsetzen den Höhenruderausschlag damit das Flugzeug nicht wieder abhebt.

Klappen

Bei Verwendung der optionalen Klappen sind Start und Landung kürzer. Beim Start hebt das Heck schneller vom Boden ab, wodurch Sie bessere Seitenrudersteuerung während des Startanlaufs erhalten.

Bei der Landung erlauben die Klappen einen steileren Landeanflug, bei dem weniger Gas gegeben werden kann. Eine geringere Fluggeschwindigkeit erlaubt es, leichter anzustellen und weich aufzusetzen. Wenn Sie die Klappen ausfahren, müssen Sie das Flugzeug auf 1/4 Gas verlangsamen. Wenn die Klappen bei höherer Geschwindigkeit ausgefahren werden, steigt das Flugzeug. Wenn Ihr Sender dazu in der Lage ist, stellen Sie beim Ausfahren der Klappen das Höhenruder etwas nach unten, um die Pitch-up-Tendenz zu reduzieren.

Bei Landungen oder dem Rollen auf Gras ist es sinnvoll das Höhenruder voll gezogen zu lassen um einen Kopfstand zu vermeiden.

Vermeiden Sie nach dem Aufsetzen scharfe Kurven bis das Flugzeug langsam genug geworden ist, so dass es nicht mehr auf die Tragflächenenden kippen kann.

Bauchlandung

Sollten Sie auf Gras ohne Fahrwerk landen fliegen Sie den gleichen Anflug wie mit Fahrwerk. Beginnen Sie das Abfangmanöver ca. 30cm über Grund und halten die Nase etwas oben bis das Heck des Flugzeuges als erstes aufsetzt. Halten Sie dabei die Tragflächen gerade damit sich das Flugzeug nicht an der Fläche im Gras verhaken und drehen kann.

HINWEIS: Für Bauchlandungen sollten Sie die Attrappen der Motorkühlöffnungen abmontieren, da sonst das Flugzeug beschädigt werden kann.

HINWEIS: Sollte ein Absturz oder Crash bevorstehen reduzieren Sie das Gas und die Gastrimmung vollständig. Tun Sie das nicht könnte der Rumpf, Regler und Motor zusätzlich beschädigt werden.

HINWEIS: Absturzschäden sind nicht durch die Garantie gedeckt.

HINWEIS: Lassen Sie das Flugzeug nach dem Fliegen nicht im direktem Sonnenlicht oder in heißen geschlossenen Räumen wie zum Beispiel einem Auto. Das könnte den Schaum beschädigen.

Niederspannungsabschaltung

Wenn ein Li-Po-Akku unter 3 V pro Zelle entladen wird, hält er keine Ladung mehr. Die ESC schützt den Flugakku mit der Niederspannungabschaltung (LVC) gegen Tiefentladung. Bevor die Akkuladung zu stark abfällt, trennt die LVC die am Motor angelegte Stromversorgung. Die Stromversorgung zum Motor stottert und zeigt an, dass etwas Akkuleistung für die Flugsteuerung und eine sichere Landung reserviert ist.

Wenn der Motor stottert, landen Sie das Fluggerät unverzüglich und laden den Flugakku neu auf. Trennen und entfernen Sie nach dem Fliegen den LiPo Akku immer aus dem Flugzeug um eine Tiefentladung zu vermeiden. Laden Sie den LiPo Akku auf die Hälfte der Kapazität auf bevor Sie ihn lagern. Achten Sie während der Lagerung darauf, dass die Spannung nicht unter 4 Volt per Zelle fällt. Die Niederspannungsabschaltung schützt den Akku nicht vor Tiefentladung während der Lagerung.

HINWEIS: Wiederholtes Fliegen bis zur die Niederspannungsabschaltung beschädigt den Akku.

Tipp: Überprüfen Sie vor und nach dem Fliegen die Akkuspannung mit dem LiPo Voltage Checker (EFLA111 separat erhältlich).

Wartung nach dem Flug

1. Trennen Sie den Flugakku vom Regler/ESC (notwendig zur Sicherheit und Akkuhaltbarkeit).
2. Schalten Sie den Sender aus.
3. Entfernen Sie den Flugakku aus dem Flugzeug.
4. Laden Sie den Flugakku neu auf.
5. Reparieren bzw. ersetzen Sie beschädigte Bauteile.
6. Lagern Sie den Flugakku gesondert vom Flugzeug und überwachen Sie die Aufladung des Akkus.
7. Notieren Sie die Flugbedingungen.

Wartung der Antriebskomponenten

Demontage

⚠ **ACHTUNG:** Trennen Sie immer den Flugakku vom Flugzeug bevor Sie den Propeller entfernen.

1. Entfernen Sie die Schraube (**A**) und Spinner (**B**) vom Mitnehmer (**G**).
2. Entfernen Sie die Spinnermutter (**C**), Propeller (**D**), das Lüfterrad (**E**) die, Rückplatte (**F**) und den Mitnehmer (**G**) von der Motorwelle (**H**). Zum lösen der Spinnermutter benötigen Sie ein Werkzeug.
3. Entfernen Sie die 4 Schrauben (**I**) vom Motorträger (**J**) und Rumpf.
4. Trennen Sie die Motorkabel vom Regler.
5. Entfernen Sie die 4 Schrauben (**K**) und den Motor (**L**) vom Träger.

Montage

Montieren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

- Schließen Sie die Motorkabel farblich passend zu den Reglerkabeln an.
- Die Größenangaben des Propellers (8.25 x 5.5 linke Tragfläche) und 8.25 x 5.5R (rechte Tragfläche) müssen für einwandfreien Betrieb vom Motor wegzeigen. In dem Bild ist der linke Propeller (PKZ1022) abgebildet, der rechte (PKZ1022R) nicht.
- Zur Befestigung der Spinnermutter auf dem Mithnehmer ist ein Werkzeugnotwendig.
- Bitte achten Sie für einen sicheren Betrieb darauf, dass der Spinner vollständigen Kontakt mit der Rückplatte hat.
- Wenn Sie von vorne schauen dreht der linke Propeller im Uhrzeigersinn und der rechte gegen den Uhrzeigeersinn. Die Drehrichtung des Motor können Sie durch den Wechsel von 2 Kabeln ändern.

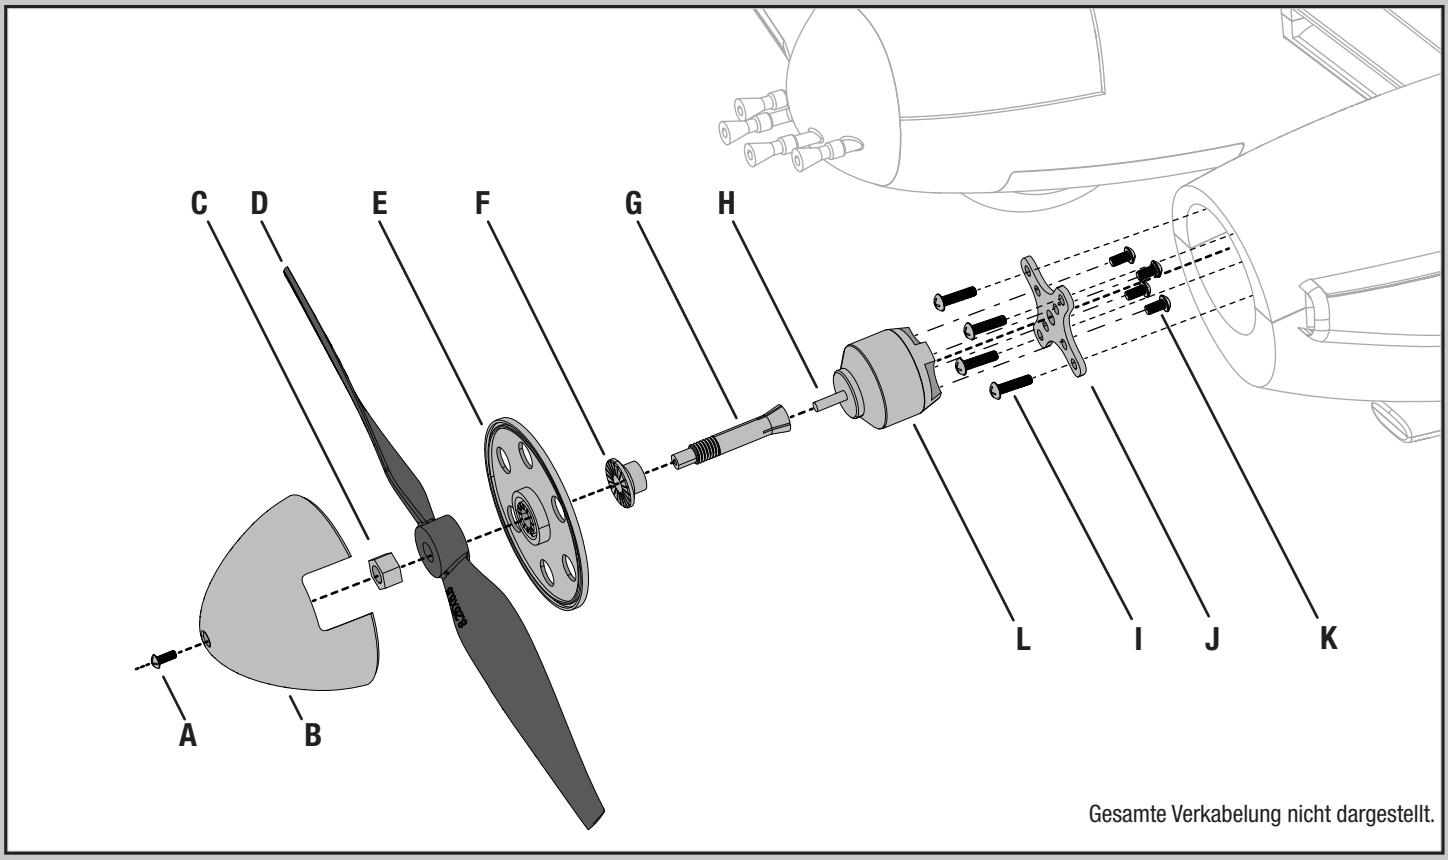

Gesamte Verkabelung nicht dargestellt.

Leitfaden zur Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Flugzeug reagiert nicht auf Gaseingaben, aber auf andere Steuerungen	Das Gas befindet sich nicht im Leerlauf, und/oder die Gastrimmung ist zu hoch	Steuerungen mit Gassteuerknüppel und Gastrimmung auf niedrigste Einstellung zurücksetzen
	Gas-Servoweg ist niedriger als 100%	Sicherstellen, dass der Gas-Servoweg 100% oder mehr beträgt
	Gaskanal ist reversiert (umgedreht)	Reversieren (drehen) Sie den Gaskanal am Sender
	Der Motor ist vom Regler getrennt	Stellen Sie sicher dass der Motor an den Regler angeschlossen ist
Zusätzliches Propellergeräusch oder zusätzliche Schwingung	Propeller, Spinner oder Mitnehmer beschädigt.	Ersetzen Sie beschädigte Teile
	Propeller läuft unrund	Balancieren oder ersetzen Sie den Propeller
	Propellermutter ist lose	Ziehen Sie die Propellermutter an
	Der Motor dreht in die falsche Richtung	Wechseln Sie 2 Motorkabel am Regler, so dass der Motor in die entgegengesetzte Richtung dreht.
	Spinner ist nicht befestigt sitzt nicht richtig	Ziehen Sie den Spinner an oder nehmen ihn ab und drehen ihn um 180° und setzen ihn erneut auf
Verringerte Flugzeit oder untermotorisiertes Fluggerät	Ladestatus des Flugakkus ist niedrig	Flugakku vollständig neu aufladen
	Propeller falsch rum oder auf der falschen Seite des Flugzeug montiert.	Montieren Sie die Propeller mit den Nummern nach vorne zeigend auf der richtigen Seite des Flugzeuges.
	Flugakku beschädigt	Flugakku austauschen und Anweisungen des Flugakkus befolgen
	Flugbedingungen können zu kalt sein	Sicherstellen, dass Akku vor Verwendung warm ist
	C Leistung des Akkus zu gering	Ersetzen Sie den Akku oder nutzen einen Akku mit korrektem C Rating
Das Flugzeug lässt sich (während der Bindung) nicht an den Sender binden	Sender steht während des Bindens zu nah am Empfänger	Stellen Sie den Sender etwas weiter vom Empfänger weg Trennen Sie den Flugakku und schließen ihn erneut an
	Flugzeug oder Sender sind zu nahe an einem großen Metallgegenstand	Stellen Sie den Sender weiter weg von den großen metallischen Objekten
	Der Bindestecker steckt nicht ordnungsgemäß im Bindeanschluss	Bindestecker in den Bindeanschluss stecken und Fluggerät an den Sender binden
	Ladestatus des Flugakkus/der Senderbatterie zu gering	Den Flugakku bzw. die Batterie neu aufladen bzw. austauschen
	Bindeschalter oder Knopf während des Bindevorganges nicht lang genug gedrückt	Schaltn Sie den Sender aus und wiederholen den Bindevorgang. halten Sie den Bindeschalter oder Knopf gedrück bis der Empfänger gebunden ist
Das Flugzeug lässt sich (nach der Bindung) nicht mit dem Sender verbinden	Der Sender ist während des Verbindungsvorgangs zu nahe am Flugzeug	Den angeschalteten Sender ein paar Fuß vom Flugzeug weggeben, Flugakku vom Flugzeug abklemmen und wieder anschließen
	Flugzeug oder Sender sind zu nahe an einem großen Metallgegenstand	Stellen Sie den Sender weiter weg von den großen metallischen Objekten
	Bindestecker blieb im Bindeanschluss oder in der stecken	Sender neu mit Flugzeug binden, und Bindestecker vor dem Einschalten abziehen
	Flugzeug an Speicher von anderem Modell gebunden (nur Model-Match Sender)	Richtigen Modellspeicher auf dem Sender wählen
	Ladestatus des Flugakkus/der Senderbatterie zu gering	Den Flugakku neu aufladen bzw. austauschen
	Sender wurde an ein anderes Flugzeug gebunden (nutzt anderes DSM Protokoll)	Binden Sie das Flugzeug an den Sender
Ruder bewegt sich nicht	Beschädigung von Ruder, Steuerruderhorn, Anlenkgestänge oder Servo	Beschädigte Teile austauschen oder reparieren und Steuerungen anpassen
	Gestänge beschädigt oder Verbindungen locker	Prüfen Sie die Gestänge und Verbindungen. Reparieren oder Tauschen Sie bei Bedarf
	Sender ist nicht ordnungsgemäß gebunden, oder das falsche Modell wurde gewählt	Richtiges Modell neu an den Sender binden oder im Sender wählen
	Flugakku nicht ausreichend geladen	Laden Sie den Flugakku vollständig
	Empfängerstromversorgung (BEC) des Reglers beschädigt	Tauschen Sie den Regler/ESC
Steuerung reversiert	Sendereinstellungen sind umgekehrt	Steuerrichtungstest durchführen, und die Steuerungen auf dem Sender geeignet anpassen
Motor pulsiert und verliert an Leistung	ESC verwendet als Standardeinstellung sanfte Niederspannungabschaltung (LVC)	Flugakku neu aufladen oder Batterie austauschen, wenn sie nicht mehr funktionieren
	Wetterbedingungen u. U. zu kalt	Flug verschieben, bis das Wetter wärmer ist
	Batterie ist alt, leer oder beschädigt	Batterie austauschen
	Batteriestromleistung u. U. zu schwach	Empfohlene Batterie verwenden

Garantieeinschränkungen

Warnung
Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.

Garantiezeitraum
Exklusive Garantie ¬ Horizon Hobby Inc (Horizon) garantiert, dass das gekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie

(a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden.
Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.

(b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

(c) Ansprüche des Käufers ¬ Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus. Die Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden aus. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der Schriftform.

Schadensbeschränkung
Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keinen Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise
Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen
Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur
Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon.

Rücksendungen/Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen RMA Nummer bearbeitet. Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhändler vom technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Serviceportal unter www. Horizonhobby.de oder telefonisch bei dem technischen Service von Horizon.

Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Garantie und Reparaturen
Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen
Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechnung gestellt.

Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

Achtung: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

Kontakt Informationen

Land des Kaufs	Horizon Hobby	Telefonnummer/E-Mail-Adresse	Adresse
Deutschland	Horizon Technischer Service	service@horizonhobby.de	Christian-Junge-Straße 1
	Sales: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	25337 Elmshorn, Deutschland

Konformitätsinformationen für die Europäische Union

HORIZON HOBBY - GmbH

Konformitätserklärung laut Allgemeine Anforderungen (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigierte Fassung 2007-06-15); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17050-1:2010
Declaration of conformity (in accordance with ISO/IEC 17050-1)

No. HH2013100401
Horizon Hobby GmbH
Christian-Junge-Straße 1
D-25337 Elmshorn

erklärt das Produkt:	PKZ Mosquito Mk VI BNF Basic (PKZ6350)
declares the product:	PKZ Mosquito Mk VI BNF Basic (PKZ6350)
Geräteklasse:	1
equipment class	1

im Einklang mit den Anforderungen der unten aufgeführten Bestimmungen nach den Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) und EMV-Richtlinie 2004/108/EG:

The object of declaration described above is in conformity with the requirements of the specifications listed below, following the provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE directive) and European EMC Directive 2004/108/EC:

Angewendete harmonisierte Normen:
Harmonized standards applied:

EN 301 489-1 V1.9.2: 2012
EN 301 489-17 V2.1.1: 2009

EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010

CE

Signed for and on behalf of:
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, IL USA
Elmshorn,04.10.2013

Steven A. Hall
Geschäftsführer
Managing Director

Birgit Schamuhn
Geschäftsführerin
Managing Director

Horizon Hobby GmbH; Christian-Junge-Straße 1; D-25337 Elmshorn
HR Pi: HRB 1909; USt IDNr.:DE812678792; Str.Nr.: 1829812324
Geschäftsführer: Birgit Schamuhn, Steven A. Hall
Tel.: +49 (0) 4121 2655 100 • Fax: +49 4121 4655111
eMail: info@horizonhobby.de • Internet: www.horizonhobby.de
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden können. Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Horizon Hobby GmbH

HORIZON HOBBY - GmbH

Konformitätserklärung laut Allgemeine Anforderungen (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigierte Fassung 2007-06-15); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17050-1:2010
Declaration of conformity (in accordance with ISO/IEC 17050-1)

No. HH2013100402
Horizon Hobby GmbH
Christian-Junge-Straße 1
D-25337 Elmshorn

erklärt das Produkt:	PKZ Mosquito Mk VI PNP (PKZ6375)
declares the product:	PKZ Mosquito Mk VI PNP (PKZ6375)
Geräteklasse:	1
equipment class	1

im Einklang mit den Anforderungen der unten aufgeführten Bestimmungen nach den Bestimmungen der europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EG:

The object of declaration described above is in conformity with the requirements of the specifications listed below, following the provisions of the European EMC Directive 2004/108/EC:

Angewendete harmonisierte Normen:
Harmonized standards applied:

EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010

CE

Signed for and on behalf of:
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, IL USA
Elmshorn,04.10.2013

Steven A. Hall
Geschäftsführer
Managing Director

Birgit Schamuhn
Geschäftsführerin
Managing Director

Horizon Hobby GmbH; Christian-Junge-Straße 1; D-25337 Elmshorn
HR Pi: HRB 1909; USt IDNr.:DE812678792; Str.Nr.: 1829812324
Geschäftsführer: Birgit Schamuhn, Steven A. Hall
Tel.: +49 (0) 4121 2655 100 • Fax: +49 4121 4655111
eMail: info@horizonhobby.de • Internet: www.horizonhobby.de
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden können. Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Horizon Hobby GmbH

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der Europäischen Union

Dieses Produkt darf nicht mit anderem Abfall entsorgt werden. Stattdessen obliegt es dem Benutzer, das Altgerät an einer designierten Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgeräts zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, Rohstoff e zu sparen und sicherzustellen, dass bei seinem Recycling die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Weitere Informationen, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer lokalen Kommunalverwaltung, Ihrem Haushaltsabfall Entsorgungsdienst oder bei der Verkaufsstelle Ihres Produkts.

REMARQUE

Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont sujets à la seule discrétion de Horizon Hobby, Inc. Veuillez, pour une littérature produits bien à jour, visiter www.horizonhobby.com et cliquer sur l'onglet de support de ce produit.

Signification de certains mots :

Les termes suivants servent, dans toute la documentation des produits, à désigner différents niveaux de blessures potentielles lors de l'utilisation de ce produit :
REMARQUE: Procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent éventuellement entraîner des dégâts matériels ET créent un très faible risque de blessure.
ATTENTION: Procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement des blessures graves.
AVERTISSEMENT: Procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner des dégâts matériels, dommages collatéraux et des blessures graves éventuellement un décès OU créer un risque élevé de blessure superficielle.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Lisez la TOTALITE du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut avoir comme résultat un endommagement du produit lui-même, des dégâts matériels voire entraîner des blessures graves.
Ceci est un produit de loisirs perfectionné. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert quelques aptitudes de base à la mécanique. L'incapacité à manipuler ce produit de manière sûre et responsable peut provoquer des blessures ou des dommages au produit ou à d'autres biens. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la supervision directe d'un adulte. N'essayez pas de modifier ou d'utiliser ce produit avec des composants incompatibles hors des instructions fournies par Horizon Hobby, Inc. Ce manuel comporte des instructions de sécurité, de mise en œuvre et d'entretien. Il est capital de lire et de respecter toutes les instructions et avertissements du manuel avant l'assemblage, le réglage ou l'utilisation afin de le manipuler correctement et d'éviter les dommages ou les blessures graves.

AVERTISSEMENT CONTRE LES PRODUITS CONTREFAITS :
Si un jour vous aviez besoin de remplacer un récepteur Spektrum trouvé dans un produit Horizon Hobby, achetez-le uniquement chez Horizon Hobby,Inc ou chez un revendeur officiel Horizon Hobby, vous serez sûr d'obtenir un produit Spektrum authentique de haute qualité. Horizon Hobby ,Inc décline tout service et garantie concernant la compatibilité et les performances des produits contrefaits ou des produits clamant la compatibilité avec Spektrum ou le DSM.

14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet.

Précautions et avertissements liés à la sécurité

En tant qu'utilisateur de ce produit, il est de votre seule responsabilité de le faire fonctionner d'une manière qui ne mette en danger ni votre personne, ni de tiers et qui ne provoque pas de dégâts au produit lui-même ou à la propriété d'autrui.

- Gardez une bonne distance de sécurité tout autour de votre modèle, afin d' éviter les collisions ou les blessures. Ce modèle est contrôlé par un signal radio, qui peut être soumis à des interférences provenant de nombreuses sources hors de votre contrôle. Une interférence peut provoquer une perte momentanée de contrôle.
- Faites toujours fonctionner votre modèle dans une zone dégagée, à l'écart de voitures, du trafic et des personnes.
- Respectez toujours scrupuleusement les instructions et les mises en garde concernant ce produit et tous les équipements optionnels/complémentaires (chargeurs, packs de batteries rechargeables, etc.) que vous utilisez.
- Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et les composants électroniques, hors de portée des enfants.
- Évitez toujours d'exposer à l'eau tout équipement non spécifiquement conçu et protégé à cet effet. L'humidité endommage les composants électroniques.
- Ne léchez ni ne mettez jamais en bouche quelque partie de votre modèle que ce soit - risque de blessures graves voire de danger de mort.
- Ne faites jamais fonctionner votre modèle lorsque les batteries de l'émetteur sont faibles.
- Gardez toujours l'aéronef à vue et gardez-en toujours le contrôle.
- Utilisez toujours des batteries complètement chargées.
- Gardez toujours l'émetteur en marche lorsque l'aéronef est en marche.
- Enlevez toujours les batteries avant démontage.
- Veillez toujours à ce que les pièces en mouvement soient propres.
- Veillez toujours à ce que toutes les pièces soient sèches.
- Laissez toujours le temps aux pièces de refroidir avant de les toucher.
- Enlevez toujours les batteries après utilisation.
- Assurez-vous toujours que la sécurité (failsafe) est configurée correctement avant de voler.
- Ne faites jamais voler un aéronef dont le câblage est endommagé.
- N'entrez jamais en contact avec des pièces en mouvement.

Le DH98 Mosquito MKVI

Cette magnifique réplique de Mosquito Mk VI a été conçue pour vous offrir des qualités de vol à la hauteur de son esthétique. Ses 2 moteurs brushless délivrent des performances impressionnantes en vitesse et en montée tout en étant progressif et parfaitement équilibré. S'il s'agit de votre premier park flyer bimoteur, vous constaterez que les hélices contrarotatives sont une aide pour conserver la trajectoire au décollage et durant le roulage à l'atterrissage.

Avant le décollage, veuillez consacrer un peut de temps à la lecture de ce manuel. Il contient des informations importantes relatives à l'assemblage, aux débattements, à l'installation des options et bien d'autres informations. Il y a également un guide dépannage. Tout est réuni pour faire de votre premier vol une réussite et que les suivants soient encore meilleurs.

Contenu de la boîte

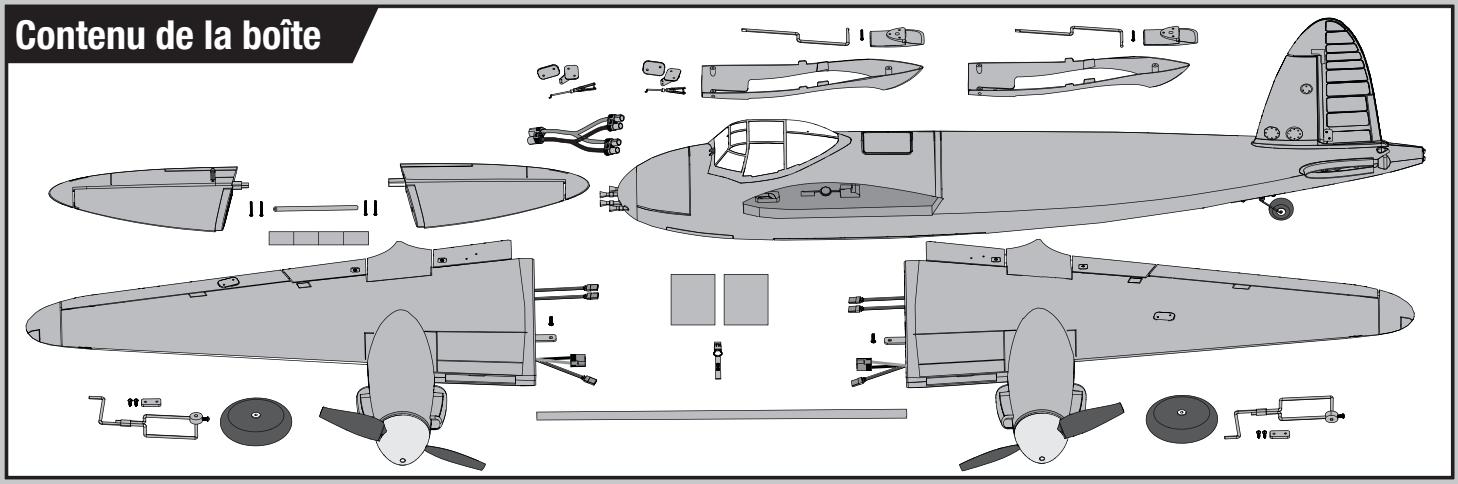

Table des matières

Affectation (binding) entre l'émetteur et le récepteur 34
Choix et installation du récepteur 34
Installation de la batterie 35
Armement du contrôleur 35
Train rentrant E-flite 36
Installation des volets 37
Installation de l'aile 38
Installation des chapes sur les guignols et bras de servos 38
Installation du stabilisateur 39
Installation des chapes 39
Installation du train d'atterrissage fixe 39
Ecopes moteur 40
Préparation au premier vol 40
Centre de gravité CG) 40
Test de direction des gouvernes 41
Double-débattements 42
Conseils de vol et réparations 42
Maintenance d'après vol 43
Maintenance de la motorisation 43
Guide de résolution des Problèmes 44
Coordonnées de Garantie et de Service 45
Informations de contact 45
Informations de conformité pour l'Union Européenne 46
Pièces de rechange 62
Pièces optionnelles 63

Caractéristiques

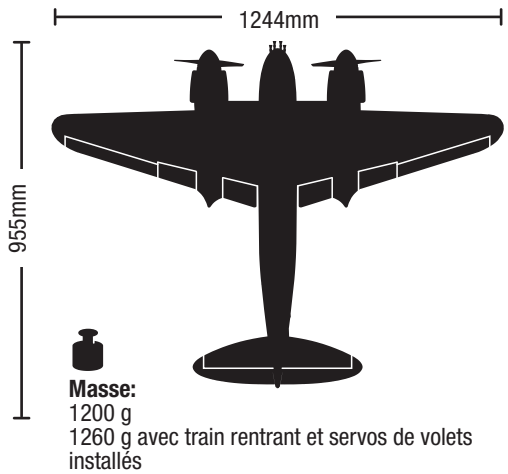

Masse:
1200 g
1260 g avec train rentrant et servos de volets installés

BNF BIND-N-FLY BASIC	PNP PLUG-N-PLAY		
Installés	Installés		**Moteur:** (2) brushless 370 à cage tournante, 1300Kv (PKZ6116)
Installés	Installés		**ESC:** (2) 18A Brushless ESC (PKZ1814)
Installés	Installés		(2) servos d'ailerons (PKZ1081) (1) servo de dérive et (1) servo de profondeur (PKZ1090)
Installé	Requis		**Récepteur :** Spektrum AR610 6 voies DSMX
Requise	Requise		**Batterie :** Li-Po 3S 11.1V 2200mA 25C (PKZ1029)
Requis	Requis		**Chargeur :** Li-Po 2 à 3S 300mA à 2A (PKZ1040)
Requis	Requis		**Emetteur recommandé:** 4 voies ou plus avec technologie Spektrum 2.4GHz DSM2/ DSMX

Affectation (binding) entre l'émetteur et le récepteur

L'affectation est le processus qui programme le récepteur pour qu'il reconnaisse le code (appelé GUID - Globally Unique Identifier) d'un émetteur spécifique. Il vous faut « affecter » l'émetteur Spektrum à technologie DSM2/DSMX pour aéronefs de votre choix au récepteur pour assurer un fonctionnement correct. Veuillez SVP visiter www.bindnfly.com pour une liste complète des émetteurs compatibles.

⚠ **ATTENTION :** Si vous utilisez un émetteur Futaba avec un module Spektrum DSM, il vous faudra inverser la voie de la manette des gaz et effectuer à nouveau l'affectation. Référez-vous au manuel d'utilisation du module Spektrum pour les instructions d'affectation et de sécurité failsafe. Référez-vous au manuel d'utilisation de l'émetteur Futaba pour les instructions d'inversion de voie de la manette des gaz.

Installation de la prise d'affectation

✓	Tableau de référence pour la procédure d'affection
	1. Lisez les instructions de l'émetteur relatives au processus d'affectation à un récepteur (position de la commande d'affectation de l'émetteur).
	2. Assurez-vous que l'émetteur est coupé.
	3. Amenez les commandes de l'émetteur à des positions neutres (commandes de vol : direction, profondeur et ailerons) ou basses (gaz, trim des gaz).*
	4. Enfichez une prise d'affectation dans le port d'affectation du récepteur ou dans l'extension d'affectation.
	5. Connectez la batterie à la prise du cordon Y qui est relié aux 2 contrôleurs. Les contrôleurs vont émettre une série de tonalités. Une tonalité longue, suivie de 2 tonalités courtes confirment que le LVC est paramétré pour les 2 contrôleurs.
	6. La DEL du récepteur se met à clignoter rapidement.
	7. Allumez l'émetteur en maintenant le bouton ou l'interrupteur d'affectation de l'émetteur. Référez-vous au manuel de l'émetteur pour des instructions concernant le bouton ou le commutateur d'affectation.
	8. Lorsque le récepteur est affecté à l'émetteur, le voyant du récepteur s'allume fixement et les contrôleurs émettront une série de trois tonalités de fréquence croissante. Les tonalités indiquent que les contrôleurs sont armés, à condition que la manette des gaz et le trim des gaz soient dans une position suffisamment basse pour déclencher l'armement.
	9. Enlevez la prise d'affectation du port d'affectation ou de l'extension du port d'affectation.
	10. Rangez la prise d'affectation à un endroit approprié (certains propriétaires attachent la prise d'affectation à leur émetteur à l'aide de colliers).
	11. Le récepteur doit conserver les instructions d'affectation envoyées par l'émetteur jusqu'à une nouvelle affectation.

* La manette des gaz ne s'armera pas si la commande des gaz de l'émetteur n'est pas mise dans sa position la plus basse. Si vous rencontrez des problèmes, suivez les instructions d'affectation et reportez-vous au guide de dépannage du transmetteur pour d'autres instructions. En cas de besoin, prenez contact avec le service technique Horizon Hobby.

PNP PLUG-N-PLAY®

Choix et installation du récepteur

Une radio 4 voies minimum est requise pour la version PNP. Si vous installez les servos des volets et le train rentrant, il vous faudra une radio 6 voies minimum.

1. Installez votre récepteur park flyer ou longue portée dans le fuselage en utilisant de la bande autoagrippante ou de l'adhésif double-face.
2. Branchez les connecteurs des servos de profondeur et de direction aux canaux correspondants du récepteur.
3. Branchez le câble en Y d'aileron au canal d'aileron du récepteur.
4. Branchez le connecteur du CEV (ESC) au canal des gaz du récepteur.

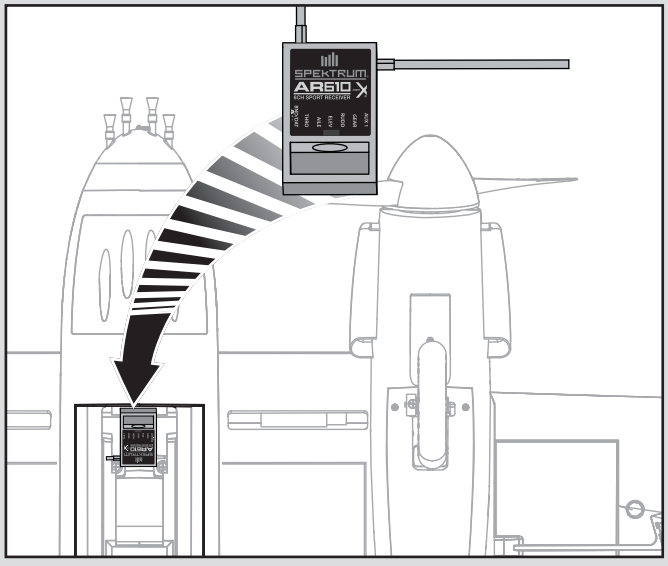

Installation de la batterie

1. Faites pivoter le loquet (**A**)
2. Soulevez le capot et tirez-le en arrière pour le retirer.
3. Insérez une batterie (**B**) entièrement chargée dans le compartiment à batterie en plaçant l'arrière de la batterie contre la cloison avant du compartiment. Consultez les instructions de réglage du centre de gravité pour des informations complémentaires.
4. Contrôlez que la batterie est sécurisée à l'aide de la sangle auto-agrippante (**C**).
5. Replacez le capot. Appuyez sur l'arrière du capot pour assurer son verrouillage.

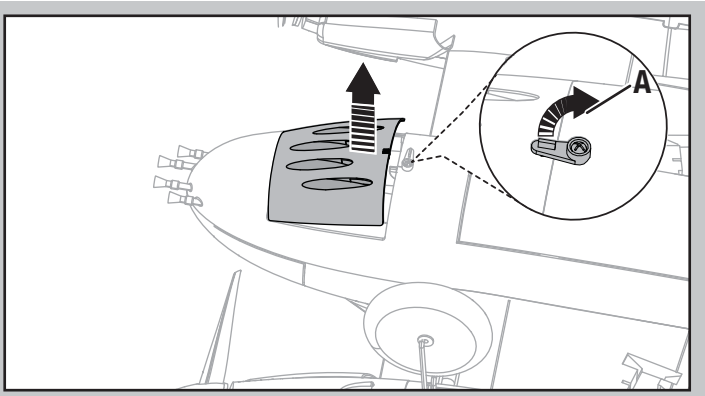

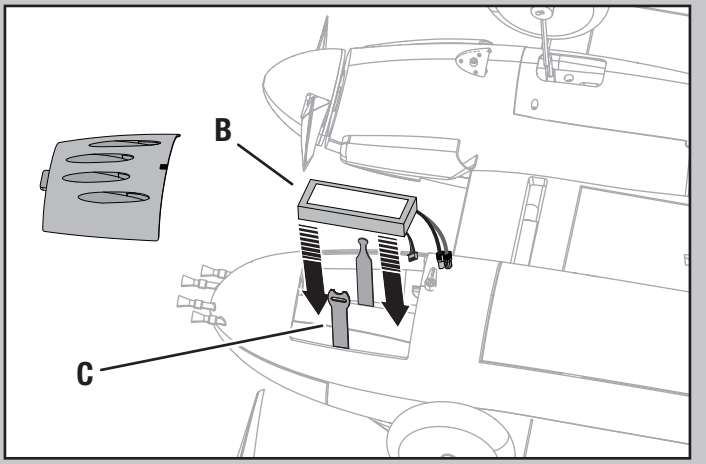

⚠ **ATTENTION:** Toujours déconnecter la batterie Li-Po de l'avion quand vous ne l'utilisez pas afin d'éviter une décharge trop importante. Les batteries déchargées à une tension inférieure au minimum approuvé seront endommagées, entraînant une baisse des performances et un risque potentiel d'incendie lors des prochaines recharges.

Choix de la batterie

- Nous recommandons la batterie Li-Po 2200 mAh 3S 11,1 V ParkZone (PKZ1029).
- En cas d'utilisation d'une autre batterie, la batterie en question doit avoir une capacité d'au moins 2200 mA 25C.
- Votre batterie devrait avoir approximativement les mêmes capacités, dimensions et poids que la batterie Li-Po ParkZone pour se glisser dans le fuselage sans modifier de façon importante le centre de gravité.

Armement du contrôleur

L'armement des contrôleurs s'effectue également après la procédure d'affectation décrite précédemment, cependant pour les connexions suivantes de la batterie vous devrez effectuer les étapes ci-dessous.

IMPORTANT: Les contrôleurs de cet s'avion s'arment de la même manière que si l'avion était équipé d'un seul contrôleur.

⚠ **ATTENTION:** Toujours tenir vos mains à distance de l'hélice. Quand le contrôleur est armé, le moteur entraînera l'hélice en réponse au moindre mouvement du manche des gaz.

1. Mettez l'émetteur sous tension et placez le manche des gaz ainsi que son trim en position basse.

NE CONNECTEZ PAS la batterie si le manche des gaz est en position haute, sinon le contrôleur va entrer en programmation. Si une tonalité musicale retentit après 5 secondes, débranchez la batterie immédiatement, puis baissez le manche des gaz.

2. Retirez la verrière et installez une batterie entièrement chargée dans le compartiment en utilisant la sangle auto-agrippante, puis connectez la batterie au contrôleur.
3. Quand le contrôleur est alimenté:

   A) Le contrôleur va émettre 3 tonalités indiquant que la coupure basse tension (LVC) est réglée pour la batterie 3S qui est connectée.

   Consultez la partie du LVC située dans la section Conseils de vol et réparations pour obtenir des informations complémentaires.

   B) Une DEL s'éclaire sur le récepteur.

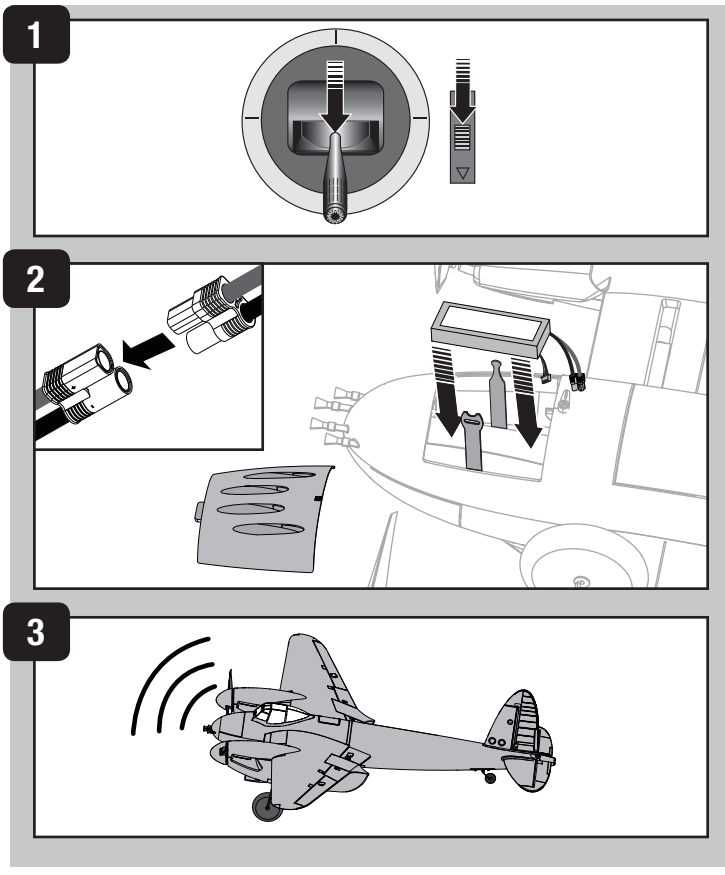

Nous vous recommandons d'installer le train rentrant électrique E-flite (optionnel) directement sur l'aile avant de l'avoir installée sur le fuselage.

OPTIONNEL Train rentrant E-flite *(EFLG100, Vendu séparément)*

1. Retirez les morceaux de durite (**A**), les vis (**C**) des bagues et les jambes intérieures (**B**) des jambes droite et gauche.
2. Installez les roues (**D**), les jambes intérieures, les morceaux de durite et les vis des bagues sur les jambes (**E**) du train rentrant.
3. Fixez les jambes du train rentrant à leurs mécanismes en utilisant les vis (**G**).
4. Retirez les 3 vis (**H**), le carénage de train fixe (**I**), les 4 vis (**J**) et le support de train fixe (**K**) de chaque nacelle moteur.
5. Installez les mécanismes de train rentrant dans les ailes en utilisant les 8 vis (**M**) (4 par côté) qui maintenaient le train fixe.
6. Connectez 2 rallonges (**N**) (PKZ5403) aux mécanismes de train rentrant et glissez les prises des rallonges dans les rainures et trous de passages des câbles des servos d'ailerons.

Conseil: Contrôlez que les roues n'ont pas d'angle d'ouverture ou de pincement quand le train est déplié, afin de rouler correctement au sol.

7. Installez les carénages de train rentrant (**O**) sous les nacelles en utilisant les 6 vis qui maintenaient les carénages de train fixe.
8. Connectez les câbles des servos de volets à un cordon Y à l'intérieur du fuselage.
9. Connectez le cordon Y au port GEAR du récepteur.
10. Effectuez un essai du fonctionnement du train rentrant en utilisant l'émetteur. Effectuez les ajustements nécessaires au libre mouvement des mécanismes. Serrez la bague d'arrêt de roue et les vis sans tête, utilisez du frein filet si nécessaire.

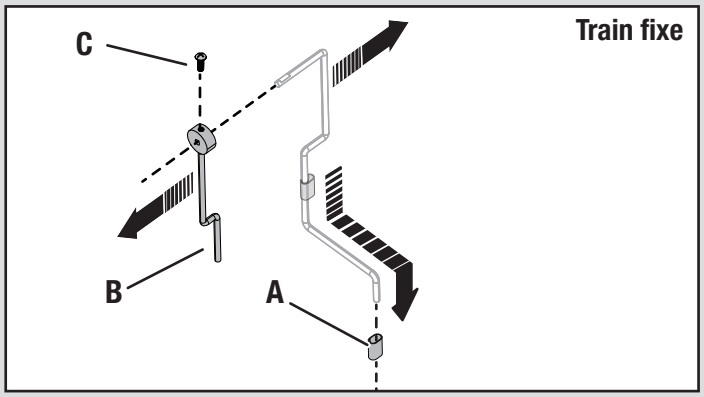

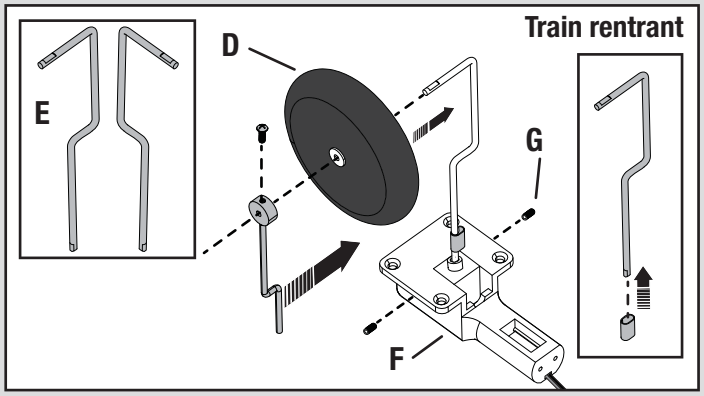

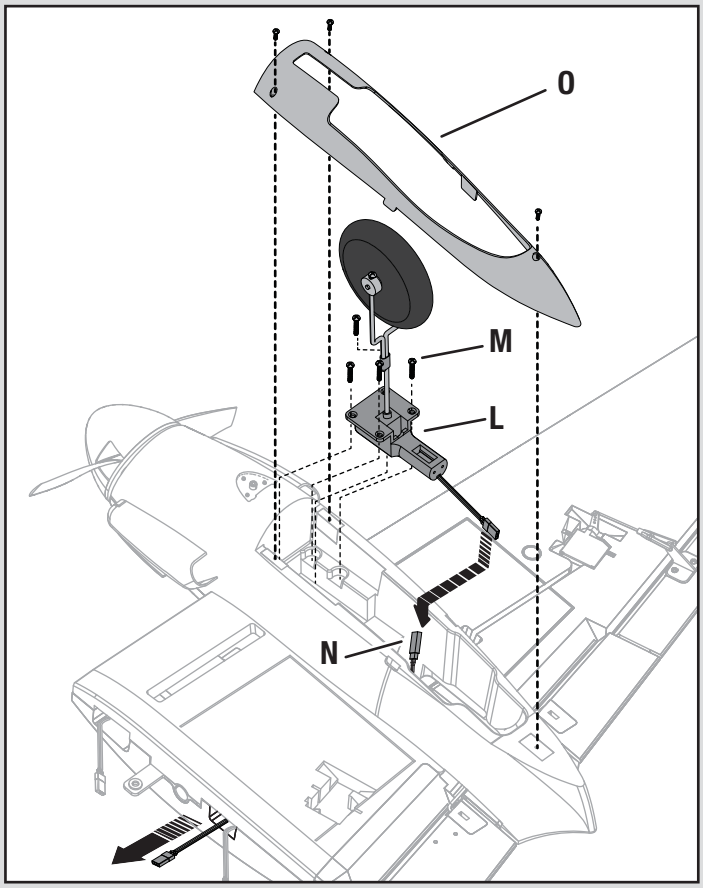

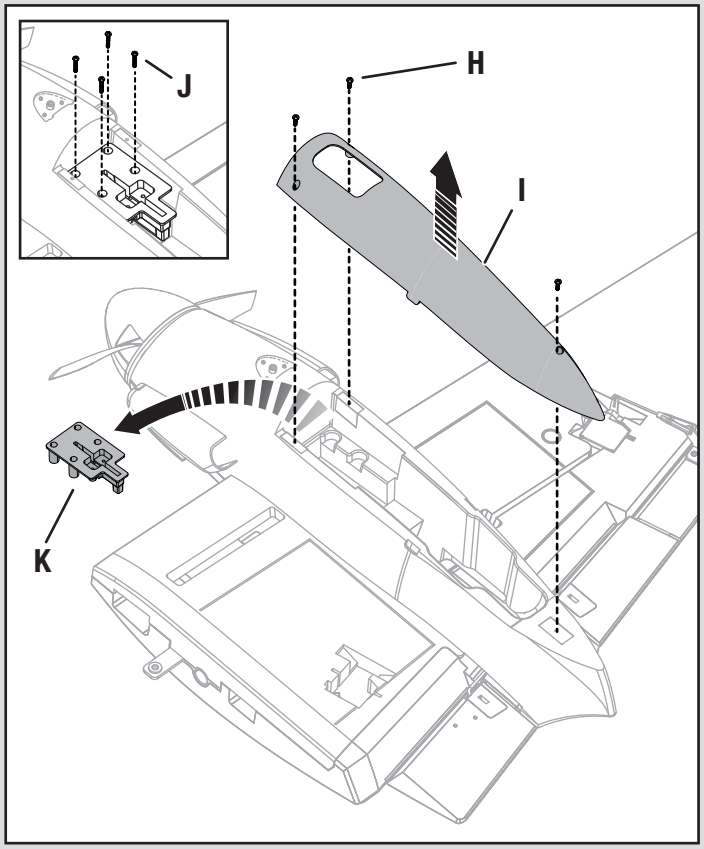

Nous vous recommandons d'installer les servos des volets (optionnels) dans l'aile avant de la fixer au fuselage.

OPTIONNEL Installation des volets

1. Découpez délicatement l'adhésif recouvrant les emplacements des servos de volets de façon à ne pas endommager la peinture.
2. Glissez les câbles des servos au travers de l'aile par les ouvertures et les trous de passage des câbles des ailerons.
3. Retirez les bras des servos pour les replacer dans la position de la figure A.
4. Glissez les tringleries dans les trous extérieurs des bras de servos (**B**).
5. Installez les servos de volets gauche et droit (**C**) (PKZ1081 x 2, vendus séparément) dans les logements (**D**) des ailes en utilisant de la colle chaude ou de l'adhésif double-face.
6. Installez les guignols de commande (**E**) et les plaques (**F**) en utilisant 2 vis (**G**).
7. Vissez la chape sur la tringlerie et glissez l'axe de la chape dans le trou extérieur du guignol comme illustré sur la figure H.
8. Découpez délicatement à la jonction des volets et des nacelles un petit morceau de mousse (**I**) de façon à libérer le mouvement des volets.
9. Appliquez les caches adhésifs fournis (**J**) sur les servos des volets. Prenez soin de ne pas interférer dans le mouvement des bras de servos.
10. Connectez les prises des servos à un cordon Y (PKZ1063, vendu séparément) à l'intérieur du fuselage.
11. Connectez le cordon Y au port AUX1 du récepteur.
12. Effectuez un essai des volets en utilisant l'émetteur.

	1/2 course ou décollage	Volets en position maximale
Volets baissés	15mm bas	30mm bas

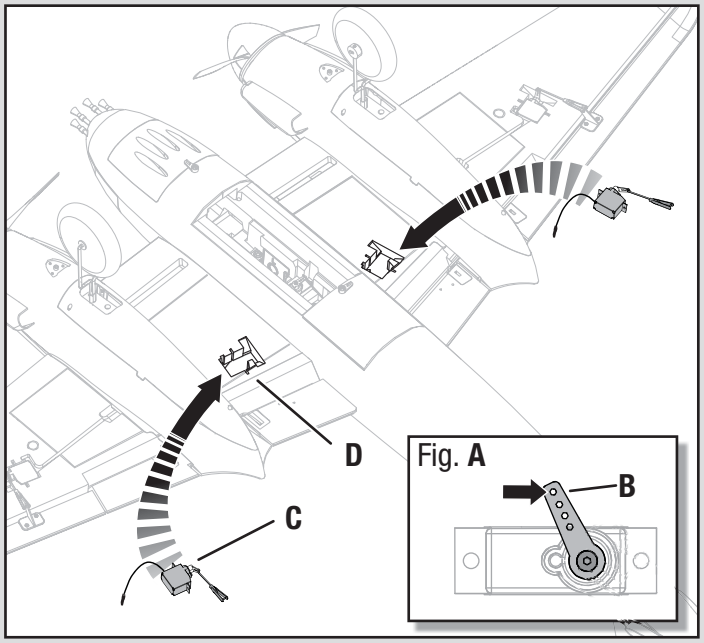

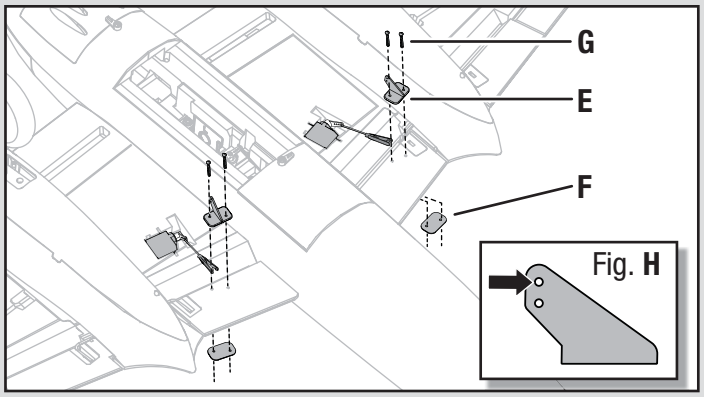

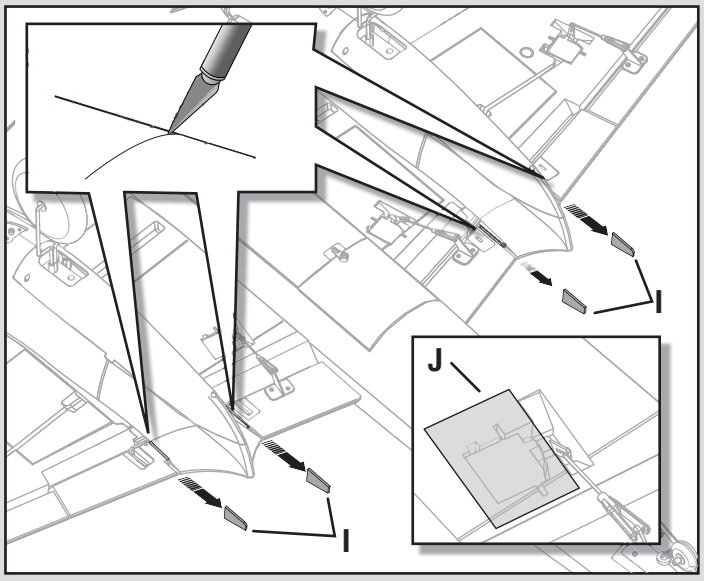

Installation de l'aile

1. Tournez le loquet (**A**) et retirez délicatement la trappe (**B**) du fuselage.

2. Glissez la clé d'aile (**C**) dans le fuselage.

⚠ **ATTENTION:** NE PAS pincer ou endommager les câbles quand vous fixez l'aile au fuselage.

3. Glissez l'aile gauche et l'aile droite (**D** et **E**) sur la clé d'aile jusqu'aux encoches du fuselage tout en glissant les prises des servos dans les orifices prévus à cet effet.

4. Fixez les ailes au fuselage en utilisant les 2 vis (**F**).

5. Installez le cordon Y de batteries (**G**) dans le compartiment à batteries du fuselage.

REMARQUE: Connectez les deux prises de commande des contrôleurs au cordon Y branché au port THROTTLE (Gaz).

6. Connectez les prises des ailerons, des contrôleurs, des volets (optionnel) et du train rentrant (optionnel) aux cordons Y appropriés. Les prises des servos peuvent être connectées indifféremment à la prise gauche ou à la prise droite du cordon Y.

CONSEIL: Enroulez délicatement la longueur excédante des câbles de servos et glissez-les sous la clé d'aile à la jonction du fuselage.

7. Replacez la trappe sur le fuselage.

Le démontage s'effectue en ordre inverse.

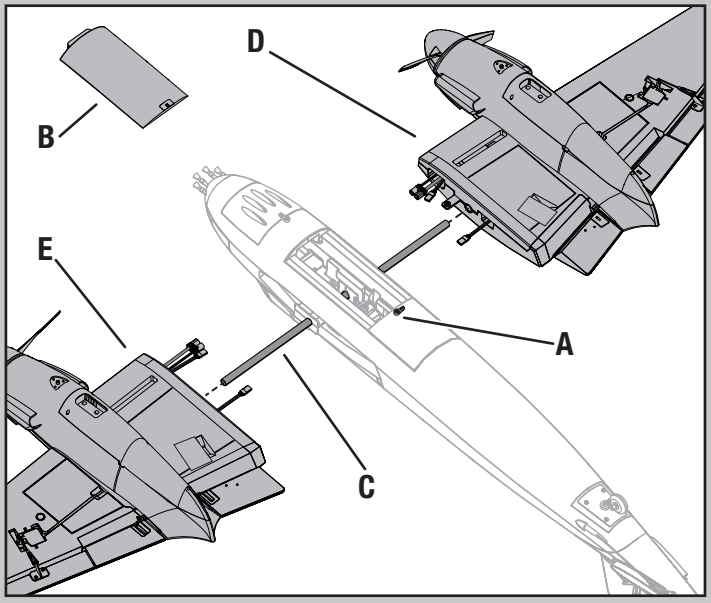

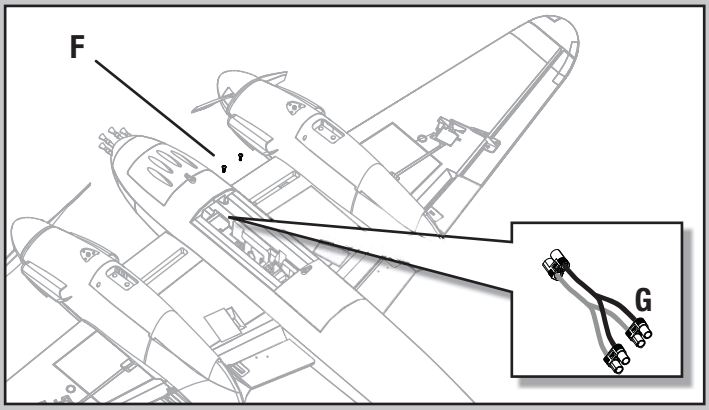

Installation des chapes sur les guignols et bras de servos

Le tableau de droite vous présente les réglages par défaut au niveau des guignols et des bras de servo. Pilotez d'abord l'avion avec les réglages d'origine avant d'effectuer des modifications.

Après le vol, vous pourrez modifier les positions des tringleries pour obtenir la réponse désirée. Consultez le tableau ci-dessous.

Plus de course	Moins de course
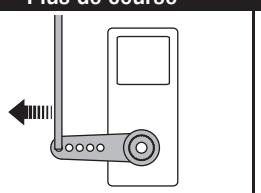	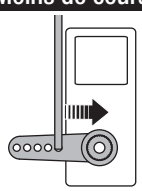
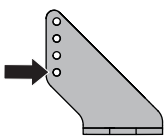	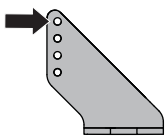

Réglages par défaut		
	Guignols	Bras de servos
Profondeur	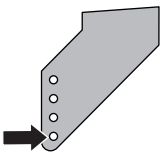	
Dérive	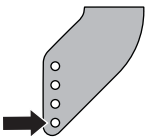	 Roulette de queue
Ailerons		
Volets		

Installation du stabilisateur

1. Insérez la clé de stabilisateur (**A**) dans le trou à l'arrière du fuselage.
2. Installez les 2 parties du stabilisateur (**B**) dans les supports du fuselage comme sur l'illustration. Contrôlez que le guignol est bien dirigé vers le bas.
3. Collez 4 morceaux de ruban adhésif au niveau des emboîtements sur le fuselage (un au-dessus et en dessous de chaque moitié du stabilisateur).
4. Fixez la chape au guignol de commande de la gouverne de profondeur (reportez-vous aux instructions pour la connexion de la chape).

Le désassemblage s'effectue en ordre inverse.

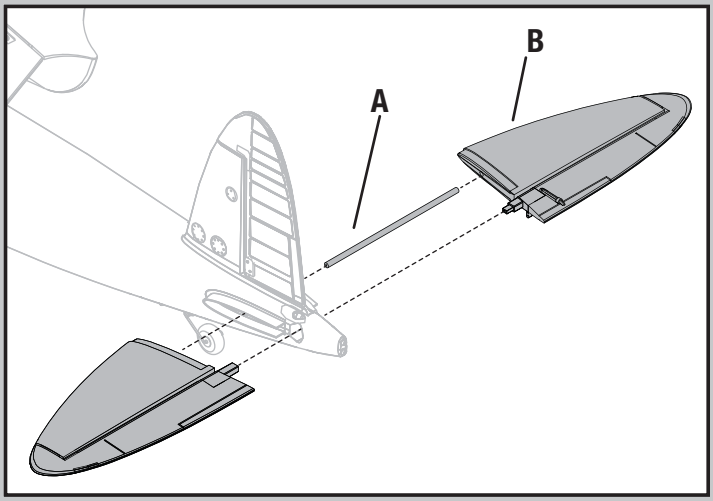

Installation des chapes

Conseil : Vissez ou dévissez la chape sur la tringlerie pour modifier la longueur de la liaison entre le bras de servo et le guignol de commande.

- Faites glisser l'anneau tubulaire de la chappe vers la tringlerie.
- Ouvrez doucement la chape et insérez-en l'axe dans l'orifice souhaité du guignol de commande.
- Faites glisser l'anneau tubulaire afin de maintenir la chape sur le guignol de commande.

Une fois l'affectation d'un émetteur au récepteur du modèle faite, mettez les trims et sub-trims à 0, et ajustez ensuite les clavettes afin de mettre au neutre les surfaces de commande.

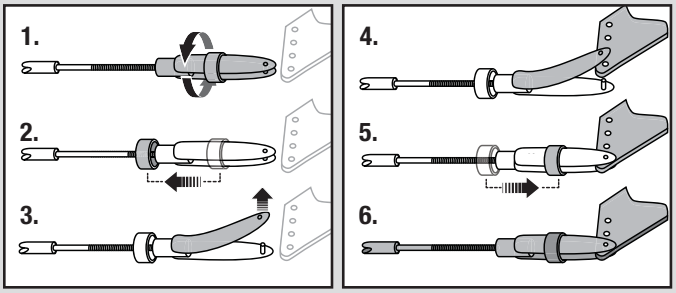

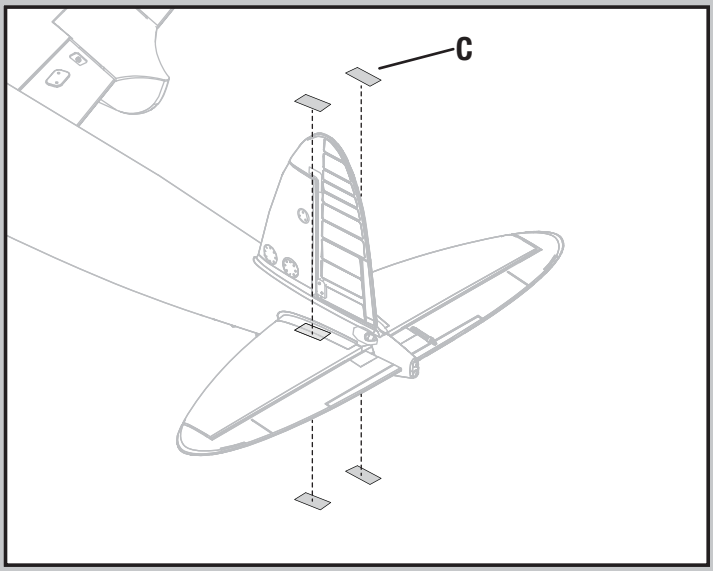

Installation du train d'atterrissage fixe

1. Installez chaque roue (**A**) sur la jambe fixe extérieure (**C**) et maintenez-la en place à l'aide de la bague (**B**) et de la vis (**E**). Serrez la vis de la bague sur le méplat de la jambe fixe.

Appliquez du frein filet sur la vis de fixation de la bague en cas de nécessité.

2. Installez la jambe (**F**) gauche et la jambe droite dans leurs supports respectifs en utilisant les pontets (**G**) et les vis (**H**).

En cas de nécessité, le démontage s'effectue en ordre inverse.

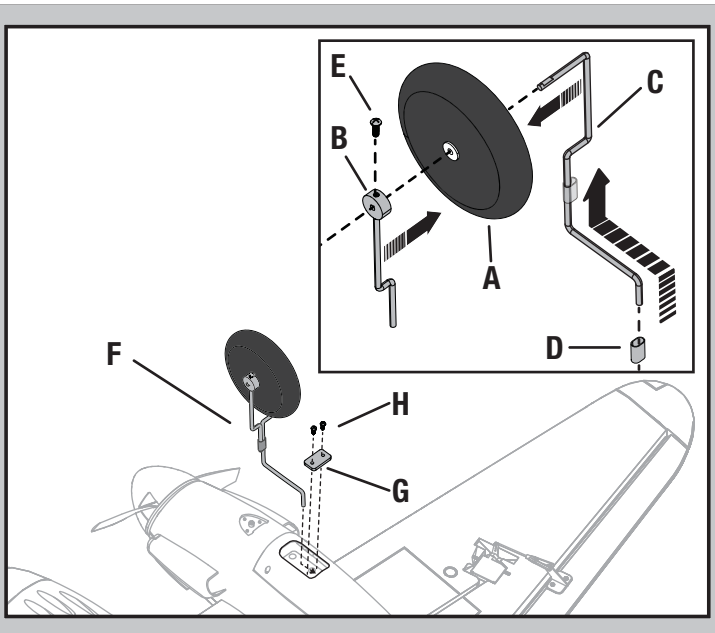

Ecopes moteur

REMARQUE: ne tentez pas un atterrissage sur le ventre quand les écopes sont installées sous peine d'endommager l'avion.

1. Pour une apparence encore plus réaliste, installez les 2 écopes (**A**) sous les nacelles moteur en utilisant les 2 vis (**B**).

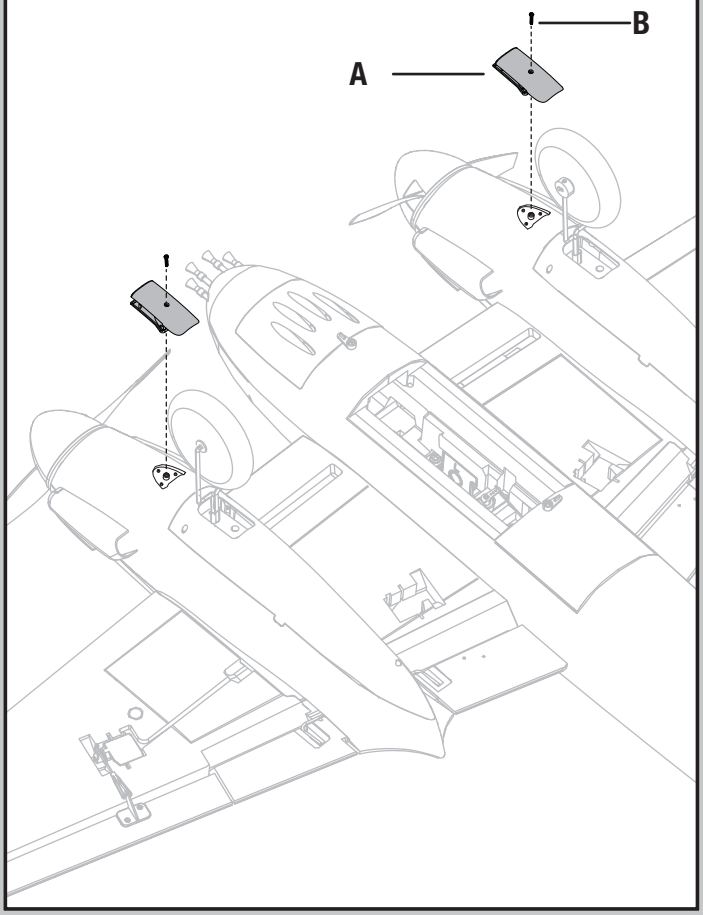

Préparation au premier vol

1. Lisez ce manuel avec attention.
2. Retirez le contenu de la boite et inspectez-le.
3. Chargez la batterie.
4. Assemblez le modèle.
5. Installez la batterie dans l'avion (une fois qu'elle est totalement chargée).
6. Affectez le récepteur à votre émetteur.
7. Assurez-vous que les tringleries sont libres dans leurs mouvements.
8. Procédez aux essais des commandes avec l'émetteur.
9. Réglez les commandes de vol et l'émetteur.
10. Procédez à un contrôle de portée du système radio.
11. Trouvez une zone sûre libre de tout obstacle.
12. Planifiez le vol en fonction des conditions du terrain.

Centre de gravité CG)

Le CG est situé à une distance de 73 à 83mm en arrière du bord d'attaque de l'aile. Installez la batterie recommandée en plaçant sa face arrière contre la cloison avant de son compartiment. Assurez la fixation de la batterie à l'aide de la sangle auto-agrippante.

La masse et l'emplacement du CG sont basés sur l'utilisation d'une batterie ParkZone 11.1V 2200mA 25C (PKZ1029) installée.

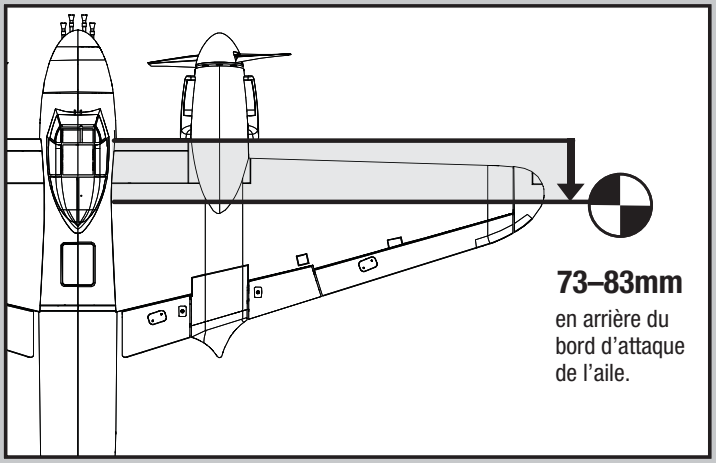

Test de direction des gouvernes

Déplacez les manches de l'émetteur pour contrôler que les gouvernes s'orientent dans la bonne direction.

Après avoir effectué ce test, réglez le failsafe. Contrôlez que commandes sont au neutre sauf le manche et le trim des gaz qui doivent être en position basse, puis réaffectez le modèle à votre émetteur. Si la liaison entre le récepteur et l'émetteur est rompue, le failsafe placera les servos dans les positions enregistrées durant l'affectation.

	Commande à l'émetteur	Réaction de l'avion
Profondeur	**Manche de profondeur vers le bas**	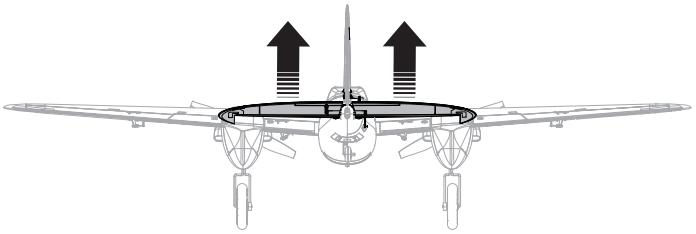
	Manche de profondeur vers le haut	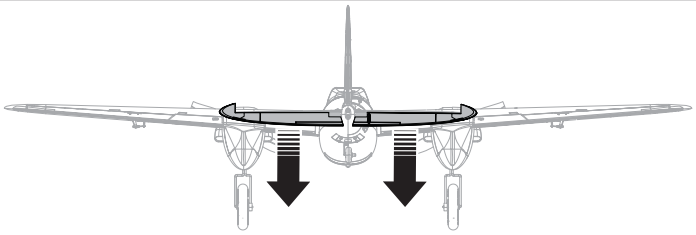
Ailerons	**Manche vers la droite**	
	Manche vers la gauche	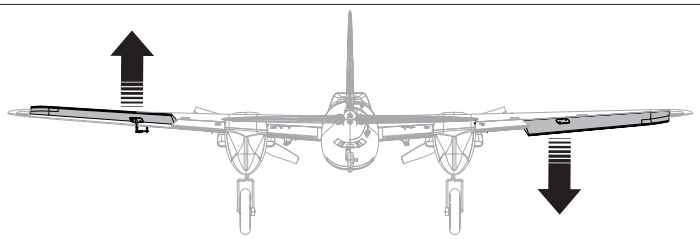
Dérive	**Manche vers la droite**	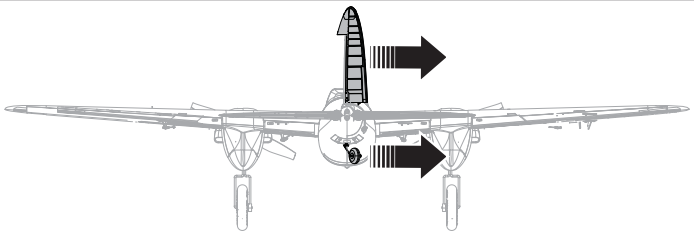
	Manche vers la gauche	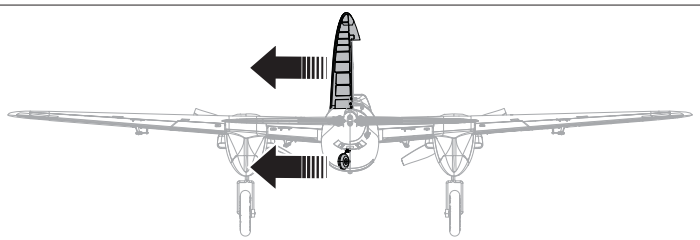
Volets	**Volets en position basse**	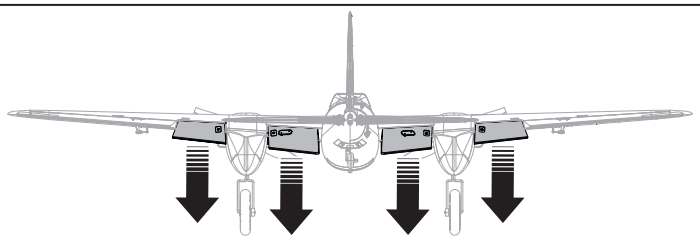

Double-débattements

Votre émetteur DSM2/DSMX possède une fonction de double-débattement pour vous aider à sélectionner la course des gouvernes.

	Grands débattements	Petits débattements
Ailerons	15mm haut / 12mm bas	12mm haut / 8mm bas
Profondeur	10mm haut/bas	8mm haut/bas
Dérive	25mm gauche/droit	18mm gauche/droit

Conseils de vol et Réparations

Consultez les lois et règlements locaux avant de choisir un emplacement pour faire voler votre avion.

Effectuez un test de portée de votre système radio

Après assemblage final, vérifiez la portée du système radio du Mosquito. Référez-vous au manuel d'instruction de votre émetteur pour des informations concernant le test de portée.

En vol

Choisissez toujours un espace parfaitement dégagé pour faire voler votre ParkZone Mosquito. L'idéal serait que vous utilisiez une zone de vol homologuée. Si vous volez dans un site non homologué, veillez à toujours éviter les habitations, les arbres, les câbles et les bâtiments. Vous devriez également veiller à éviter soigneusement de voler à des endroits où sont rassemblées de nombreuses personnes tels que parcs fréquentés, cours d'école ou terrains de foot. Prenez connaissance des lois et directives locales avant de faire voler votre aéronef.

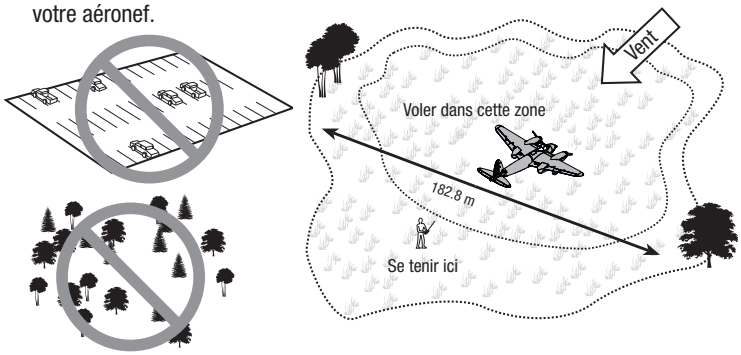

Décollage

Débutez le décollage en utilisant la dérive pour conserver l'avion en trajectoire rectiligne. Au sol, le Mosquito peut être sensible aux vents de travers. Une fois que l'avion a atteint sa vitesse de vol, tirez légèrement sur le manche de la profondeur et l'avion quittera le sol. Ne forcez pas le décollage de l'avion. Prenez de l'altitude pour contrôler les trims. Une fois que les trims sont réglés, vous pouvez commencer à explorer le domaine de vol de l'avion.

Atterrissage

Des vols de plus de 5 minutes sont possibles en ayant une bonne gestion des gaz.

Pour vos premiers vols, réglez le minuteur de l'émetteur ou le chronomètre à 4 minutes 30 secondes. Ajustez votre minuteur pour des vols plus longs ou plus courts une fois que vous avez piloté le modèle. Quand cela se produit, faites immédiatement atterrir l'avion et rechargez la batterie de vol. Il n'est pas recommandé de voler avec la batterie en coupure par tension faible.

Faites descendre l'appareil en utilisant 1/4 à 1/3 des gaz afin de disposer de suffisamment d'énergie pour un bon arrondi. L'avion est plus simple à poser en procédant à un atterrissage sur les roues (deux points), lorsque l'avion touche le sol d'abord avec le train d'atterrissage principal, alors que la roulette de queue ne touche pas encore le sol. L'avion peut également effectuer un atterrissage trois points, avec les trois roues touchant le sol en même temps, mais l'atterrissage deux points sur le train principal est plus facile à réaliser. Une fois que l'appareil a touché le sol, réduisez la pression arrière sur le manche de profondeur pour éviter qu'il ne s'envole de nouveau.

Volets

Si les volets en option sont utilisés, les décollages et les atterrissages sont plus courts. Au moment du décollage, l'empennage se soulève du sol plus rapidement, pour un meilleur contrôle de la gouverne de direction lors du roulement. Lors de l'atterrissage, les volets permettent une pente d'approche plus raide et la possibilité d'utiliser moins de gaz. Avec une vitesse de vol inférieure, il est plus facile d'effectuer un arrondi pour un atterrissage en douceur. Lorsque vous déployez les volets, ralentissez l'avion en plaçant les gaz au niveau 1/4.

Si les volets sont déployés alors que l'avion vole à vitesse élevée, celui-ci tangue. Si votre émetteur est efficace, une petite quantité de la gouverne de profondeur basse dans les volets permet de réduire la tendance au tangage.

Si vous atterrissez dans l'herbe , il est conseillé de baisser le manche de profondeur après avoir touché le sol afin d'éviter que l'avion passe sur le nez.

Une fois que l'avion est sol, évitez des virages brutaux tant que l'avion n'a pas suffisamment ralenti afin d'éviter de faire frotter les extrémités des ailes.

Atterrissage sur le ventre

Si vous atterrissez sur de l'herbe sans le train d'atterrissage, utilisez la même approche que si vous voliez avec un train d'atterrissage. Commencez votre arrondi avec l'alimentation coupée à 30 cm au-dessus du sol et maintenez le nez vers le haut jusqu'à ce que la queue touche le sol. Essayez de maintenir le niveau des ailes pour éviter de heurter une aile sur le sol et de faire pivoter l'appareil sur le côté.

REMARQUE: Si vous souhaitez effectuer des atterrissages sur le ventre, retirez les écopes du dessous des nacelles afin d'éviter l'endommagement de l'avion.

REMARQUE : si un crash est imminent, réduisez complètement les gaz et le trim. Un non-respect de cette consigne risque de provoquer des dégâts supplémentaires et d'endommager le contrôleur et le moteur.

REMARQUE : les dégâts dus à un crash ne sont pas couverts par la garantie

REMARQUE: Après avoir conclu votre séance de vol, ne laissez jamais l'avion en plein soleil. N'entreposez pas l'aéronef dans un endroit fermé et chaud tel que l'habitacle d'une voiture. Ceci pourrait endommager la mousse.

AVERTISSEMENT

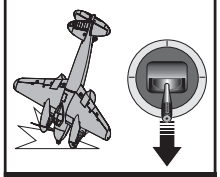

Toujours couper les gaz avant de le crash.

Réparations

Grâce à sa construction en mousse Z-Foam, cet avion peut être réparé avec différents type de colles (colle chaude, CA normale, epoxy, etc). En cas de pièces non réparables, reportez-vous à la liste des pièces de rechange et effectuez votre commande à l'aide des références d'article. Une liste complète des pièces de rechange et optionnelles figure à la fin de la section Française du manuel.

REMARQUE : L'utilisation d'accélérateur à colle CA peut endommager la peinture de votre avion. Ne manipulez pas l'avion tant que l'accélérateur n'est pas totalement sec.

Coupure par tension faible (LVC)

Lorsqu'une batterie Li-Po a été déchargée en-deçà de 3 V par élément, elle sera dans l'incapacité de conserver une charge. Le CEV (ESC) protège la batterie de vol contre une décharge trop importante en mettant en oeuvre la coupure par tension faible (LVC = Low Voltage Cutoff). Avant que la charge de la batterie ne diminue trop, le système de coupure par tension faible (LVC) déconnecte la tension d'alimentation du moteur. La tension appliquée au moteur l'est par impulsions, montrant ainsi qu'il reste une certaine réserve de puissance de batterie pour garder le contrôle en vol et permettre un atterrissage en toute sécurité.

Lorsque le moteur commence à être alimenté par impulsions, posez l'aéronef immédiatement et rechargez la batterie de vol.

Déconnectez la batterie Li-Po de l'avion et retirez-la après utilisation pour éviter toute décharge lente de la batterie. Chargez votre batterie Li-Po à environ la moitié de sa capacité avant de l'entreposer. Au cours du stockage, assurez-vous que la charge de la batterie ne descend pas sous les 3 V par élément.

REMARQUE: Voler jusqu'au déclenchement de LVC de manière répétée endommagera la batterie.

Conseil: Contrôlez la tension de votre batterie avant et après le vol en utilisant l'appareil de mesure de tension (EFLA111, vendu séparément).

Maintenance d'après vol

1. Déconnectez la batterie de vol du contrôleur (impératif pour la sécurité et la durée de vie de la batterie).
2. Mettez l'émetteur hors tension.
3. Retirez la batterie de l'avion.
4. Rechargez la batterie.
5. Réparez ou remplacez les pièces endommagées.
6. Stockez la batterie hors de l'avion et contrôlez régulièrement sa charge.
7. Prenez note des conditions de vol et des résultats du plan de vol à titre de référence pour la planification de vols ultérieurs.

Maintenance de la motorisation

Démontage

⚠ **ATTENTION:** déconnectez systématiquement la batterie du modèle avant de manipuler l'hélice.

1. Retirez la vis (**A**) et le cône (**B**) de l'adaptateur (**G**).
2. Retirez l'écrou (**C**), l'hélice (**D**), la turbine (**E**), le flasque arrière (**F**) et l'adaptateur (**G**) de l'axe du moteur (**H**). Vous devrez utiliser une clé pour desserrer l'écrou.
3. Retirez les 4 vis (**I**) du support moteur (**J**) et du fuselage.
4. Déconnectez les câbles qui vont du contrôleur au moteur.
5. Retirez les 4 vis (**K**) et le moteur (**L**) du support moteur.

Assemblage

Procédez dans l'ordre inverse pour le montage.

- Alignez correctement les couleurs des câbles et connectez le moteur au contrôleur électronique de vitesse.
- Les numéros des dimensions des hélices (8.25x5.5 (Aile gauche) et 8.25x5.5R (Aile droite) doivent être orientés vers l'avant pour un fonctionnement correct. L'hélice gauche (PKZ1022) est représentée, l'hélice droite (PKZ1022R) n'est pas représentée.
- Une clé est nécessaire pour serrer l'écrou de l'adaptateur.
- Contrôlez que le cône est parfaitement relié au flasque arrière afin d'assurer le fonctionnement en sécurité.
- Quand vous regardez l'avion par le devant, l'hélice gauche doit tourner dans le sens horaire et l'hélice droite dans le sens anti-horaire. Pour modifier le sens de rotation des moteur il suffit d'inverser le branchement de 2 des 3 câbles reliant le moteur au contrôleur.

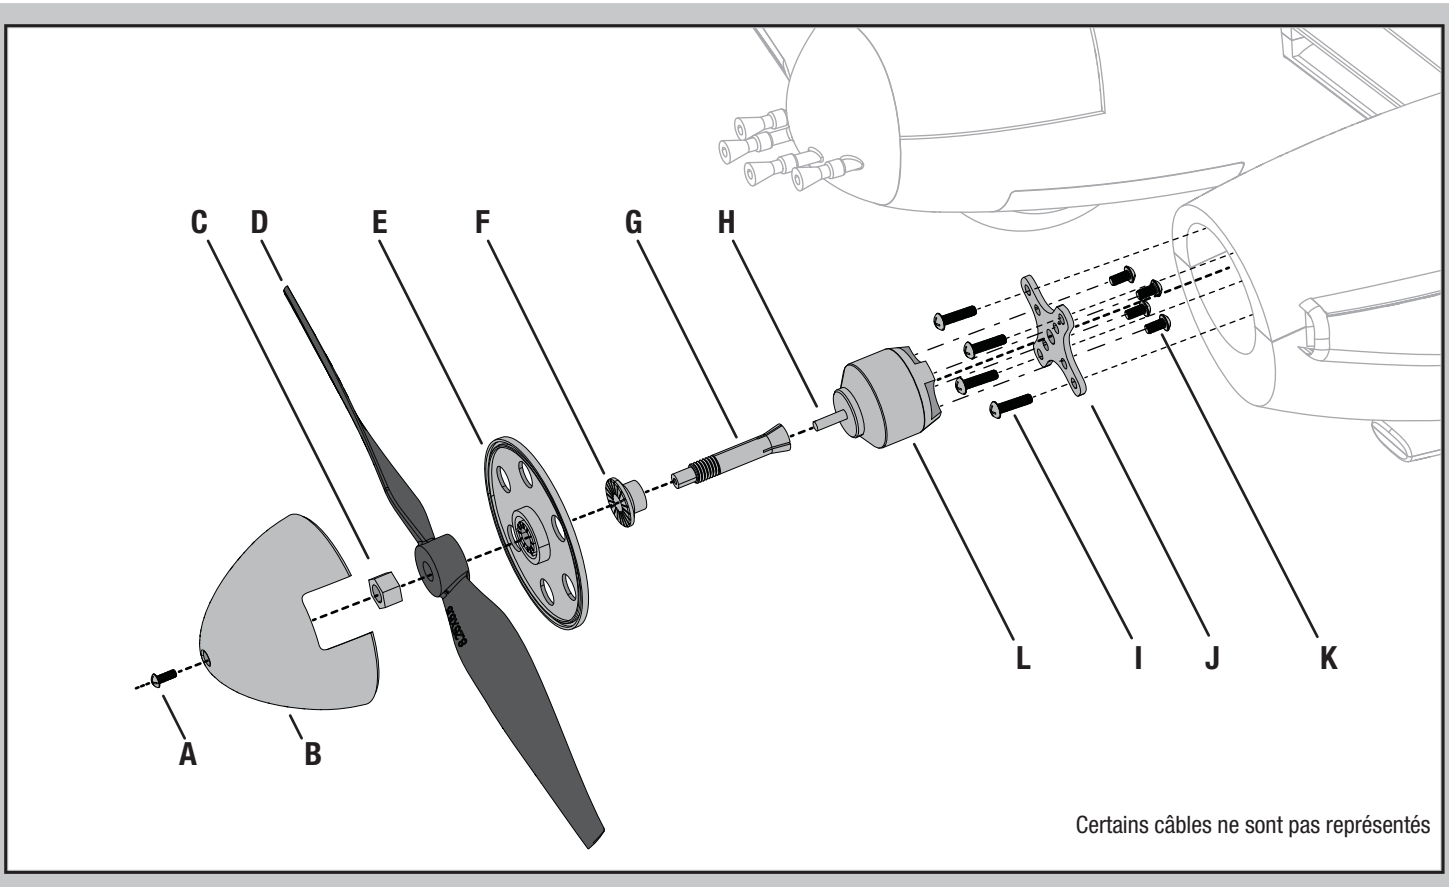

Certains câbles ne sont pas représentés

Guide de résolution des Problèmes

Problème	Cause possible	Solution
L'aéronef ne répond pas aux gaz mais bien aux autres commandes	La manette des gaz n'est pas au ralenti (idle) et/ou le trim des gaz est réglé à une valeur trop élevée	Réinitialiser les commandes avec la manette des gaz et mettre le trim des gaz à sa valeur la plus faible possible
	La course du servo des gaz est inférieure à 100%	S'assurer que la course du servo des gaz est de 100%
	La voie des gaz est inversée	Inverser le canal des gaz sur l'émetteur
	Moteur déconnecté de l'ESC	Assurez-vous que le moteur soit bien connecté à l'ESC
L'hélice fait trop de bruit ou vibre trop	Hélice et cône, adaptateur ou moteur endommagé	Remplacez les pièces endommagées
	Déséquilibre de l'hélice	Équilibrer ou remplacer l'hélice
	Ecrou de l'hélice désserré	Reserrer l'écrou
	Un moteur tourne dans la mauvaise direction	Inversez le branchement de 2 des 3 câbles du contrôleur
	Le cône n'est pas suffisamment serré ou aligné	Reserrer le cône ou l'enlever, le tourner d'un demi-tour puis le réinstaller
Durée de vol réduite ou manque de puissance de l'aéronef	La charge de la batterie de vol est faible	Recharger la batterie de vol complètement
	L'hélice est installée à l'envers ou du mauvais côté	Installez l'hélice les numéros orientés vers l'avant et du côté approprié
	Batterie de vol endommagée	Remplacer la batterie de vol et respecter les instructions la concernant
	Il se pourrait que les conditions de vol soient trop froides	S'assurer que la batterie est à température avant de l'utiliser
	Capacité de la batterie trop faible pour les conditions de vol	Remplacer la batterie ou utiliser une batterie à plus grande capacité
L'aéronef n'accepte pas l'affectation (au cours de cette procédure) à l'émetteur	Émetteur trop près de l'aéronef au cours de la procédure d'affectation	Déplacer l'émetteur allumé à quelques pas de l'aéronef, déconnectez la batterie métallique
	L'aéronef ou l'émetteur se trouve trop près d'un objet métallique	Déplacer l'aéronef ou l'émetteur à bonne distance de l'objet métallique de forte taille
	La prise d'affectation n'est pas installée correctement dans le port d'affectation	Installer la prise d'affectation dans le port d'affectation et affecter l'aéronef à l'émetteur
	La charge de la batterie de vol/de la batterie de l'émetteur est trop faible	Remplacer/recharger les batteries
	Bouton d'affectation n'a pas été appuyé suffisamment	Eteindre l'émetteur et répéter le processus d'affectation. Maintenir enfoncé le bouton d'affectation jusqu'à ce que le récepteur soit affecté
(Après affectation), l'aéronef ne veut pas établir la liaison avec l'émetteur	L'émetteur se trouve trop près de l'aéronef durant l'étape de connexion	Déplacer l'émetteur allumé à quelques pas de l'aéronef, déconnectez la batterie de vol de l'aéronef et reconnectez-la
	L'aéronef ou l'émetteur se trouve trop près d'un objet de forte taille en métal	Déplacer l'aéronef ou l'émetteur à bonne distance de l'objet de forte taille en métal
	La prise d'affectation n'est pas installée correctement dans le port d'affectation	Installer la prise d'affectation dans le port d'affectation et affecter l'aéronef à l'émetteur
	Aéronef affecté à une mémoire de modèle différente (radio ModelMatch uniquement)	Sélectionner la mémoire de modèle correcte sur l'émetteur
	La charge de la batterie de vol/de la batterie de l'émetteur est trop faible	Remplacer/recharger les batteries
	L'émetteur a peut-être été affecté à un autre avion (utilisant un protocole DSM différent)	Affecter l'aéronef à l'émetteur
La gouverne ne bouge pas	La gouverne, bras de commande, tringlerie ou servo endommagé	Remplacer ou réparer les pièces endommagées et régler les commandes
	Câblage endommagé ou connexions lâches	Contrôler les câbles et les connexions, connecter ou remplacer si besoin
	L'émetteur n'est pas affecté correctement ou il y a eu sélection d'un modèle incorrect	Effectuer une nouvelle affectation ou sélecter le modèle correct dans l'émetteur
	La charge de la batterie de vol est faible	Recharger complètement la batterie de vol
	Le circuit BEC (Battery Elimination Circuit) du contrôleur (ESC) est endommagé	Remplacer le contrôleur (ESC)
Commandes inversées	Les réglages de l'émetteur sont inversés	Effectuer les essais de direction des commandes et régler les commandes au niveau de l'émetteur en fonction des résultats
L'alimentation du moteur se fait par impulsions, le moteur perdant ensuite de sa puissance	Le contrôleur (ESC) utilise la coupure progressive de tension basse (LVC) par défaut	Recharger la batterie de vol ou remplacer la batterie qui ne donne plus les performances prévues
	Il se pourrait que les conditions météorologiques soient trop froides	Reporter le vol jusqu'à ce qu'il fasse plus chaud
	La batterie a vieilli, est fatiguée ou endommagée	Remplacer les piles
	La capacité de la batterie est peut être trop faible	Utiliser la batterie recommandée

Garantie et réparations

Durée de la garantie

La Garantie exclusive - Horizon Hobby, Inc. (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d'achat par l'Acheteur. La durée de garantie correspond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie est de 6 mois et la durée d'obligation de garantie de 18 mois à l'expiration de la période de garantie.

Limitations de la garantie

(a) La garantie est donnée à l'acheteur initial (« Acheteur ») et n'est pas transférable. Le recours de l'acheteur consiste en la réparation ou en l'échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d'une preuve d'achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifier les dispositions de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes.

(b) Horizon n'endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme physique de l'utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de vérifier si le produit correspond à ses capacités et à l'utilisation prévue.

(c) Recours de l'acheteur – Il est de la seule discrétion d'Horizon de déterminer si un produit présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de l'acheteur lorsqu'un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifier tous les éléments utilisés et susceptibles d'être intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort d'Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce dernier ou encore des modifications de quelque nature qu'elles soient.

La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'un montage ou d'une manipulation erronés, d'accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d'entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l'acheteur directement à Horizon ou à l'une de ses représentations nationales requièrent une confirmation écrite.

Limitation des dégâts

Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, indépendamment du fait qu'un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie ou l'obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n'acceptera pas de recours issus d'un cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n'exerce aucune influence sur le montage, l'utilisation ou la maintenance du produit ou sur d'éventuelles combinaisons de produits choisies par l'acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n'accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. En utilisant et en montant le produit, l'acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les dispositions relatives à la garantie figurant dans le présent document.

Si vous n'êtes pas prêt, en tant qu'acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l'utilisation du produit, nous vous demandons de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage d'origine.

Indications relatives à la sécurité

Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que mentales. L'incapacité à utiliser le produit de manière sûre et raisonnable peut provoquer des blessures et des dégâts matériels conséquents. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance par un tuteur. La notice d'utilisation contient des indications relatives à la sécurité ainsi que des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du produit. Il est absolument indispensable de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en service. C'est uniquement ainsi qu'il sera possible d'éviter une manipulation erronée et des accidents entraînant des blessures et des dégâts.

Questions, assistance et réparations

Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer une estimation d'éligibilité à l'application de la garantie sans avoir consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations sous garantie. Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec Horizon d'une décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.

Maintenance et réparation

Si votre produit doit faire l'objet d'une maintenance ou d'une réparation, adressez-vous soit à votre revendeur spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le produit soigneusement. Veuillez noter que le carton d'emballage d'origine ne suffit pas, en règle générale, à protéger le produit des dégâts pouvant survenir pendant le transport. Faites appel à un service de messagerie proposant une fonction de suivi et une assurance, puisque Horizon ne prend aucune responsabilité pour l'expédition du produit jusqu'à sa réception acceptée. Veuillez joindre une preuve d'achat, une description détaillée des défauts ainsi qu'une liste de tous les éléments distincts envoyés. Nous avons de plus besoin d'une adresse complète, d'un numéro de téléphone (pour demander des renseignements) et d'une adresse de courriel.

Garantie et réparations

Les demandes en garantie seront uniquement traitées en présence d'une preuve d'achat originale émanant d'un revendeur spécialisé agréé, sur laquelle figurent le nom de l'acheteur ainsi que la date d'achat. Si le cas de garantie est confirmé, le produit sera réparé Cette décision relève uniquement de Horizon Hobby.

Réparations payantes

En cas de réparation payante, nous établissons un devis que nous transmettons à votre revendeur. La réparation sera seulement effectuée après que nous ayons reçu la confirmation du revendeur. Le prix de la réparation devra être acquitté au revendeur. Pour les réparations payantes, nous facturons au minimum 30 minutes de travail en atelier ainsi que les frais de réexpédition. En l'absence d'un accord pour la réparation dans un délai de 90 jours, nous nous réservons la possibilité de détruire le produit ou de l'utiliser autrement.

Attention : Nous n'effectuons de réparations payantes que pour les composants électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, en particulier celles des hélicoptères et des voitures radiocommandées, sont extrêmement coûteuses et doivent par conséquent être effectuées par l'acheteur lui-même.

Coordonnées de Garantie et de Service

Pays d'achat	Horizon Hobby	Numéro de téléphone/Adresse de courriel	Adresse
France	Service/Parts/Sales: Horizon Hobby SAS	infofrance@horizonhobby.com +33 (0) 1 60 18 34 90	11 Rue Georges Charpak 77127 Lieusaint, France

Informations de conformité pour l'Union Européenne

Déclaration de conformité

(conformément à la norme ISO/IEC 17050-1)

No. HH2013100401

Produit(s) :	PKZ Mosquito Mk VI BNF Basic
Numéro(s) d'article :	PKZ6350
Catégorie d'équipement :	1

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences des spécifications énumérées ci-après, suivant les conditions de la directive ETRT 1999/5/CE et CEM Directive 2004/108/EC :

EN 301 489-1 V1.9.2: 2012
EN 301 489-17 V2.1.1: 2009

EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010

CE

Signé en nom et pour le compte de :
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, IL USA
Le 4 octobre 2013

Robert Peak
Chief Financial Officer
Horizon Hobby, Inc.

Déclaration de conformité

(conformément à la norme ISO/IEC 17050-1)

No. HH2013100402

Produit(s) :	PKZ Mosquito Mk VI PNP
Numéro(s) d'article :	PKZ6375
Catégorie d'équipement :	1

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences des spécifications énumérées ci-après, suivant les conditions de la directive CEM 2004/108/EC :

EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010

CE

Signé en nom et pour le compte de :
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, IL USA
Le 4 octobre 2013

Robert Peak
Chief Financial Officer
Horizon Hobby, Inc.

Instructions relatives à l'élimination desD3E pour les utilisateurs résidant dans l'Union Européenne

Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer les équipements rebutés en les remettant à un point de collecte désigné en vue du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à assurer le recyclage des déchets de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte de vos équipements usagés en vue du recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

AVVISO

Istruzioni, garanzie e tutti gli altri documenti accessori sono soggetti a modifiche a totale discrezione di Horizon Hobby, Inc. Per avere una documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito Web www.horizonhobby.com e fare clic sulla scheda di supporto per questo prodotto.

Significato di termini specialistici:

I seguenti termini vengono utilizzati in tutta la documentazione relativa al prodotto per indicare il livello di eventuali danni collegati all'utilizzo di questo prodotto:

AVVISO: procedure che, se non debitamente seguite, espongono al rischio di danni alle cose E a una possibilità minima o nulla di lesioni personali.

ATTENZIONE: Se non si seguono correttamente le procedure, sono possibili danni fisici a oggetti E gravi lesioni a persone.

AVVERTENZA: procedure che, se non debitamente seguite, possono provocare danni materiali, danni collaterali e lesioni gravi O comportare un'alta probabilità di lesioni superficiali.

⚠ **ATTENZIONE:** Leggere TUTTO il manuale di istruzioni e prendere familiarità con le caratteristiche del prodotto, prima di farlo funzionare. Se il prodotto non è utilizzato in modo corretto potrebbero verificarsi danni al prodotto, alle persone o alle cose, causando gravi lesioni.

Questo è un sofisticato prodotto di hobbistica. Esso deve essere manipolato con cautela e giudizio e richiede qualche conoscenza di base di meccanica. Se il prodotto non è utilizzato in maniera sicura e responsabile potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto stesso o ad altre proprietà. Questo prodotto non è concepito per essere usato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non usare componenti non compatibili o alterare il prodotto in nessuna maniera al di fuori delle istruzioni fornite da Horizon Hobby Inc. Questo manuale contiene istruzioni relative a sicurezza, utilizzo e manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di montare, mettere a punto o usare il prodotto, al fine di usarlo correttamente e di evitare danni o lesioni gravi.

ATTENZIONE AI PRODOTTI CONTRAFFATTI: Doveste avere bisogno di rimpiazzare una ricevente Spektrum, magari acquistata assieme ad una nostra radio, affidate la vostra sicurezza di volo solo ai prodotti originali Horizon Hobby che potrete trovare presso i nostri rivenditori autorizzati. Horizon Hobby Inc. declina ogni responsabilità, servizio tecnico e garanzia per l'uso di materiale non originale o che dichiara di essere compatibile con la tecnologia DSM o con Spektrum.

Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.

Precauzioni per la Sicurezza e Avvertenze

L'utente di questo prodotto è l'unico responsabile del corretto utilizzo del medesimo in maniera che non sia pericoloso, sia nei propri riguardi che nei confronti di terzi e non danneggi il prodotto stesso o l'altrui proprietà.

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza in tutte le direzioni attorno al modellino per evitare collisioni o danni. Questo modello funziona con comandi radio soggetti all'interferenza di altri dispositivi non controllabili dall'utilizzatore. Si possono verificare interferenze e perdite momentanee di controllo.
- Utilizzare sempre il modello in spazi liberi da auto, traffico e persone.
- Seguire scrupolosamente i consigli e le avvertenze sia per il modello che per tutti gli accessori (caricabatteria, pacchi batteria ricaricabili, ecc.).
- Tenere le sostanze chimiche, i piccoli oggetti o gli apparati sotto tensione elettrica fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con l'acqua di tutti i dispositivi che non sono stati appositamente progettati per funzionare in acqua. L'umidità danneggia i componenti elettronici.
- Non mettere in bocca le parti del modello poiché potrebbe essere pericoloso e perfino mortale.
- Non far funzionare il modello se le batterie della trasmittente sono poco cariche.
- Tenere sempre il velivolo in vista e sotto controllo.
- Usare sempre batterie completamente cariche.
- Tenere sempre il trasmettitore acceso quando il velivolo viene alimentato.
- Rimuovere sempre le batterie prima dello smontaggio.
- Tenere sempre libere le parti mobili.
- Tenere sempre i componenti asciutti.
- Lasciar sempre raffreddare i componenti dopo l'uso prima di toccarli.
- Rimuovere sempre le batterie dopo l'uso.
- Accertarsi sempre che il failsafe sia impostato correttamente prima del volo.
- Non utilizzare mai velivoli con cablaggio danneggiato.
- Non toccare mai i componenti in movimento.

Il DH 98 Mosquito MK VI

Questo eccellente modello, riproduzione del Mosquito Mk VI, è stato progettato per volare sempre così bene quanto è bello. I suoi due motori brushless permettono di ottenere velocità e salite impressionanti con una risposta ai comandi regolare e bilanciata. Se questo è il vostro primo modello park flyer bimotore, troverete che le eliche controrotanti aiutano a tenere facilmente il controllo durante i decolli e gli atterraggi.

Però, prima di mandare in volo questo modello, bisogna trovare un po' di tempo per leggere questo manuale. Esso contiene informazioni molto importanti riguardo all'assemblaggio, alle riduzioni di corsa, all'installazione di parti opzionali e molto altro. C'è anche una guida pratica per risolvere i problemi. Qui c'è tutto quello che serve per rendere il primo volo e anche i successivi i più sicuri possibile.

Contenuto della scatola

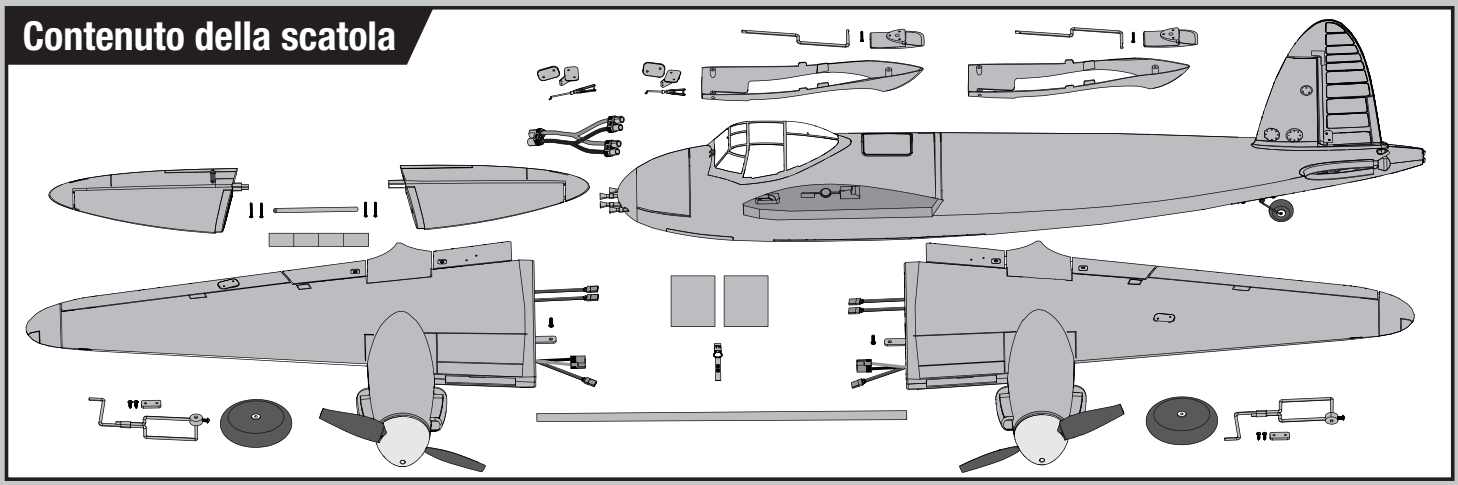

Indice

Connessione trasmettitore e ricevitore 49
Scelta del ricevitore e installazione 49
Installazione della batteria 50
Armare ESC e ricevitore 50
Carrello retrattile E-flite 51
Installazione dei flap 52
Installazione dell'ala 53
Impostazioni squadrette, parti mobili e servi 53
Installazione piano di coda orizzontale 54
Installazione delle forcelle 54
Installazione carrello fisso 54
Prese d'aria dei motori 55
Preparazione al primo volo 55
Baricentro (CG) 55
Verifica direzione comandi 56
Riduzione corse 57
Consigli per il volo e riparazioni 57
Manutenzione dopo il volo 58
Manutenzione del gruppo propulsore 58
Guida alla soluzione dei problemi 59
Durata della Garanzia 60
Informazioni per i contatti 60
Informazioni di compatibilità per l'Unione Europea 61
Pezzi di ricambio 62
Pezzi opzionali 63

Caratteristiche

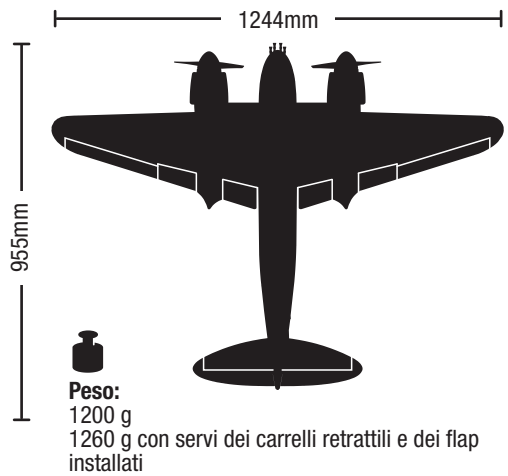

Peso:
1200 g
1260 g con servi dei carrelli retrattili e dei flap installati

BNF BIND-N-FLY BASIC	PNP PLUG-N-PLAY		
Installato	**Installato**		**Motore:** (2) 370 Brushless Outrunner, 1300Kv (PKZ6116)
Installato	**Installato**		**ESC:** (2) 18A Brushless ESC (PKZ1814)
Installato	**Installato**		(2) Servi alettoni (PKZ1081) (1) Servo timone (1) Servo elevatore (PKZ1090)
Installato	**Necessari per completare**		**Ricevitore:** Spektrum AR610 6-canali DSMX Aircraft
Necessari per completare	**Necessari per completare**		**Batteria:** 11.1V 3S 2200mAh 25C Li-Po (PKZ1029)
Necessari per completare	**Necessari per completare**		**Caricabatteria:** 300mA–2.0A 2- to 3-cell Li-Po (PKZ1040)
Necessari per completare	**Necessari per completare**		**Trasmettitore consigliato:** Con almeno 4 canali 2.4GHz con tecnologia Spektrum DSM2/DSMX

Per registrare il prodotto online, visitare www.parkzone.com

Connessione trasmettitore e ricevitore

Il binding è il processo di programmazione del ricevitore dell'unità di controllo per il riconoscimento del codice GUID (Globally Unique Identifier) di uno specifico trasmettitore. Per un corretto funzionamento sarà necessario effettuare il binding del trasmettitore scelto dotato di tecnologia Spektrum DSM2/DSMX con il ricevitore. Visitare il sito www.bindnfly.com per avere un elenco completo di trasmettitori compatibili.

⚠ **ATTENZIONE:** Quando si utilizza un trasmettitore Futaba con un modulo Spektrum DSM, è necessario invertire il canale del gas ed effettuare nuo¬vamente il Binding. Consultare il manuale del vostro modulo Spektrum per settare nuovamente il Bind ed il FailSafe. Consultate il manuale della vostra trasmittente per effettuare l'inversione del canale del gas.

Installazione Bind Plug

✓ Tabella per la procedura di connessione (binding)

	1.	Leggere le istruzioni per eseguire il binding del trasmettitore a un ricevitore (individuazione del comando di binding del trasmettitore).
	2.	Assicurarsi che il trasmettitore sia spento.
	3.	Spostare i comandi del trasmettitore in posizione neutra (comandi di volo: timone, elevatori e alettoni) o nella posizione in basso (motore, trim del motore.).*
	4.	Installare uno spinotto di binding nella presa di binding o nella prolunga di binding del ricevitore.
	5.	Collegare la batteria di bordo al connettore singolo della prolunga a Y per l'ESC. Gli ESC emetteranno una serie di suoni. Un tono lungo, e poi due toni corti confermano che è stato impostato l'LVC (spegnimento per bassa tensione) degli ESC.
	6.	Il LED del ricevitore inizierà a lampeggiare velocemente.
	7.	Accendere il trasmettitore tenendo premuto il pulsante o l'interruttore di binding del trasmettitore. Fare riferimento al manuale del trasmettitore per istruzioni sull'uso del pulsante o selettore di binding.
	8.	Quando il ricevitore si connette al trasmettitore, il LED sul ricevitore diventa fisso e gli ESC producono una serie di tre toni ascendenti. Questo indica che gli ESC sono armati, ammesso che lo stick motore e il suo trim siano posizionati completamente in basso.
	9.	Togliere lo spinotto di binding dalla porta di binding o dalla prolunga di binding.
	10.	Riporre con cura lo spinotto di binding (alcuni attaccano lo spinotto di binding al rispettivo trasmettitore utilizzando bandelle doppie e clip).
	11.	Il ricevitore deve mantenere le impostazioni di binding ricevute dal trasmettitore finché non viene eseguito un altro binding.

* Il motore non si attiverà se il comando del motore del trasmettitore non viene messo in posizione di minimo. In caso di problemi, per trovare altre istruzioni consultare la guida del trasmettitore per la risoluzione di problemi. Se è necessario, contattare il centro assistenza prodotti di Horizon.

PNP PLUG-N-PLAY®

Scelta del ricevitore e installazione

Per la versione PNP si richiede un radiocomando con almeno 4 canali. Se si installano i flap e il carrello retrattile opzionali, è necessario usare un radiocomando con almeno 6 canali

1. Installare nella fusoliera il ricevitore park flyer o a piena portata usando del nastro a strappo o biadesivo.
2. Collegare i connettori del servo del timone e dell'elevatore ai canali appropriati del ricevitore.
3. Collegare il cavetto a Y degli alettoni al canale degli alettoni del ricevitore.
4. Collegare il connettore del controllo elettronico di velocità (ESC) al canale del motore sul ricevitore.

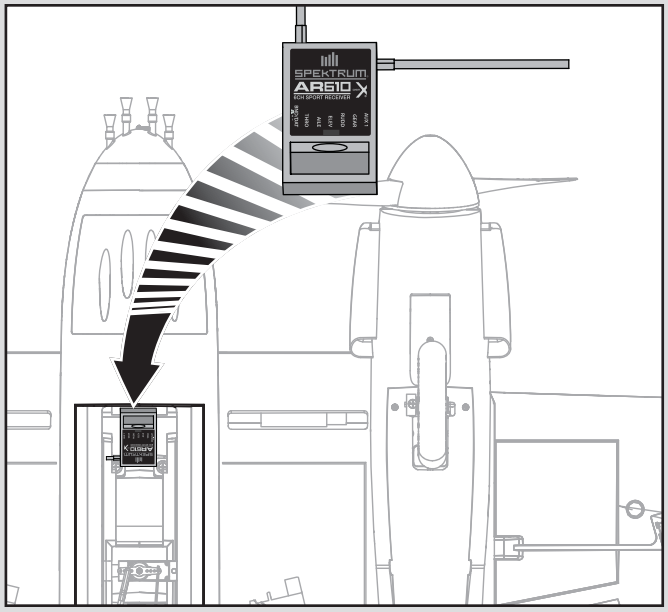

Installazione della batteria

1. Girare il fermo (A).
2. Per togliere il portello, sollevare la sua parte posteriore tirandolo indietro.
3. Installare una batteria completamente carica (**B**) nella sua sede, con l'estremità appoggiata alla parete anteriore. Per maggiori informazioni si veda la sezione riguardante la regolazione del baricentro.
4. Fissare bene la batteria con la fascetta a strappo (**C**).
5. Rimettere a posto il portello del vano batteria, premendo bene a fondo la sua parte posteriore per essere certi che sia ben agganciato.

⚠ **ATTENZIONE:** quando non si vola bisogna sempre scollegare la batteria dal ricevitore per evitare che si scarichi troppo. Se la batteria si scaricasse al di sotto della sua tensione minima ammessa, si potrebbe danneggiare, perdendo potenza e rischiando di incendiarsi in una successiva ricarica.

Scelta della batteria

- Si consiglia di utilizzare la batteria Li-Po ParkZone da 2200 mAh 3S e 11,1 V (PKZ1029).
- Se si usa un'altra batteria, la sua capacità deve essere almeno di 2200mAh 25C.
- La batteria dovrebbe avere circa la stessa capacità, dimensioni e peso della batteria Li-Po ParkZone per entrare nella fusoliera senza modificare notevolmente il centro di gravità.

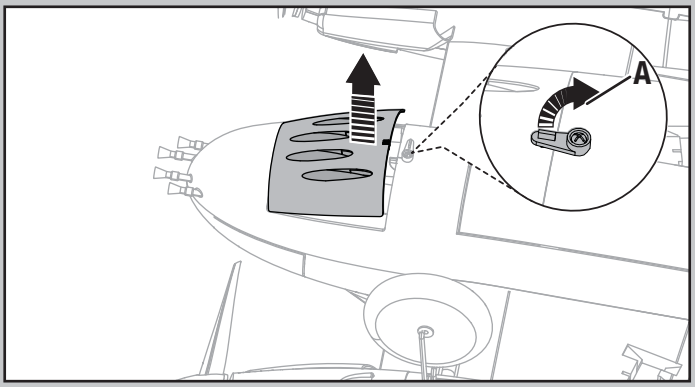

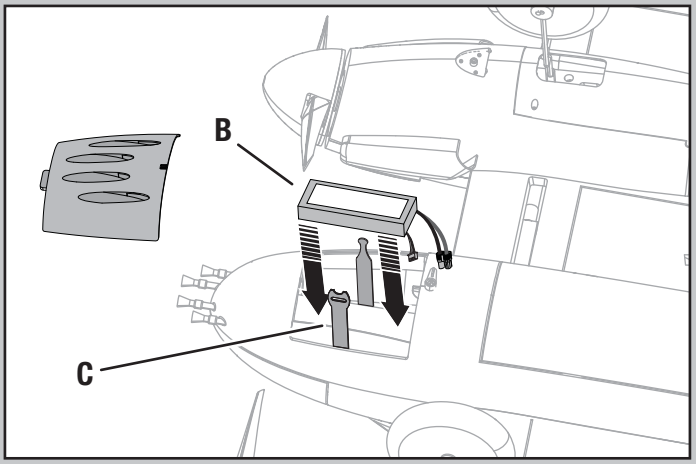

Armare ESC e ricevitore

Dopo la connessione bisogna anche armare l'ESC come descritto prima, ma nei collegamenti successivi della batteria sono necessari i passi seguenti.

IMPORTANTE: i due ESC di questo aereo si armano insieme come uno singolo.

⚠ **ATTENZIONE**: tenere sempre le mani lontane dalle eliche. Una volta armato, il motore potrebbe far girare le eliche appena si tocca lo stick motore.

1. Accendere il trasmettitore e abbassare completamente lo stick motore ed il suo trim.

NON collegare la batteria mentre lo stick del motore è al massimo altrimenti l'ESC entra nel modo programmazione. Se si sentono dei toni dopo 5 secondi, bisogna scollegare immediatamente la batteria e abbassare lo stick del motore.

2. Togliere la capottina e installare una batteria completamente carica nella sua sede, fissarla con le sue fascette e poi collegarla all'ESC.
3. Quando si dà potenza all'ESC:

   A) Il regolatore (ESC) emetterà 3 toni per indicare che lo spegni mento per bassa tensione (LVC) è impostato per la batteria da 3 celle collegata.

   Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla parte dedicata all'LVC nei consigli per il volo e le riparazioni.

   B) Un LED si accende sul ricevitore.

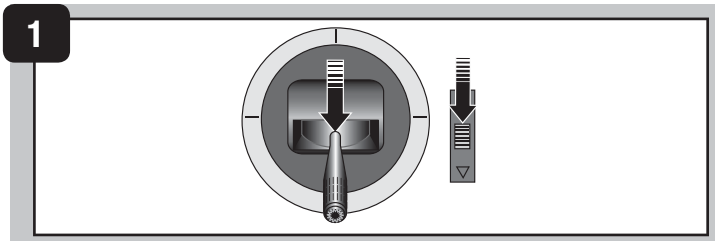

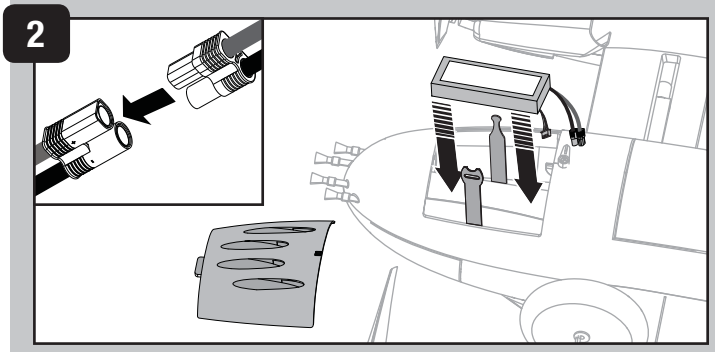

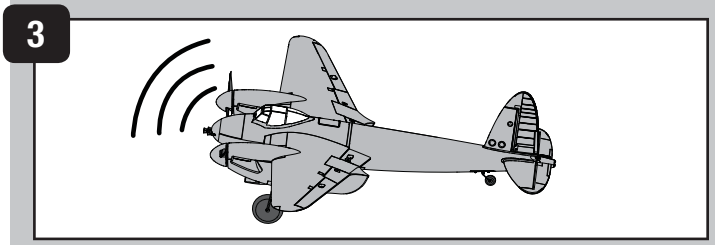

Noi consigliamo di montare il carrello retrattile E-flite (opzionale) sull'ala, prima di installare l'ala sulla fusoliera.

OPZIONALE Carrello retrattile E-flite *(EFLG100, venduto separatamente)*

1. Dalle gambe fisse destra e sinistra, togliere i tubetti (**A**), le gambe interne con i collari (**B**) e le viti (**C**).
2. Installare le ruote (**D**), le gambe interne con i collari, i tubetti e le viti sulle gambe dei retrattili (**E**).
3. Installare le gambe destra e sinistra fornite con i carrelli retrattili opzionali (**F**) usando i grani (**G**).
4. Da ciascuna gondola motore togliere le 3 viti (**H**), il coperchio (**I**) del carrello fisso, le 4 viti (**J**) e il supporto del carrello fisso (**K**).
5. Installare nelle ali i carrelli retrattili (**L**) usando le 8 viti (**M**) (4 per lato), tolte dai supporti del carrello fisso.
6. Collegare ai retrattili 2 prolunghe per servo (PKZ5403) (**N**) e spingere il loro connettore attraverso i canali nell'ala facendoli uscire dai fori usati anche dai connettori degli alettoni. Consiglio: accertarsi che quando il carrello è esteso le ruote siano perfettamente parallele.
7. Installare sulle gondole motore le coperture dei retrattili (**O**) usando le 6 viti recuperate dalle coperture dei carrelli fissi.
8. Collegare le prolunghe servi ad una prolunga ad Y in fusoliera.
9. Collegare la prolunga ad Y al canale GEAR del ricevitore.
10. Eseguire una prova di funzionamento dei retrattili usando il trasmettitore per verificare che non ci siano impedimenti al movimento. Stringere le viti dei collari delle ruote, usando del frenafiletti se necessario.

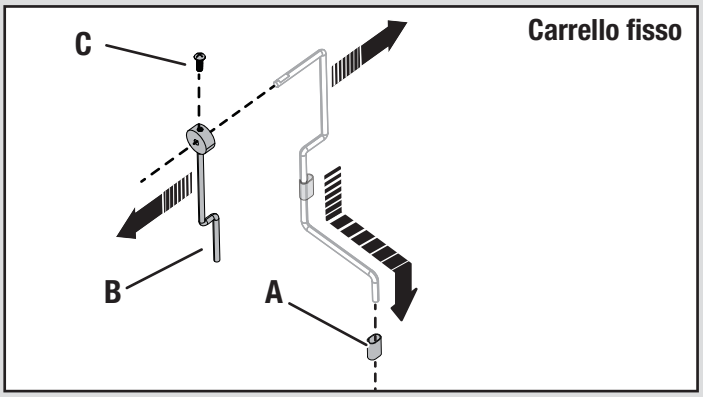

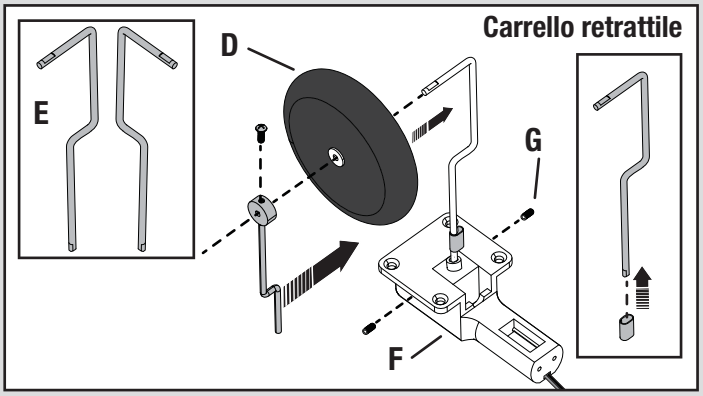

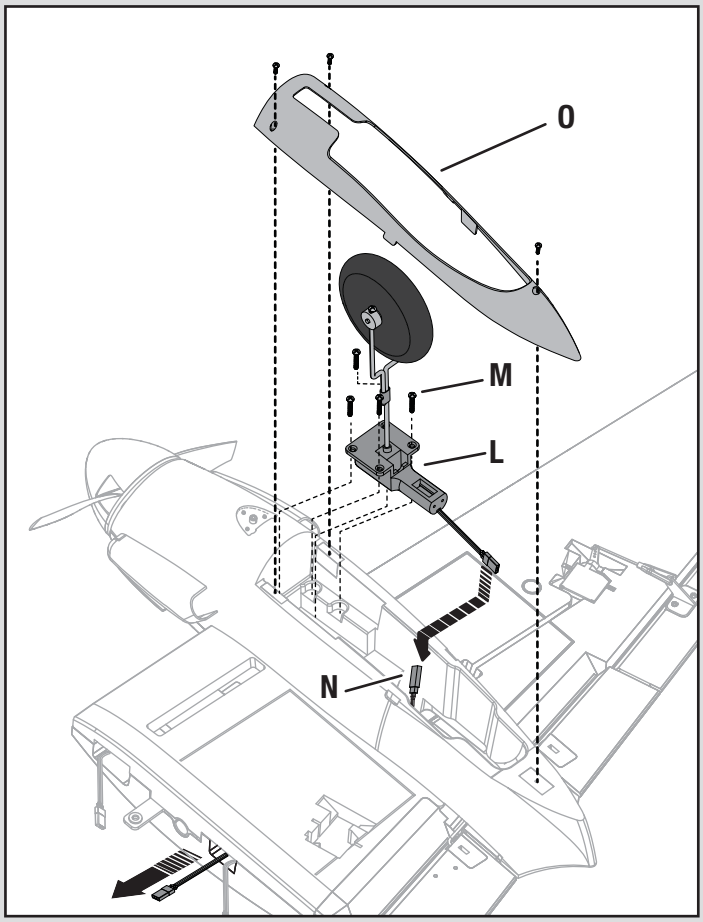

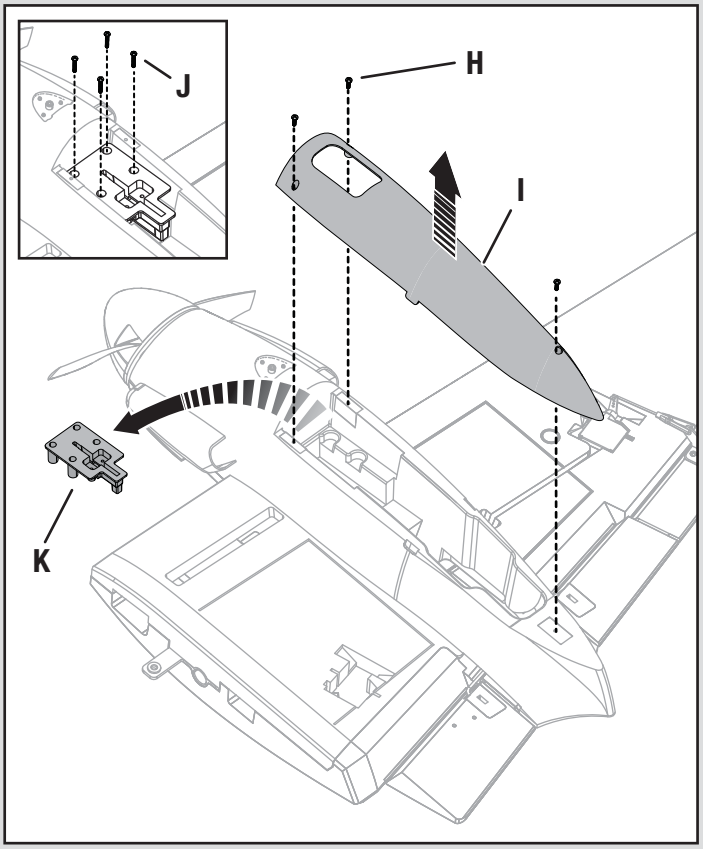

Si raccomanda di installare i flaps (opzionali) nell'ala prima di montarla sulla fusoliera.

OPZIONALE Installazione dei flap

1. Tagliare accuratamente il nastro su ogni sede dei servi per i flap, in modo da non rovinare la verniciatura.
2. Installare i connettori dei servi nelle loro sedi, poi attraverso l'ala e infine facendoli uscire attraverso i fori usati per i connettori degli alettoni.
3. Togliere e riposizionare le squadrette dei servi come si vede nella figura A.
4. Collegare le barrette dei comandi nei fori più esterni delle squadrette dei servi (**B**).
5. Montare i servi dei flap destro e sinistro (**C**) (PKZ1081 x 2, venduti separatamente) nella sede (**D**) usando colla a caldo o nastro biadesivo.
6. Montare sull'ala le squadrette (**E**) con le loro piastrine (**F**), usando le due viti (**G**) su ciascuna squadretta.
7. Collegare le forcelle delle barrette di comando al foro più esterno delle squadrette di controllo come si vede nella figura (**H**).
8. Tagliare con cura un piccolo pezzo di espanso (**I**) da entrambi i flap e dalle gondole motore in modo che i flap si possano muovere liberamente (vedi illustrazione).
9. Installati i servi, fissarli con il nastro adesivo incluso (**J**). Attenzione a non ostacolare il movimento delle squadrette.
10. Collegare i connettori dei servi dei flap ad una prolunga ad Y (PKZ1063, venduta separatamente) che si trova nella fusoliera.
11. Collegare la prolunga a Y alla presa AUX1 del ricevitore.
12. Con il trasmettitore eseguire una prova di funzionamento dei flap.

	1/2 o decollo	Massimo
Flap in basso	15mm in basso	30mm in basso

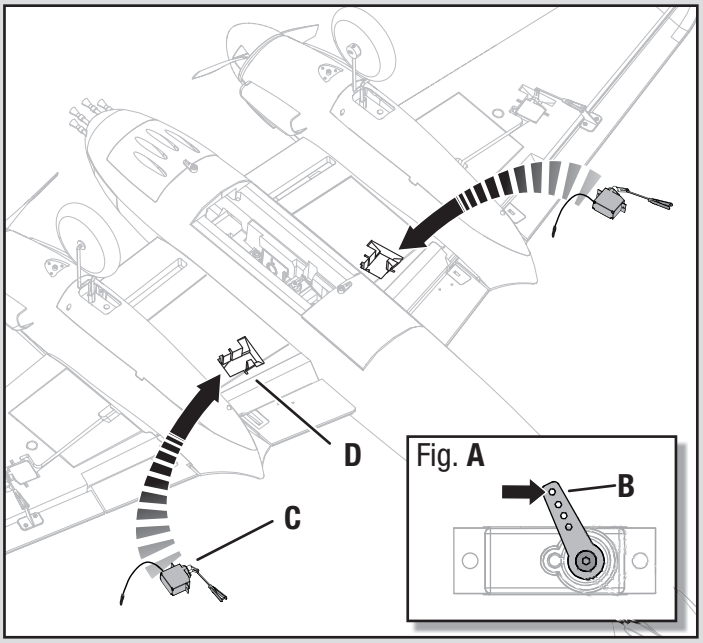

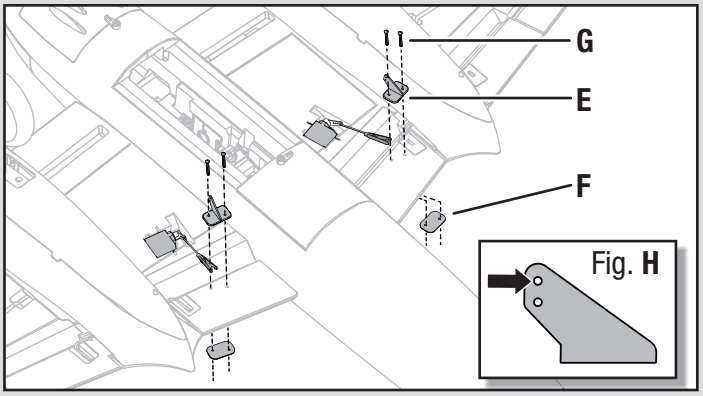

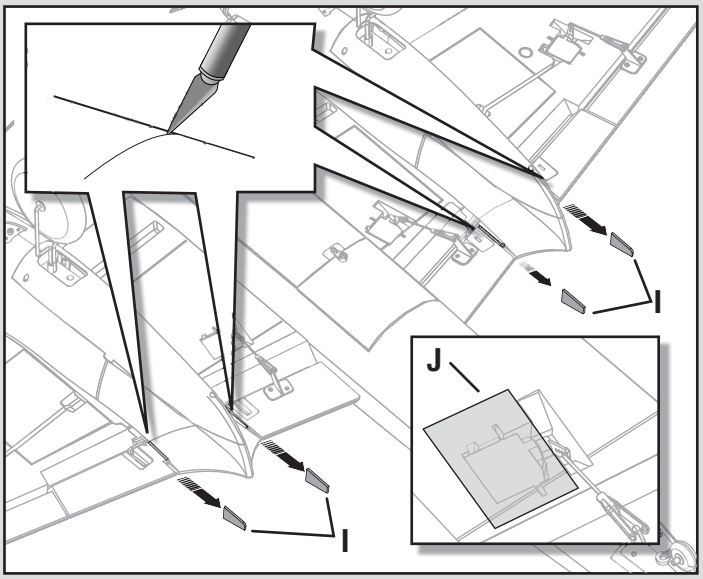

nual

Installazione dell'ala

1. Girare il fermo (**A**) e togliere attentamente dalla fusoliera il portello (**B**).

2. Inserire il tubo dell'ala (**C**) nella fusoliera.

⚠ **ATTENZIONE:** NON schiacciare o danneggiare in altro modo i cablaggi quando si collega l'ala alla fusoliera.

3. Inserire le semiali destra a sinistra (**D** e **E**) sul tubo e poi nella relativa sede sulla fusoliera facendo passare i connettori dei servi attraverso gli appositi fori.

4. Fissare le semiali alla fusoliera usando le 2 viti (**F**).

5. Installare in fusoliera la prolunga a Y (**G**) per la batteria di bordo in modo che il suo connettore si trovi all'interno della sede batteria sull'aereo.

AVVISO: per evitare danni si raccomanda di collegare gli ESC alla prolunga a Y sulla presa THR del ricevitore.

6. Collegare i connettori di alettoni, ESC, flap (opzionali) o carrello retrattile (opzionale) alle giuste prolunghe a Y, non importa da quale lato. Consiglio: avvolgere con cura i fili dei servi e sistemarli sotto al tubo dell'ala in fusoliera.

Consiglio: avvolgere con cura i fili dei servi e sistemarli sotto al tubo dell'ala in fusoliera

7. Fissare il portello alla fusoliera.

Se necessario, smontare procedendo in ordine inverso.

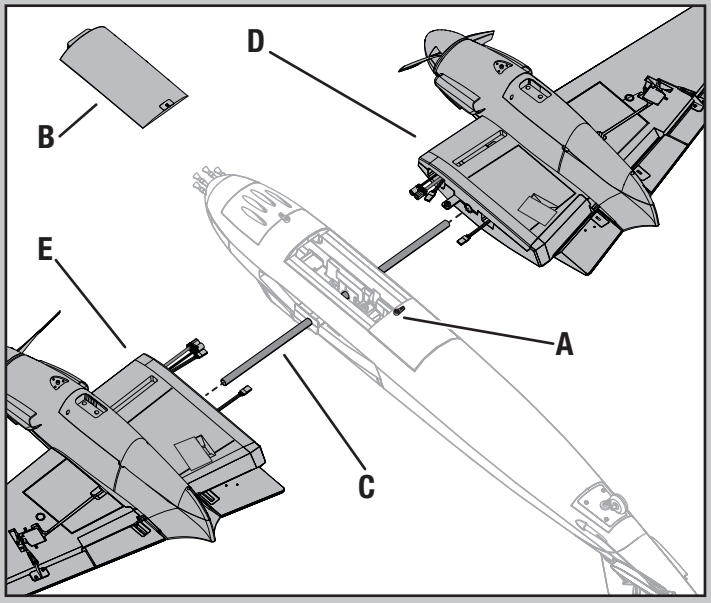

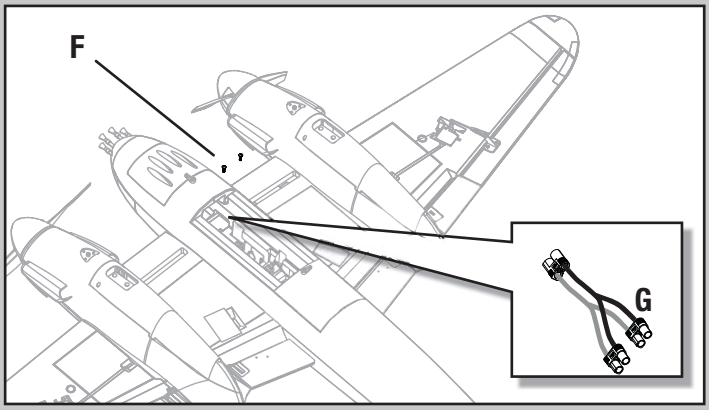

Impostazioni squadrette, parti mobili e servi

La tabella a destra mostra le impostazioni di fabbrica riguardo alle squadrette e alle parti mobili e dei servi. È meglio far volare l'aereo con queste impostazioni prima di fare delle modifiche.

Dopo aver volato, si può scegliere di cambiare la posizione dei comandi per variare la risposta dell'aereo. Vedi la tabella qui sotto.

Maggiore corsa di controllo	Minore corsa di controllo
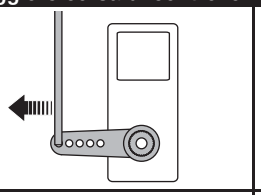	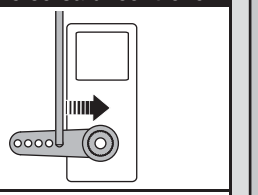
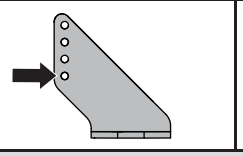	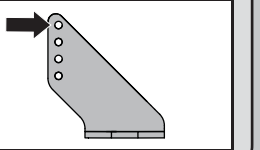

Impostazioni di fabbrica		
	Squadrette	Bracci servi
Elevatore	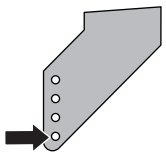	
Timone	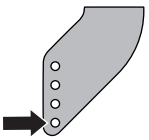	
Alettoni		
Flap		

Installazione piano di coda orizzontale

1. Infilare il tubo (**A**) del piano orizzontale nel suo foro sul retro della fusoliera.
2. Installare sulla fusoliera i piani di coda orizzontali destro e sinistro (**B**), come di vede nel disegno. Accertarsi che le squadrette siano rivolte verso il basso.
3. Mettere 4 pezzi di nastro adesivo (**C**) per bloccare sopra e sotto i due semipiani.
4. Attaccare la forcella alla squadretta dell'elevatore (vedi le istruzioni per il collegamento delle forcelle).

Se necessario, smontare procedendo in ordine inverso.

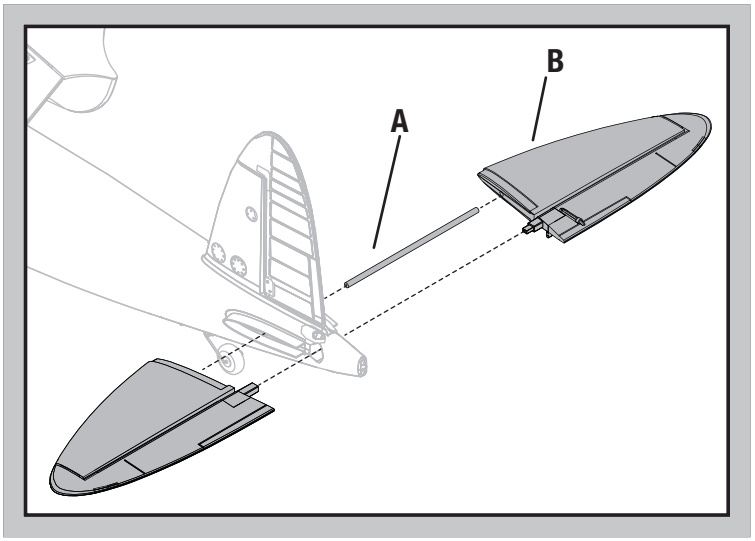

Installazione delle forcelle

Suggerimento: far ruotare la forcella sul rinvio per modificare la lunghezza del rinvio stesso tra il braccio del servo e la squadretta di comando.

- Trascinare l'anello di fermo dalla forcella al rinvio.
- Aprire con cautela la forcella, quindi inserire il perno della forcella nel foro desiderato sulla squadretta di comando.
- Spostare l'anello di fermo per bloccare la forcella sulla squadretta di comando.

Dopo aver effettuato il binding di un trasmettitore al ricevitore del modello, impostare i trim e i sub-trim su 0, quindi regolare le forcelle per centrare le superfici di controllo.

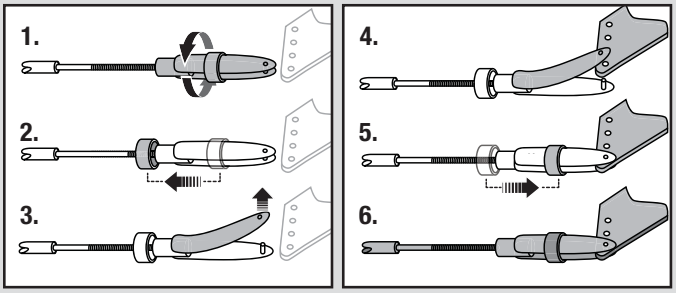

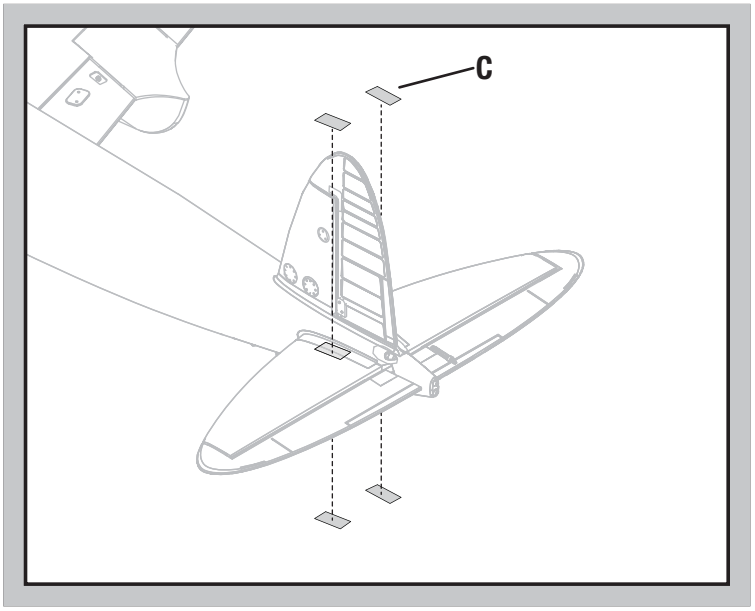

Installazione carrello fisso

1. Fissare ogni ruota (**A**) alla sua gamba fissa usando il collare (**B**), la gamba esterna (**C**), il tubo (**D**) e la vite (**E**). Stringere la vite del collare sulla parte piatta della gamba. Se necessario mettere del frenafiletti sulla vite del collare.
2. Montare le gambe destra e sinistra (**F**) nei rispettivi supporti usando le piastrine (**G**) e le viti (**H**).

Se necessario, smontare procedendo in senso inverso.

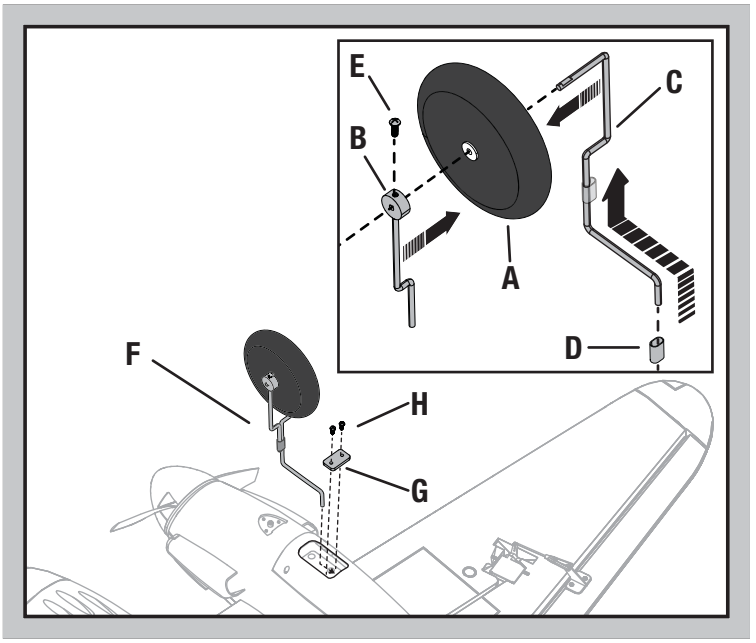

Prese d'aria dei motori

AVVISO: per non danneggiare l'aereo, NON tentare di farlo atterrare sulla pancia con le prese d'aria montate.

1. Per avere un aspetto in scala, installare le prese d'aria fornite (**A**) sotto alle gondole motore, usando 2 viti (**B**).

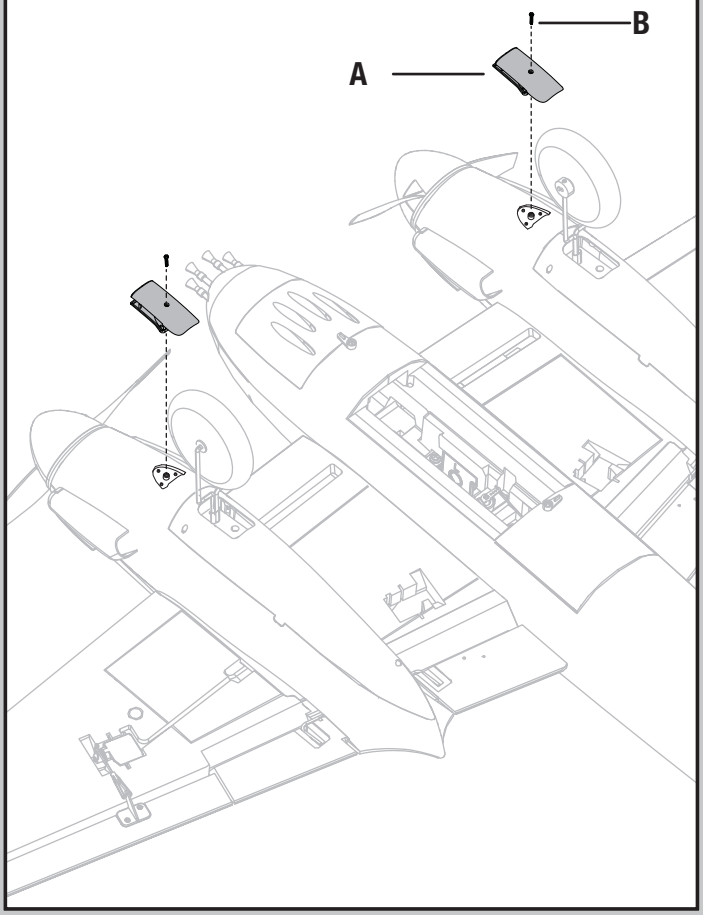

Preparazione al primo volo

1. Leggere questo manuale completamente.
2. Controllare il contenuto dopo averlo tolto dalla sua scatola.
3. Caricare la batteria di volo.
4. Montare completamente il modello.
5. Installare la batteria di volo sull'aereo, dopo averla caricata bene.
6. Connettere (bind) l'aereo al trasmettitore.
7. Verificare che i comandi si muovano liberamente.
8. Eseguire con il trasmettitore una prova per verificare la direzione dei comandi.
9. Regolare i comandi di volo e il trasmettitore.
10. Eseguire una prova di portata del radiocomando.
11. Cercare una zona aperta e sicura.
12. Pianificare il volo in base alle condizioni del campo.

Baricentro (CG)

La posizione del baricentro si trova a 73-83 mm dietro al bordo di entrata dell'ala. Installare la batteria consigliata in modo che la sua parte posteriore si trovi contro alla parete anteriore della sua sede. Accertarsi di fissare bene la batteria usando delle fascette a strappo.

Il baricentro indicato si basa sull'uso di una batteria Li-Po ParkZone 11.1V 2200mAh 25C (PKZ1029).

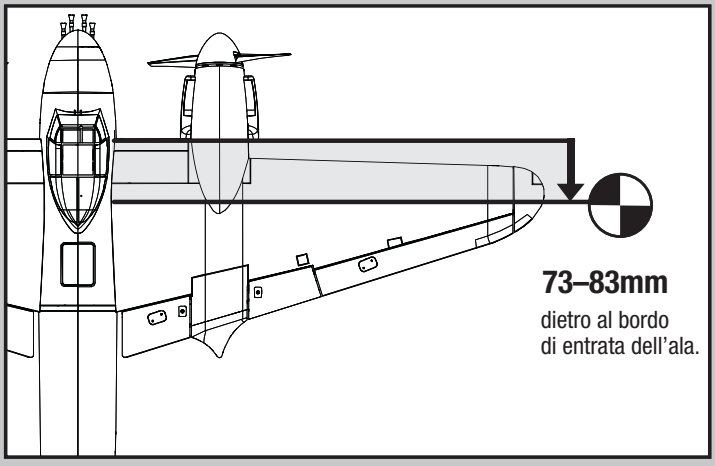

Verifica direzione comandi

Muovere i comandi del trasmettitore per essere certi che le superfici di comando si muovano nel verso giusto.

Dopo aver fatto questo controllo, impostare il failsafe in modo corretto. Dopo essersi accertati che i comandi siano al centro e che il motore con il suo trim siano posizionati completamente in basso, rifare la connessione (bind) tra il modello e il trasmettitore. Così, qualora il ricevitore perdesse la connessione con il suo trasmettitore, la funzione failsafe porterebbe i servi nelle posizioni impostate in questo modo.

	Comandi del trasmettitore	Reazione dell'aereo
Elevatore	Comando elevatore in alto	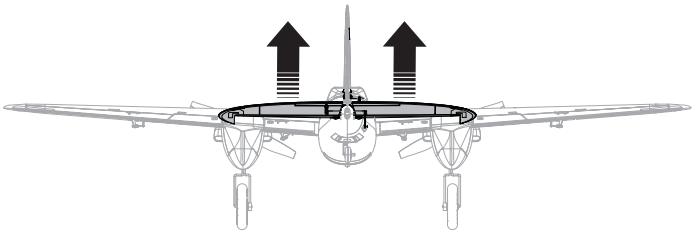
	Comando elevatore in basso	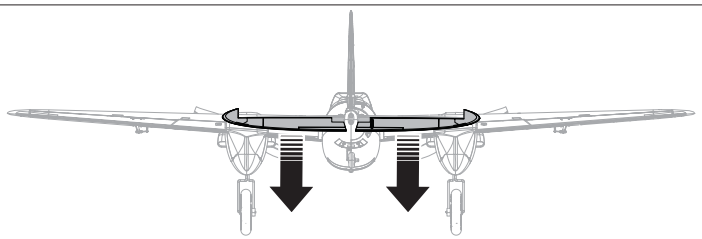
Alettoni	Stick a destra	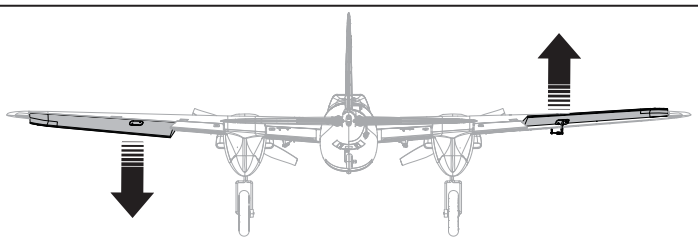
	Stick a sinistra	
Timone	Stick a destra	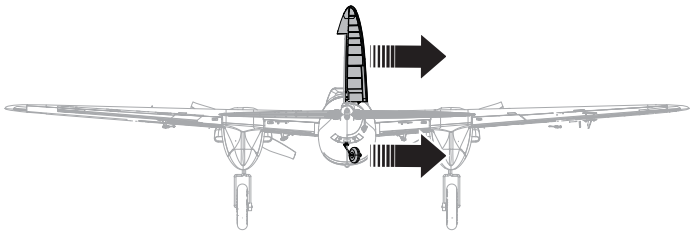
	Stick a sinistra	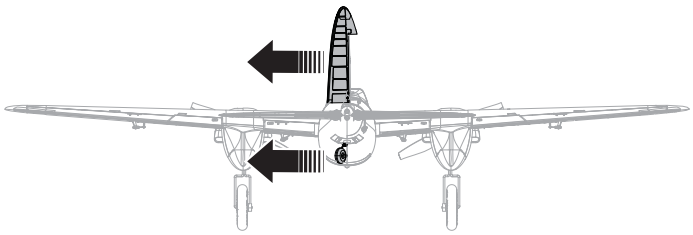
Flaps	Flaps in basso	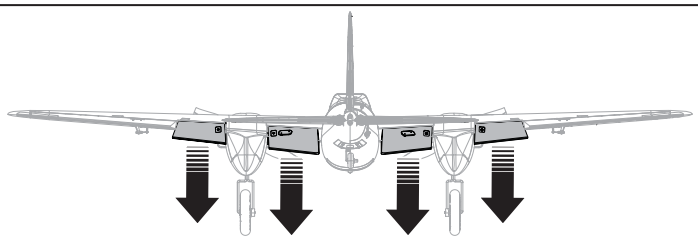

Riduzione corse

Il trasmettitore DSM2/DSMX a piena portata, ha la possibilità di ridurre le corse (Dual Rates) per poter scegliere la corsa preferita sulle varie superfici di controllo.

	Corsa max	Corsa min
Alettoni	15mm in alto / 12mm in basso	12mm in alto / 8mm in basso
Elevatore	10mm alto/basso	8mm alto/basso
Timone	25mm sinistra/destra	18mm sinistra/destra

Consigli per il volo e riparazioni

Prima di scegliere il luogo dove volare conviene consultare le ordinanze e le leggi locali.

Controllo della portata del sistema radio

Al termine dell'assemblaggio finale, eseguire il test di controllo della portata del sistema radio con il Mosquito. Fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio trasmettitore particolare per trovare informazioni sul test di portata.

Volo

Scegliere sempre un ampio spazio aperto per far volare il ParkZone Mosquito L'ideale è di farlo volare in un campo di volo approvato. Se non si effettua il volo in un luogo approvato, evitare sempre di effettuare il volo in vicinanza di case, alberi, cavi e fabbricati. Si dovrebbe anche fare attenzione ad evitare di farlo volare in zone dove ci sono molte persone, come parchi frequentati, cortili di scuole o campi da calcio. Consultare le leggi e le ordinanze locali prima di scegliere il luogo per far volare il velivolo

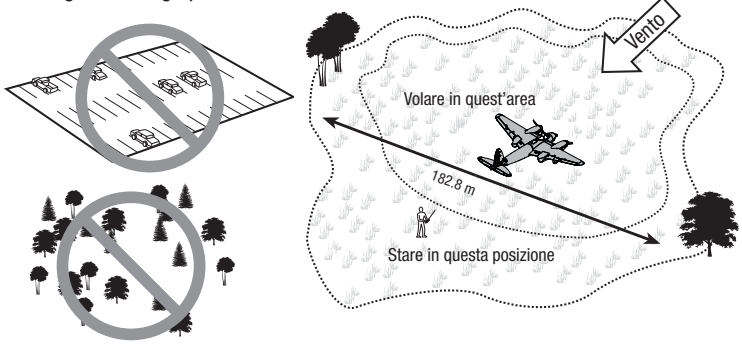

Decollo

Iniziare il decollo usando il timone per tenere l'aereo diritto. A terra, il Mosquito è molto sensibile al vento laterale. Appena l'aereo raggiunge la velocità di volo, applicare un po' di elevatore verso l'alto per farlo staccare da terra. Evitare di forzare il distacco. Salire per provare i trimmaggi; quando i trim sono regolati, si può iniziare ad esplorare l'inviluppo di volo dell'aereo.

Atterraggio

Se si gestisce correttamente il motore si possono fare dei voli anche oltre i 5 minuti.

Per i primo voli, impostare il timer del trasmettitore su 4 minuti 30 secondi. Regolarlo diversamente dopo che si è visto in pratica quali sono le possibilità. Se il motore pulsa, far atterrare immediatamente l'aereo e ricaricare la batteria di bordo. Non è consigliato aspettare che intervenga la funzione di spegnimento automatico del motore (LVC).

Per atterrare, far scendere l'aereo portando il motore a 1/3 - 1/4 della sua corsa per avere abbastanza energia per una giusta richiamata. È facile far atterrare l'aereo sulle due ruote principali (2 punti) mentre il ruotino di coda è ancora sollevato. Si può atterrare anche su 3 punti, con le 3 ruote che toccano insieme il terreno. Quando l'aereo tocca terra, ridurre la pressione sullo stick dell'elevatore per evitare che decolli di nuovo.

Alette

Quando si utilizzano le alette opzionali, i decolli e gli atterraggi sono più brevi. In occasione del decollo, la coda si staccherà dal terreno più rapidamente per un miglior controllo del timone durante la corsa per il decollo. Durante l'atterraggio, le alette permettono una manovra di avvicinamento all'atterraggio più ripido con la possibilità di ridurre il livello di throttle utilizzato.

Una velocità più bassa agevola le operazioni di richiamata e stabilizzazione per un atterraggio morbido. Quando si azionano le alette, rallentare l'aeromodello al livello di throttle 1/4. Se le alette vengono dispiegate quando la velocità dell'aeromodello è superiore, si verificherà il fenomeno del pitch-up.

Se il trasmettitore lo consente, abbassando leggermente l'elevatore per la miscelazione dell'aletta si ridurrà la tendenza al pitch-up.

Se si atterra sull'erba, dopo il contatto col terreno, è meglio tenere l'elevatore tutto in alto, anche durante il rullaggio, per evitare che il naso tenda a sollevarsi.

Quando si è a terra, evitare curve strette finché l'aereo non ha rallentato a sufficienza, per evitare di toccare il terreno con la punta delle ali.

Atterraggio sulla pancia

Se si vuole atterrare sull'erba senza il carrello di atterraggio, si deve usare lo stesso avvicinamento come con il carrello. Iniziare la richiamata con il motore spento a circa 30cm dal suolo e tenere la prua in alto finché la coda non tocca terra. Cercare di tenere le ali livellate per evitare che, toccando a terra un'ala, l'aereo imbardi repentinamente.

AVVISO: per non danneggiare l'aereo, NON tentare di farlo atterrare sulla pancia con le prese d'aria montate.

AVVISO: In caso di impatto imminente, ridurre il motore. In caso contrario si rischia di danneggiare maggiormente la struttura, il motore e il regolatore.

AVVISO: i danni dovuti ad un impatto non sono coperti da garanzia.

AVVISO: quando si termina di volare, non lasciare l'aereo sotto i raggi diretti del sole o dentro ad un luogo chiuso e surriscaldato come un'auto al sole. In caso contrario il materiale espanso di cui è fatto l'aereo, si potrebbe danneggiare.

⚠ ATTENZIONE

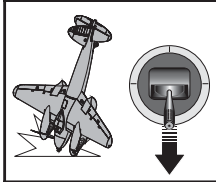

Ridurre sempre il motore in caso di urto dell'elica.

Riparazioni

Grazie alla costruzione di questo aereo in Z-Foam, le riparazioni si possono fare con qualsiasi adesivo (colla a caldo, ciano CA, epoxy, ecc.). Quando le parti non sono più riparabili, si veda l'elenco dei ricambi per ordinarli facendo riferimento al corretto numero di codice. L'elenco completo si trova in fondo a questo manuale.

AVVISO: l'uso degli acceleranti per colla CA possono danneggiare la vernice. Non toccare l'aereo finché l'accelerante non si è asciugato completamente.

Spegnimento per bassa tensione (LVC)

Quando una batteria Li-Po viene scaricata al di sotto di 3 V per cella, non manterrà più la carica. Il controllo elettronico di velocità (ESC) protegge la batteria di volo da uno scaricamento eccessivo mediante il dispositivo di spegnimento per bassa tensione (LVC). Prima che la carica della batteria scenda troppo, il dispositivo di spegnimento per bassa tensione (LVC) toglie l'alimentazione al motore. Il motore viene alimentato a impulsi, indicando che parte dell'energia della batteria è riservata per il controllo di volo e la sicurezza dell'atterraggio.

Quando il motore pulsa, far atterrare l'aereo immediatamente e ricaricare la batteria di volo.

Dopo l'uso scollegare e togliere la batteria dall'aereo per evitare una lenta discarica. Prima di riporla conviene caricarla a metà per evitare che la sua tensione scenda sotto i 3V per cella. In questo caso la funzione LVC non può intervenire.

AVVISO: se l'LVC dovesse entrare in funzione ripetutamente, la batteria si potrebbe danneggiare.

Consiglio: controllare la tensione della batteria dell'aereo prima e dopo il volo usando un apposito strumento (EFLA111) venduto separatamente.

Manutenzione dopo il volo

1. Scollegare la batteria di volo dall'ESC (necessario per la sicurezza e per la vita della batteria).
2. Spegnere il trasmettitore.
3. Togliere la batteria dall'aereo.
4. Ricaricare la batteria di volo.
5. Riparare o sostituire tutte le parti danneggiate.
6. Riporre la batteria di volo lontano dall'aereo, controllandone la sua carica.
7. Prendere nota delle condizioni e dei risultati del volo per pianificare i voli futuri.

Manutenzione del gruppo propulsore

Smontaggio

⚠ **ATTENZIONE:** scollegare sempre la batteria dall'aereo prima di smontare l'elica.

1. Togliere la vite (**A**) e l'ogiva (**B**) dall'adattatore (**G**).
2. Togliere il dado (**C**) dell'ogiva, l'elica (**D**), la ventola (**E**), la rondella di trascinamento (**F**) e l'adattatore (**G**) dall'albero motore (**H**). Per svitare il dado servirà una chiave adatta.
3. Togliere le 4 viti (**J**) dal supporto motore (**K**) e dalla fusoliera.
4. Staccare i fili del motore da quelli del regolatore (ESC).
5. Togliere le 4 viti (**L**) e il motore (**M**) dal suo supporto.

Montaggio

Montare seguendo l'ordine inverso.

- Abbinare i colori tra i fili del motore e quelli del regolatore (ESC).
- Per un funzionamento corretto, i numeri che indicano la misura dell'elica 8.25x5.5 (ala sinistra) e 8.25x5.5R (ala destra) devono essere rivolti dalla parte opposta al motore. Viene mostrata solo l'elica sinistra (PKZ1022), però anche la destra (PKZ1022R) è necessaria.
- Serve una chiave per stringere il dado dell'ogiva sulla pinza.
- Per sicurezza bisogna accertarsi che l'ogiva sia ben appoggiata al suo piattello.
- Guardando dal davanti, l'elica sinistra gira in senso orario e la destra in senso antiorario. Per cambiare il senso di rotazione del motore è sufficiente scambiare il collegamento di 2 dei 3 filiche lo collegano all'ESC.

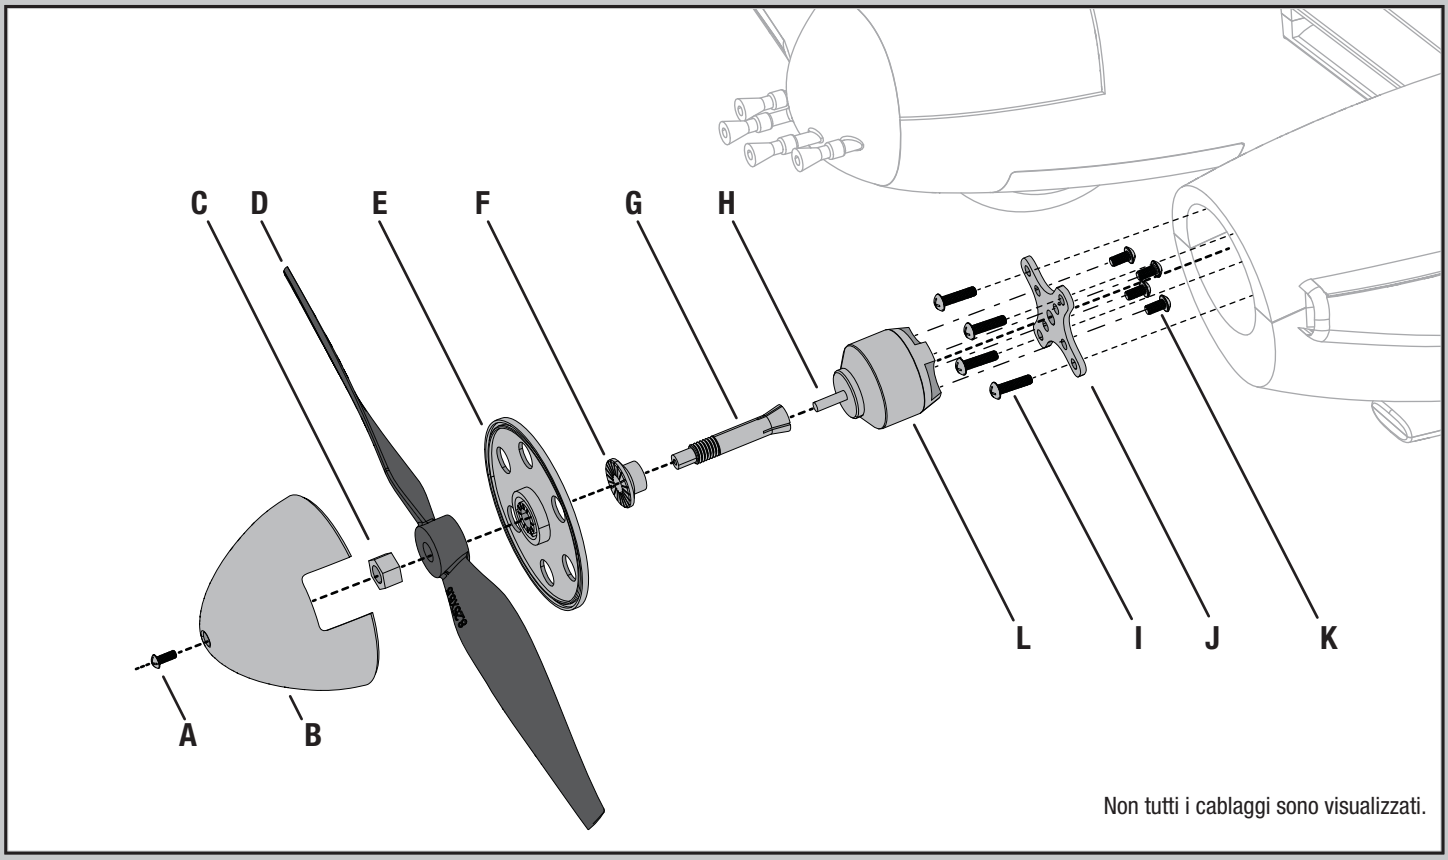

Non tutti i cablaggi sono visualizzati.

Guida alla soluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'aereo non risponde al comando motore, ma risponde agli altri comandi.	Il motore non è al minimo o il trim è troppo in alto	Riportare il comando motore e il suo trim al minimo
	La corsa del servo motore è inferiore al 100%	Accertarsi che la corsa del servo motore sia superiore al 100%
	Il canale del motore è invertito	Invertire il canale del motore sul trasmettitore
	IL motore è scollegato dall'ESC	Accertarsi che il motore sia collegato all'ESC
Troppo rumore o vibrazioni sull'elica	Danni all'elica, all'ogiva, al motore o alla pinza	Sostituire le parti danneggiate
	L'elica è sbilanciata	Bilanciare o sostituire l'elica
	Il dado dell'elica è allentato	Stringere il dado dell'elica
	Il motore gira nel verso sbagliato	Scambiare il collegamento di 2 dei 3 fili che lo collegano all'ESC
	L'ogiva non è ben sistemata	Stringere l'ogiva o girarla di 180°
Aereo sotto potenziato o con durata di volo ridotta	La batteria di volo è quasi scarica	Caricare completamente la batteria di volo
	Elica montata al contrario o dal lato sbagliato	Montare l'elica nel modo corretto e dal lato giusto
	Batteria di volo danneggiata	Sostituire la batteria di volo seguendo le istruzioni
	La temperatura ambientale è troppo bassa	Accertarsi che la batteria sia tiepida prima dell'uso
	Il rateo C della batteria è troppo basso	Sostituire la batteria con un'altra più potente
L'aereo non si connette al trasmettitore (durante il binding)	Aereo troppo vicino al trasmettitore durante il "binding"	Allontanare il trasmettitore dal modello e ripetere la procedura
	L'aereo o il trasmettitore sono vicini a grossi oggetti metallici, a sorgenti wifi o ad altri trasmettitori	Spostare aereo e trasmettitore in un'altra posizione e ripetere la procedura
	Il "bind plug" non è installato correttamente	Installare correttamente il "bind plug" e ripetere la procedura
	Le batterie Tx e/o Rx sono quasi scariche	Sostituire o ricaricare le batterie
	L'interruttore per il "bind" sul trasmettitore non è stato trattenuto abbastanza a lungo	Ripetere la procedura trattenendo abbastanza il tasto di "bind" sul trasmettitore
L'aereo non si connette al trasmettitore (dopo il "binding")	Aereo troppo vicino al trasmettitore durante il "binding"	Allontanare il trasmettitore dal modello e ripetere la procedura
	L'aereo o il trasmettitore sono vicini a grossi oggetti metallici, a sorgenti wifi o ad altri trasmettitori	Spostare aereo e trasmettitore in un'altra posizione e ripetere la procedura
	Il "bind plug" è rimasto installato sul ricevitore	Rifare la connessione (rebind) e togliere il "bind plug" dopo aver spento e riacceso
	L'aereo è connesso ad una memoria diversa (solo radio con ModelMatch)	Scegliere la memoria giusta sul trasmettitore
	Le batterie Tx e/o Rx sono quasi scariche	Sostituire o ricaricare le batterie
	Il trasmettitore potrebbe essere connesso ad un aereo diverso (usando un protocollo DSM differente)	Connettere (bind) l'aereo al trasmettitore
Le superfici di controllo non si muovono	Danni alle superfici di controllo, alle squadrette, ai collegamenti o ai servi	Riparare o sostituire le parti danneggiate
	Fili danneggiati o collegamenti staccati	Verificare i collegamenti e sistemare o sostituire se necessario
	Il trasmettitore non è connesso correttamente o si è scelto il modello sbagliato	Rifare la connessione o scegliere il modello giusto sul trasmettitore
	Batteria di volo quasi scarica	Ricaricare la batteria
	Circuito BEC dell'ESC danneggiato	Sostituire il regolatore (ESC)
Comandi invertiti	Impostazioni invertite sul trasmettitore	Fare una verifica sulla direzione dei comandi e sistemarli nel modo corretto
Il motore pulsa e poi perde potenza	L'ESC usa la funzione LVC di default	Ricaricare la batteria di volo
	La temperatura ambientale è troppo bassa	Rimandare il volo ad una giornata più calda
	La batteria è vecchia, usurata o danneggiata	Sostituire la batteria
	La capacità della batteria è troppo bassa	Usare il tipo di batteria consigliato

Durata della Garanzia

Periodo di garanzia
La garanzia esclusiva - Horizon Hobby, Inc., (Horizon) garantisce che i prodotti acquistati (il "Prodotto") sono privi di difetti relativi ai materiali e di eventuali errori di montaggio. Il periodo di garanzia è conforme alle disposizioni legali del paese nel quale il prodotto è stato acquistato. Tale periodo di garanzia ammonta a 6 mesi e si estende ad altri 18 mesi dopo tale termine.

Limiti della garanzia
(a) La garanzia è limitata all'acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. L'acquirente ha il diritto a far riparare o a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia copre solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze parti non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già esistenti.

(b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità del prodotto, per l'adeguatezza o l'idoneità del prodotto a particolari previsti dall'utente. È sola responsabilità dell'acquirente il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui previsti.

(c) Richiesta dell'acquirente – spetta soltanto a Horizon, a propria discrezione riparare o sostituire qualsiasi prodotto considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. Queste sono e uniche rivalse a cui l'acquirente si può appellare, se un prodotto è difettoso. Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene coinvolto nella rivalsa di garanzia. Le decisioni relative alla sostituzione o alla riparazione avvengono solo in base alla discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre dei danni superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso errato del prodotto, negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto. Questa garanzia non copre danni dovuti ad una installazione errata, ad un funzionamento errato, ad una manutenzione o un tentativo di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon. La restituzione del prodotto a cura dell'acquirente, o da un suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto dalla Horizon.

Limiti di danno
Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di profitto o di produzione; perdita commerciale connessa al prodotto, indipendentemente dal fatto che la richiesta si basa su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon non supera mai in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun controllo sul montaggio, sull'utilizzo o sulla manutenzione del prodotto o di combinazioni di vari prodotti. Quindi Horizon non accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da tali circostanze. Con l'utilizzo e il montaggio del prodotto l'utente acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve di garanzia citate in questa sede. Qualora l'utente non fosse pronto ad assumersi tale responsabilità associata all'uso del prodotto, si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente presso il venditore.

Indicazioni di sicurezza
Questo è un prodotto sofisticato di hobbistica e non è un giocattolo. Esso deve essere manipolato con cautela, con giudizio e richiede delle conoscenze basilari di meccanica e delle facoltà mentali di base. Se il prodotto non verrà manipolato in maniera sicura e responsabile potrebbero risultare delle lesioni, dei gravi danni a persone, al prodotto o all'ambiente circostante. Questo prodotto non è concepito per essere usato dai bambini senza una diretta supervisione di un adulto. Il manuale del prodotto contiene le istruzioni di sicurezza, di funzionamento e di manutenzione del prodotto stesso. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di mettere in funzione il prodotto. Solo così si eviterà un utilizzo errato e di preverranno incidenti, lesioni o danni.

Domande, assistenza e riparazioni
Il vostro negozio locale e/o luogo di acquisto non possono fornire garanzie di assistenza o riparazione senza previo colloquio con Horizon. Questo vale anche per le riparazioni in garanzia. Quindi in tale casi bisogna interpellare un rivenditore, che si metterà in contatto subito con Horizon per prendere una decisione che vi possa aiutare nel più breve tempo possibile.

Manutenzione e riparazione
Se il prodotto deve essere ispezionato o riparato, si prega di rivolgersi ad un rivenditore specializzato o direttamente ad Horizon. Il prodotto deve essere Imballato con cura. Bisogna far notare che i box originali solitamente non sono adatti per effettuare una spedizione senza subire alcun danno. Bisogna effettuare una spedizione via corriere che fornisce una tracciabilità e un'assicurazione, in quanto Horizon non si assume alcuna responsabilità in relazione alla spedizione del prodotto. Inserire il prodotto in una busta assieme ad una descrizione dettagliata dei problemi e ad una lista di tutti i singoli componenti spediti. Inoltre abbiamo bisogno di un indirizzo completo, di un numero di telefono per rivolgere ulteriori domande e di un indirizzo e-mail.

Garanzia a riparazione
Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente una prova d'acquisto in originale proveniente da un rivenditore specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene confermata, allora il prodotto verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby.

Riparazioni a pagamento
Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione verrà effettuata dopo l'autorizzazione da parte del vostro rivenditore. La somma per la riparazione dovrà essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento avranno un costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e verrà gestita di conseguenza.

ATTENZIONE : Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo sull'elettronica e sui motori. Le riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli elicotteri e le vetture RC sono molto costose e devono essere effettuate autonomamente dall'acquirente.

Informazioni per i contatti

Paese di acquisto	Horizon Hobby	Telefono / indirizzo e-mail	Indirizzo
Germania	Horizon Technischer Service	service@horizonhobby.de	Christian-Junge-Straße 1
	Sales: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	25337 Elmshorn, Germania

Informazioni di compatibilità per l'Unione Europea

Dichiarazione di conformità

(in conformità con ISO/IEC 17050-1)

N. HH2013100401

Prodotto(i):	PKZ Mosquito Mk VI BNF Basic
Codice componente:	PKZ6350
Classe dei dispositivi:	1

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme ai requisiti delle specifiche elencate qui di seguito, secondo le disposizioni delle direttive europee R&TTE 1999/5/EC e EMC 2004/108/EC:

EN 301 489-1 V1.9.2: 2012
EN 301 489-17 V2.1.1: 2009

EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010

CE

Firmato a nome e per conto di:
Horizon Hobby Inc.
Champaign IL USA
4 ottobre 2013

Robert Peak
Chief Financial Officer
Horizon Hobby, Inc.

Dichiarazione di conformità

(in conformità con ISO/IEC 17050-1)

N. HH2013100402

Prodotto(i):	PKZ Mosquito Mk VI PNP
Codice(-i) componente(-i):	PKZ6375
Classe dei dispositivi:	1

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme ai requisiti delle specifiche elencate qui di seguito, secondo le disposizioni della direttiva europea EMC 2004/108/EC:

EN55022:2010 + AC:2011
EN55024:2010

CE

Firmato a nome e per conto di:
Horizon Hobby Inc.
Champaign IL USA
4 ottobre 2013

Robert Peak
Chief Financial Officer
Horizon Hobby, Inc.

Istruzioni di smaltimento di RAEE da parte di utenti dell'Unione Europea

Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente lo smaltimento di tali rifiuti, che devono essere portati in un centro di raccolta predisposto per il riciclaggio di rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui punti di riciclaggio si invita a contattare l'ufficio locale competente, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Replacement Parts • Ersatzteile • Pièces de rechange • Pezzi di ricambio

Part # I Nummer Numéro I Codice	Description	Beschreibung	Description	Descrizione
PKZ1038	Prop Set (2) 8.25 x 5.5	Parkzone Mosquito: Propellerset 8.25 x 5.5 (2)	Set d'hélices 8.25x5.5 (2)	Set eliche (2) 8.25 x 5.5
PKZ6306	Complete Landing Gear Set: Mosquito	Parkzone Mosquito: Fahrwerk kpl.	Train d'atterrissage complet	Set completo carrello: Mosquito
PKZ6308	Spinner Set (2): Mosquito	Parkzone Mosquito: Spinnerset (2)	Set de cônes (2)	Set ogiva (2): Mosquito
PKZ6311	Prop Adapter: Mosquito	Parkzone Mosquito: Propelleradapter	Adaptateur d'hélice	Adattatore elica: Mosquito
PKZ6312	Scale Plastics Set: Mosquito	Parkzone Mosquito: Scale Kunststoffteile	Set de pièces de détails en plastique	Set particolari in plastica: Mosquito
PKZ6313	Canopy w/Pilot: Mosquito	Parkzone Mosquito: Kabinenhaube m.Pilot	Cockpit avec pilote : Mosquito	Capottina con pilota: Mosquito
PKZ6116	370 BL Outrunner Motor, 1300Kv	Parkzone: 370 BL Motor, 1300Kv	Moteur brushless 370 BL 1300Kv à cage tournante	370 BL motore a cassa rotante, 1300Kv
PKZ6118	Motor Shaft: Metal 370 Outrunner 15 BL 950Kv	Parkzone 370 Aussenläufer: Motorwelle	Arbre pour moteur 370 BL15 950Kv	Albero motore in metallo 370 Outrunner 15 BL 950Kv
PKZ6320	Horizontal Stab: Mosquito	Parkzone Mosquito: Höhenleitwerk	Stabilisateur horizontal: Mosquito	Stabilizzatore orizzontale: Mosquito
PKZ6321	Wing / Stab Tubes: Mosquito	Parkzone Mosquito: Tragflächen- u. Leitwerksverbinder	Clés d'ailes et de stabilisateur	Tubi ala / stabilizzatore: Mosquito
PKZ6322	Pushrod Set: Mosquito	Parkzone Mosquito: Mosquito	Jeu de tringleries : Mosquito	Set asta di spinta: Mosquito
PKZ6325	Painted Wing: Mosquito	Parkzone Mosquito: Tragfläche lackiert	Aile peinte: Mosquito	Ala verniciata: Mosquito
PKZ6367	Painted Bare Fuse: Mosquito	Parkzone Mosquito: Rumpf o. Einbauten	Fuselage peint, nu : Mosquito	Solo fusoliera verniciata: Mosquito
PKZ1081	SV80 Long Lead 3-Wire Servo	Parkzone SV80 Servo mit langem Kabel	Servo 3 câbles grande longueur SV80	SV80 servo a 3 fi li a terminale lungo
PKZ1090	DSV130 digital, metal gear	DSV130 Digitalservo MG	DSV130 digital, pignons métal	DSV130 digitale, ingranaggi in metallo
PKZ1814	18-Amp Brushless ESC	Parkzone 18A Regler	Contrôleur brushless 18A	ESC 18-Amp Brushless
EFLAEC315	EC3 DEV Parallel Harness	E-flite EC3 DEV Parallel Stecker	Cordon parallèle à prises EC3	Prolunga parallelo EC3 DEV
PKZ1063	Servo Y-Harness	Parkzone Servo Y-Kabel	Cordon Y	Prolunga a Y per servo
SPMAR610	AR610 6-Channel Sport DSM2/ DSMX Receiver	Spektrum AR610 DSMX 6 Kanal Sport Empfänger	Récepteur AR610 6 voies DSM2/DSMX	AR610 6-canali Sport DSM2/DSMX ricevitore

Optional Parts • Optionale Bauteile • Pièces optionnelles • Pezzi opzionali

Part # I Nummer Numéro I Codice	Description	Beschreibung	Description	Descrizione
PKZ1081	SV80 Long Lead 3-Wire Servo	Parkzone SV80 Servo mit langem Kabel	Servo SV80 câbles longs	SV80 servo a 3 fili con cavo lungo
EFLG100	10-15 Main Electric Retracts	E-flite 10 bis 15 elektr. Hauptfahrwerk	Train rentrant électrique 10-15	10-15 retrattili principali elettrici
PKZ1063	Servo Y-Harness	Parkzone Servo Y-Kabel	Cordon Y pour servos	Prolunga a Y per servo
PKZ5403	(2) Aileron Servo Extension: Radian Pro	Parkzone Querruderservoverlängerungen : Radian Pro (2)	Rallonges de servos d'ailerons Radian Pro (2)	(2) Prolunga servo alettoni: Radian Pro
EFLA250	Park Flyer Tool Assortment, 5 pc	E-flite Park Flyer Werkzeugsortiment; 5 teilig	Assortiment d'outils park flyer, 5pc	Park Flyer assortimento attrezzi, 5 pc
EFLAEC302	EC3 Battery Connector (2)	E-flite EC3 Akkukabel, Buchse (2)	Prises EC3 coté batterie (2)	Connettore batteria
EFLAEC303	EC3 Device/Battery Connector	E-flite EC3 Kabelsatz, Stecker/Buchse	Prises EC3 coté contrôleur (2)	Connettore batteria/dispositivo
PKZ1029	11.1V 3S 25C 2200MAH Li-Po	11.1V 3S 25C 2200mAh LiPo	11.1V 3S 25C 2200MAH Li-Po	11.1V 3S 25C 2200MAH Li-Po
EFLB22003S30	11.1V 3S 30C 2200MAH Li-Po	11.1V 3S 30C 2200mAh LiPo	11.1V 3S 30C 2200MAH Li-Po	11.1V 3S 30C 2200MAH Li-Po
PKZ1040	2-3 DC Li-Po Balancing Charger	ParkZone 12V 2-3S LiPo Balancer Lader	Chargeur équilibreur 2-3S Li-Po	2-3 DC Li-Po Caricabatterie con bilanciatore
EFLA111	Li-Po Cell Voltage Checker	E-flite Li-Po Cell Volt Checker	Contrôleur de tension Li-Po	Controllo tensione batteria LiPo
EFLC3025	Celectra 80W AC/DC Multi-Chemistry Battery Charger	E-flite 80W AC/DC Multi-Akku Ladegerät - EU	Chargeur de batterie AC/DC Celectra 80 W multi-types	Caricabatterie per batteria multichimica 80 W c.a./c.c.
EFLC3020	200W DC multi-chemistry battery charger	E-flite 200W DC Multi-Akku Ladegerät	Chargeur multiple DC 200W	200W DC Caricabatterie universale
EFLC4010	Celectra 15VDC 250W Power Supply	E-flite 15VDC 250W Netzteil - EU	Alimentation Celectra CC 15 V 250 W	Alimentatore Celectra 15V c.c., 250 W
DYN1405	Li-Po Charge Protection Bag, Large	Dynamite LiPoCharge Protection Bag groß	Sac de charge Li-Po, grand modèle	Busta protezione grande par LiPo
DYN1400	Li-Po Charge Protection Bag, Small	Dynamite LiPoCharge Protection Bag klein	Sac de charge Li-Po, petit modèle	Busta protezione piccola par LiPo
	DX4e DSMX 4-Channel Transmitter	Spektrum DX4e DSMX 4 Kanal Sender ohne Empfänger	Emetteur DX4e DSMX 4 voies	DX4e DSMX Trasmettitore 4 canali
	DX5e DSMX 5-Channel Transmitter	Spektrum DX5e DSMX 5 Kanal Sender ohne Empfänger	Emetteur DX5e DSMX 5 voies	DX5e DSMX Trasmettitore 5 canali
	DX6i DSMX 6-Channel Transmitter	Spektrum DX6i DSMX 6-Kanal Sender	Emetteur DX6i DSMX 6 voies	DX6i DSMX Trasmettitore 6 canali
	DX7s DSMX 7-Channel Transmitter	Spektrum DX7s DSMX 7 Kanal Sender	Emetteur DX7s DSMX 7 voies	DX7s DSMX Trasmettitore 7 canali
	DX8 DSMX 8-Channel Transmitter	Spektrum DX8 DSMX 8 Kanal Sender	Emetteur DX8 DSMX 8 voies	DX8 DSMX Trasmettitore 8 canali
	DX18/DX18QQ DSMX 18-Channel Transmitter	Spektrum DX18/ DX18QQ DSMX 18 Kanal Sender	Emetteur DX18/DX18QQ DSMX 18 voies	DX18/DX18QQ DSMX Trasmettitore 18 canali

© 2013 Horizon Hobby, Inc.

ParkZone, E-flite, Celectra, EC3, DSM, DSM2, DSMX, DSMX logo, Z-Foam, the BNF logo, Plug-N-Play and ModelMatch are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, Inc.
The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.
Futaba is a registered trademark of Futaba Denshi Kogyo Kabushiki Kaisha Corporation of Japan.
All other trademarks, service marks and logos are property of their respective owners.

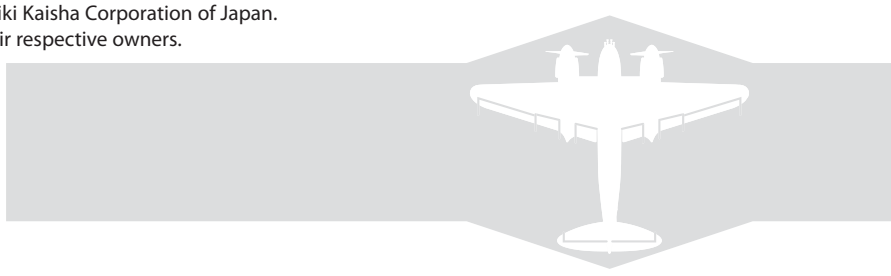

www.parkzone.com
PKZ6350, PKZ6375